

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/support

Sorularınız mı var? Philips'e Ulaşın

BT3000



Kısa kullanım kılavuzu

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice.
2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3000_12_SUM_TR_V1.0



Önemli

Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu hoparlörün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu hoparlörü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.

- Havalandırma için hoparlörün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Pil kullanımı UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya hoparlörün hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - kutupları hoparlörün üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde doğru biçimde takın.
 - Pilleri kanırtmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
 - Hoparlör uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkartın.
 - Pilleri güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Hoparlörün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Hoparlörün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) yerleştirilmemelidir.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

Not

- Tip plakası, ürünün alt kısmında bulunur.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

Uyumluluk

İşbu belge ile WOOX Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder: Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

CE 0700

Çevremizi koruyun

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir: Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürünü asla normal evsel atıklarla



birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.


Çevresel bilgiler

Gerekless tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutlu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)



Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı


Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, WOOX Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.

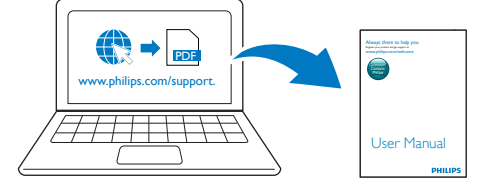



Kullanım kılavuzunun tamamını indirmek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

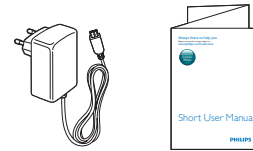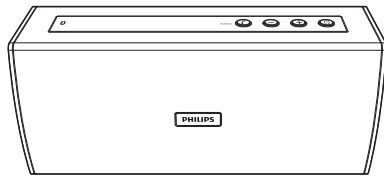

Ürünü kullanmadan önce birlikte verilen tüm güvenlik bilgilerini okuyun.

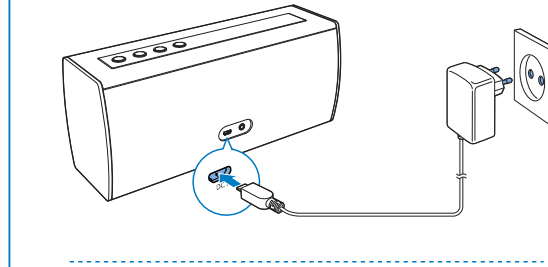


Bu ürün hem AC gücüyle hem de pille çalışır.

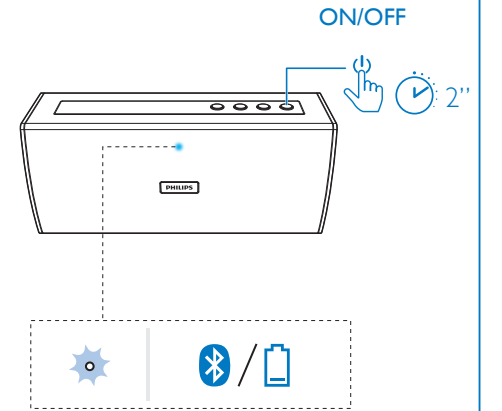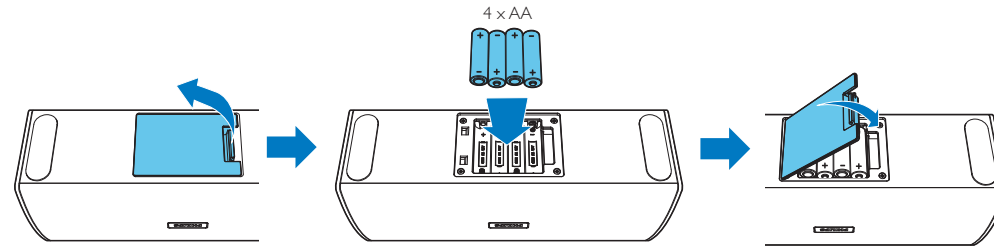

Hoparlörü açmak için düğmesini yaklaşık 2 saniyelğine basılı tutun.

- LED göstergesi mavi renkte yanıp söner.
- Pil gücü azaldığında LED göstergesi kırmızı renkte yanıp söner.

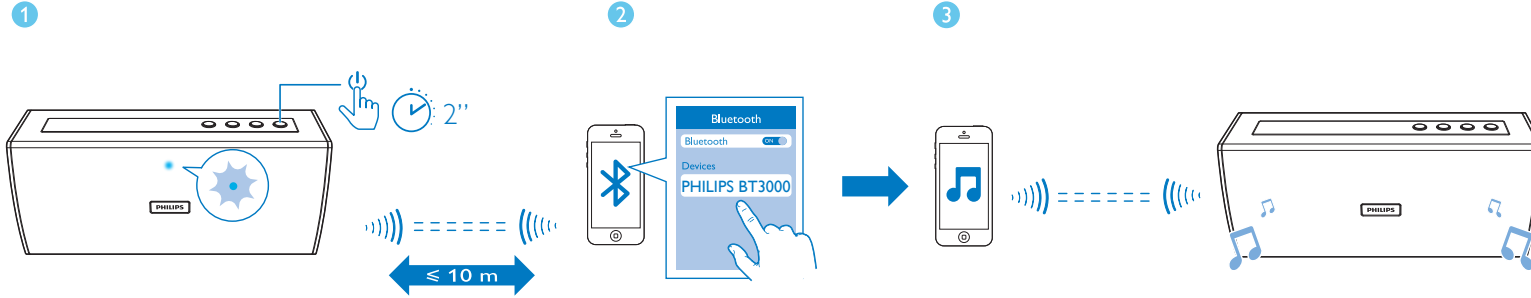


Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

- 1 Hoparlörün üzerindeki düğmesini 2 saniyeliğine basılı tutun.
↳ LED göstergesi mavi renkte yanıp söner.
- 2 Bluetooth cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve Bluetooth cihazları arayın.
- 3 Eşleme ve bağlantıyı başlatmak için cihazınızda [Philips BT3000] ögesini seçin. Gerekirse, varsayılan parolayı "0000" olarak girin.
↳ Eşleme ve bağlantı başarıyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör iki kere uyarı sesi çıkarır ve LED göstergesi sabit mavi renkte yanmaya başlar.

- 4 Bluetooth cihazında müzik çalın.

Dikkat:

- Hoparlör, maksimum 4 eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

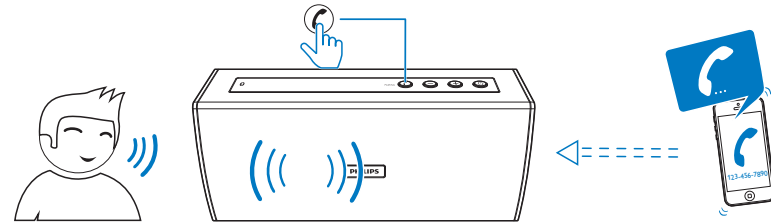


Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra bu hoparlör ile gelen çağrıları yönetebilirsiniz.


Düğme Görev

- | Düğme | Görev |
|-------|---|
| | Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın. |
| | Gelen bir aramayı reddetmek için 2 saniyeliğine basılı tutun. |
| | Arama sırasında geçerli aramayı sonlandırmak için basın. |


Not: Çağın geldiğinde müzik duraklatılır.

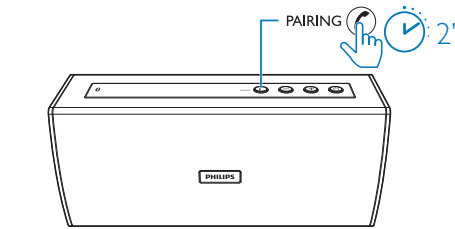

Düğme	Görev
PAIRING	Bluetooth eşleme moduna girme Bluetooth bağlantısını kesin.

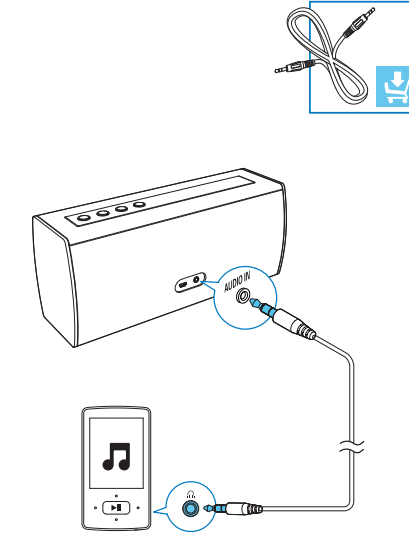

Not: Audio-in moduna geçmek için, hiçbir Bluetooth bağlantısının bulunmadığından veya Bluetooth üzerinden müzik çalma işleminin duraklatıldığından emin olun.

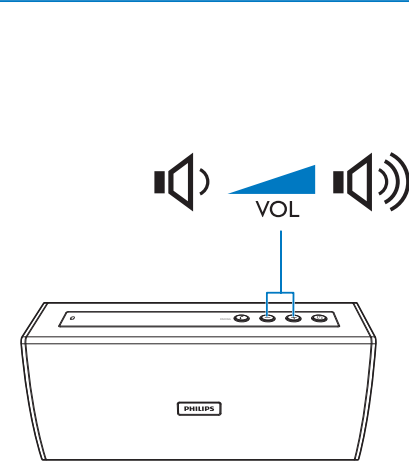

Özellikler

Amplifikatör

Toplam Çıkış Gücü	5 W
Sinyal Gürültü Oranı	>67 dB
Audio-in Girişi	600 mV RMS 20 kohm

Bluetooth

Bluetooth Sürümü	V3.0
Desteklenen Profiller	HFP, A2DP, AVRCP
Kapsama alanı	10 m (Boş alan)

Genel bilgiler

Güç Kaynağı	
- AC Gücü (güç adaptörü)	Güç adaptörü A: Marka adı: PHILIPS; Model: AS100-050-AE150; Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A; Çıkış: 5 V --- 1,5 A; Güç adaptörü B: Marka adı: PHILIPS; Model: SAW12-050-1500GD; Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A; Çıkış: 5 V --- 1,5 A;
- Pil	4 x 1,5 V LR6 AA
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	1,95 W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	280 x 121 x 93 mm
Ağırlık - Ana Ünite	1,3 kg