
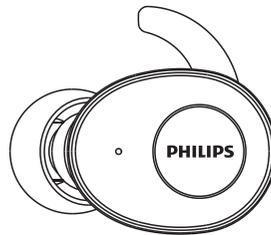


PHILIPS

UpBeat

SHB2505

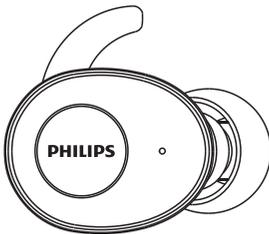

Manual de usuario

Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/support

Contenido

1	Instrucciones de seguridad importantes	2
	Seguridad auditiva	2
	Información general	2
<hr/>		
2	Auriculares inalámbricos con Bluetooth	3
	Contenido de la caja	3
	Otros dispositivos	3
	Descripción general de los auriculares inalámbricos con Bluetooth	4
<hr/>		
3	Primeros pasos	5
	Carga de la batería	5
	Emparejamiento de los auriculares con el dispositivo Bluetooth por primera vez	6
	Emparejamiento de los auriculares con otro dispositivo Bluetooth	6
<hr/>		
4	Uso de los auriculares	7
	Volver a conectar los auriculares con el dispositivo Bluetooth	7
	Encendido/Apagado	7
	Gestión de las llamadas y la música	7
	Estado del indicador LED	8
	Cómo usar	8
<hr/>		
5	Restablecer configuración de fábrica de los auriculares	9
<hr/>		
6	Información técnica	10
<hr/>		
7	Aviso	11
	Declaración de conformidad	11
	Desecho del producto antiguo y la batería	11
	Cumplimiento sobre CEM	12
	Información medioambiental	12
	Aviso de cumplimiento	12
<hr/>		
8	Preguntas frecuentes	13

1 Instrucciones de seguridad importantes

Seguridad auditiva



Peligro

- Para evitar el daño auditivo, limite el tiempo que utiliza auriculares a un volumen alto y configure el volumen en un nivel seguro. Cuanto más alto el volumen, más corto es el tiempo seguro para escuchar.

Asegúrese de cumplir con las siguientes directivas cuando utilice sus auriculares.

- Escuche a volúmenes razonables durante períodos razonables.
- Tenga cuidado de no aumentar continuamente el volumen mientras la audición se adapta.
- No suba el volumen tan alto de modo que no pueda escuchar qué sucede a su alrededor.
- Debe tener precaución o suspender su uso temporalmente en situaciones potencialmente peligrosas.
- La presión sonora en exceso por los audífonos y auriculares puede causar pérdida de la audición.
- No se recomienda utilizar auriculares que cubran los dos oídos al conducir y puede que esto sea ilegal en algunas áreas.
- Para su seguridad, evite distracciones como la música o las llamadas telefónicas en entornos de tráfico o potencialmente peligrosos.

Información general

Para evitar daño o mal funcionamiento:


Precaución

- No exponga los auriculares al calor excesivo
- No los deje caer.
- Los auriculares no deben exponerse a goteos o salpicaduras.
- No sumerja sus auriculares en agua.
- No utilice ningún agente de limpieza que contenga alcohol, amoníaco, benceno o abrasivos.
- Si necesita limpiar el producto, utilice un paño suave y en caso necesario, humidézcalo con la mínima cantidad posible de agua o jabón suave diluido.
- No exponga la batería integrada a temperaturas excesivas como la de la luz solar, el fuego o similares.
- Existe riesgo de explosión si la batería no se reemplaza de manera adecuada. Reemplácela solamente con una del mismo tipo o equivalente.

Acerca de las temperaturas y la humedad de funcionamiento y almacenamiento

- Utilícelos o almacénelos en un lugar donde la temperatura esté entre $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($5\text{ }^{\circ}\text{F}$) y $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($131\text{ }^{\circ}\text{F}$) (hasta un 90% de humedad relativa).
- La duración de la batería puede reducirse en condiciones de altas o bajas temperaturas.

2 Auriculares inalámbricos con Bluetooth

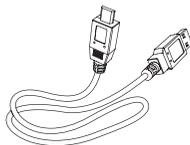

Cable de carga USB (solo para carga)



Guía de inicio rápido

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips! Para beneficiarse por completo con la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome. Con los auriculares inalámbricos Philips, usted puede:

- disfrutar de llamadas inalámbricas manos libres con comodidad;
- disfrutar y controlar música de forma inalámbrica;
- alternar entre llamadas y música.


Contenido de la caja



Auriculares inalámbricos Philips True Philips SHB2505



Tapones de goma reemplazables para los oídos, 2 pares

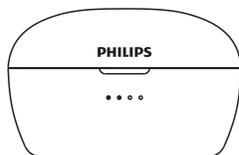


Estuche de carga

Otros dispositivos

Un teléfono móvil o dispositivo (por ejemplo, computadora portátil, PDA, adaptadores Bluetooth, reproductores de MP3, etc.) compatible con Bluetooth y compatible con los auriculares (consulte "Información técnica" en la página 10).

Descripción general de los auriculares inalámbricos con Bluetooth

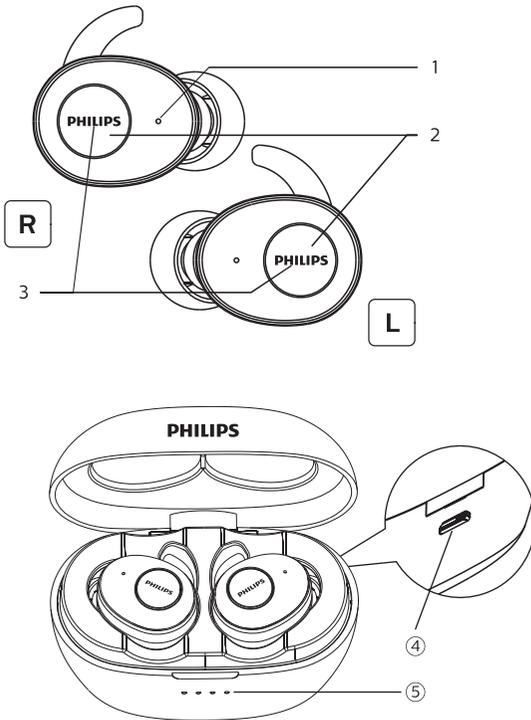

- ① Micrófono
- ② Botones multifunción
- ③ Indicador LED (auricular)
- ④ Ranura de carga micro USB
- ⑤ Indicador LED (estuche de carga)

3 Primeros pasos

Carga de la batería


Nota

- Antes de utilizar sus auriculares por primera vez, colóquelos en el estuche de carga y cargue la batería durante 3 horas para conseguir una capacidad y una duración de la batería óptimas.
- Utilice el cable de carga USB original para evitar cualquier daño.
- Finalice su llamada antes de cargar los auriculares, ya que al conectarlos para cargarlos se apagarán.

Estuche de carga

Conecte un extremo del cable USB al estuche de carga y el otro extremo a la fuente de alimentación.

- ↳ El estuche de carga comienza a cargarse.
 - El proceso de carga se verifica mediante la luz LED azul en el panel frontal.
 - Cuando el estuche de carga está completamente cargado, se enciende la luz azul.

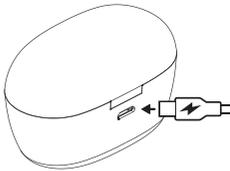

Consejo


- El estuche de carga sirve como batería de respaldo portátil para cargar los auriculares. Cuando el estuche de carga está completamente cargado, soporta 3 ciclos de recarga completos para los auriculares.

Auricular

Coloque los auriculares en el estuche de carga.

- ↳ Los auriculares comienzan a cargarse.

- El proceso de carga se verifica mediante una luz LED blanca en los auriculares.
- Cuando el auricular está completamente cargado, se apaga la luz blanca.

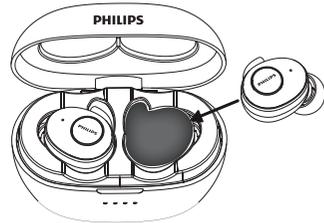


Consejo

- Normalmente, el proceso de carga completa dura 2 horas (para los auriculares o el estuche de carga).

Emparejamiento de los auriculares con el dispositivo Bluetooth por primera vez

- 1 Asegúrese de que los auriculares estén completamente cargados.
- 2 Retire los auriculares del estuche de carga, estos se encenderán automáticamente, ingresarán en el modelo de emparejamiento y el auricular derecho e izquierdo se conectarán.

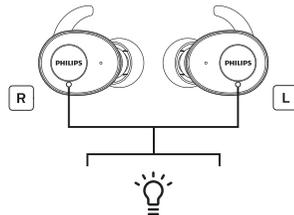

- ↳ Escuchará una voz que dice “Encendido” y una que dice “Emparejamiento”. Luego, escuchará un voz que dice “Canal derecho” en el auricular derecho y “Canal izquierdo” en el auricular izquierdo después emparejarse entre sí.

- ↳ En el auricular derecho, escuchará una voz que dice “Emparejamiento” y el indicador LED parpadeará en blanco y azul.
- ↳ El auricular se encuentra ahora en modo de emparejamiento y está listo para emparejarse con un dispositivo Bluetooth (por ejemplo, un teléfono móvil).

- 3 Active la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
- 4 Empareje los auriculares con el dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de usuario de su dispositivo Bluetooth.

- ↳ En el auricular derecho, escuchará una voz que dice “Conectado” y la luz LED permanecerá encendida durante 5 segundos en ambos auriculares. Puede utilizar el dispositivo para reproducir música o realizar una llamada.

Nota

- Después de encenderlo, si el auricular no encuentra ningún dispositivo Bluetooth conectado previamente, cambiará automáticamente al modo de emparejamiento.

En el ejemplo a continuación verá cómo emparejar los auriculares con su dispositivo Bluetooth.


- 1 Active la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth y seleccione **Philips SHB2505**.
- 2 Ingrese la contraseña de los auriculares “0000” (4 ceros) si se le solicita. En el caso de dispositivos Bluetooth que cuentan con Bluetooth 3.0 o superior, no es necesario introducir una contraseña.



Philips SHB2505

Emparejamiento de auriculares individuales (modo mono)

- 1 Retire el auricular derecho (“Dispositivo maestro”) del estuche de carga, este se encenderá automáticamente. Escuchará una voz que dice “Encendido” del auricular derecho.

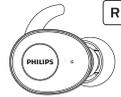

- 2 Active la función Bluetooth en su dispositivo, busque la opción “Philips SHB2505” para conectarse. (Consulte la pág.6).



Philips SHB2505

- 3 Una vez que el emparejamiento tenga éxito, escuchará una voz que dice “Conectado” y la luz del indicador se apagará.

Nota

- Solo encienda el canal “Auricular izquierdo”, pero como no puede conectarse al dispositivo Bluetooth, necesita encender el “Canal derecho” para emparejarse entre sí.

Emparejamiento de los auriculares con otro dispositivo Bluetooth

Si tiene otro dispositivo Bluetooth que desea emparejar con los auriculares, asegúrese de que la función Bluetooth de cualquier otro dispositivo previamente emparejado o conectado esté desactivada. A continuación, siga los pasos en “Emparejamiento de los auriculares con el dispositivo Bluetooth por primera vez”.

Nota

- Los auriculares almacenan un dispositivo en la memoria. Si intenta emparejar más de 2 dispositivos, el dispositivo emparejado se reemplaza por el nuevo.

4 Uso de los auriculares

Conexión de los auriculares a un dispositivo Bluetooth

- 1 Active la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
- 2 Retire los auriculares del estuche de carga, estos se encenderán y se volverán a conectar automáticamente.
 - ↳ Si no hay ningún dispositivo conectado, los auriculares se apagarán automáticamente después de 3 minutos.
 - ↳ Ambos auriculares están ahora encendidos y se emparejan entre sí automáticamente.
 - ↳ Los auriculares buscarán el último dispositivo Bluetooth conectado y se volverán a conectar automáticamente. Si el último dispositivo conectado no está disponible, los auriculares buscarán y se volverán a conectar con el penúltimo dispositivo conectado.



Consejo

- Los auriculares no pueden conectarse a más de un dispositivo al mismo tiempo. Si tiene dos dispositivos Bluetooth emparejados, active solo la función Bluetooth del dispositivo que desea conectar.
- Si enciende la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth después de encender los auriculares, debe ir al menú Bluetooth del dispositivo y conectar los auriculares al dispositivo manualmente.



Nota

- Si los auriculares no se pueden conectar a ningún dispositivo Bluetooth en 3 minutos, se apagarán automáticamente para prolongar la duración de la batería.
- En algunos dispositivos Bluetooth, es posible que la conexión no sea automática. En este caso, debe ir al menú Bluetooth de su dispositivo y conectar los auriculares al dispositivo Bluetooth manualmente.

Encendido/Apagado

Tarea	Botón multifunción	Operación
Encender los auriculares.	Auriculares	Retire los auriculares del estuche de carga.
Apagar los auriculares.		Colóquelos en el estuche de carga.
	Auricular derecho e izquierdo	Mantenga presionada la tecla durante 5 segundos. <ul style="list-style-type: none">↳ El indicador LED blanco parpadea 3 veces.

Gestión de sus llamadas y música

Control de música

Tarea	Botón multifunción	Operación
Reproducir y pausar música	Auricular derecho e izquierdo	Presione una vez la tecla.
Saltar hacia adelante	Auricular derecho	Mantenga presionada la tecla durante 2 segundos.
Saltar hacia atrás	Auricular izquierdo	Mantenga presionada la tecla durante 2 segundos.

Control de llamada

Tarea	Botón multifunción	Operación
Responder/colgar una llamada	Auricular derecho e izquierdo	Presione una vez la tecla.
Rechazar una llamada entrante	Auricular derecho e izquierdo	Mantenga presionada la tecla durante 2 segundos.
Alternar el emisor de la llamada durante una llamada	Auricular derecho e izquierdo	Mantenga presionada la tecla durante 2 segundos.

Control de la voz

Tarea	Botón multifunción	Operación
Siri/Google	Auricular derecho e izquierdo	Presione la tecla dos veces.


Estado del indicador LED

Estado de los auriculares	Indicador
Los auriculares están conectados a un dispositivo Bluetooth.	El indicador LED blanco permanece encendido durante 5 segundos.
Los auriculares están encendidos.	El indicador LED blanco parpadea 2 veces.
Los auriculares están en modo de emparejamiento.	Los indicadores LED azul y blanco parpadean.
Los auriculares están encendidos, pero no están conectados a un dispositivo Bluetooth.	Los indicadores LED azul y blanco parpadearán. Si no se puede establecer una conexión, los auriculares se apagarán dentro de los 3 minutos.

Nivel de batería bajo (auriculares).	Escuchará una voz que dice "batería baja" en los auriculares. El indicador LED blanco parpadea dos veces cada 3 minutos.
La batería está completamente cargada.	El indicador LED está apagado.

Indicador LED de la batería en el estado de los auriculares


Se mostrará un indicador de batería en el dispositivo Bluetooth después de conectarlo a los auriculares.

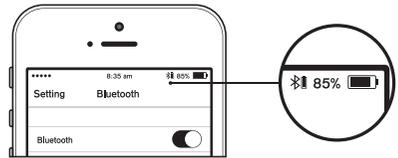

Indicador LED de la batería en el estuche de carga

Mientras se cargan los auriculares, el indicador LED azul se iluminará.


- 4 luces LED azules indican una potencia del 75 al 100%.
- 3 luces LED azules indican una potencia del 50 al 75%.
- 2 luces LED azules indican una potencia del 25 al 50%.
- 1 luz LED azul indica una potencia del 0 al 25%.

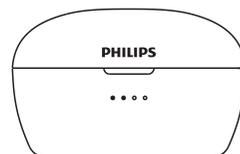


Indicador LED de la batería en el estuche de carga con cable USB

Mientras se cargan los auriculares, el estado del indicador LED azul indicará lo siguiente:

- 4 luces LED azules indican una potencia del 75 al 100%.
- 2 luces LED azules encendidas y una tercera luz LED que parpadea cada segundo indican una potencia del 50 al 75%.
- 1 luz LED azul encendida y una segunda luz LED que parpadea cada segundo indican una potencia del 25 al 50%.
- 1 luz LED azul que parpadea cada segundo indica una potencia del 0 al 25%.

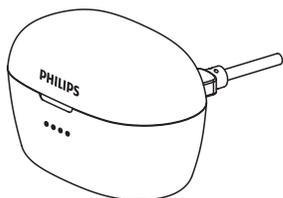

Cómo usar

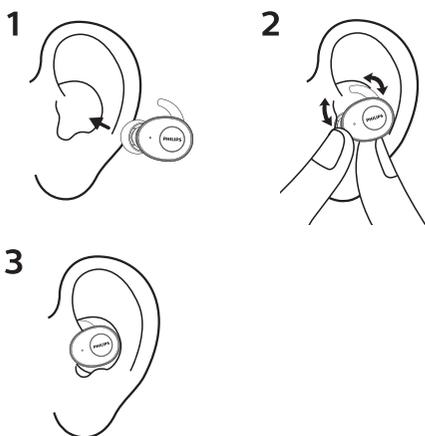

5 Restablecer configuración de fábrica de los auriculares

Si existe algún problema de emparejamiento o conexión, puede seguir el siguiente procedimiento para restablecer la configuración de fábrica de los auriculares.

- 1 En su dispositivo Bluetooth, vaya al menú Bluetooth y quite Philips SHB2505 de la lista de dispositivos.
- 2 Desactive la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth.
- 3 Coloque los auriculares nuevamente en el estuche de carga. Mantenga presionado el botón de función del auricular izquierdo y derecho durante 5 segundos.
 - ↳ Retire los auriculares del estuche de carga, estos se encenderán automáticamente. Escuchará una voz que dice “Encendido” y una que dice “Emparejamiento”.
 - ↳ Luego, escuchará un voz que dice “Canal derecho” en el auricular derecho y “Canal izquierdo” en el auricular izquierdo después emparejarse entre sí. La luz LED del auricular derecho parpadea en blanco y azul durante 3 minutos. Escuchará una voz que dice “Conectado” del canal derecho.
 - ↳ A continuación, la luz LED del auricular derecho parpadea en blanco y azul durante 3 minutos.
- 4 Para emparejar los auriculares con un dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth, seleccione **Philips SHB2505**.

6 Información técnica

Auricular

- Tiempo de música: 3 horas (9 horas adicionales con el estuche de carga)
- Tiempo de conversación: 2.5 horas (7 horas adicionales con el estuche de carga)
- Tiempo en espera: 60 horas
- Tiempo de carga: 2 horas
- Batería recargable de ion de litio: 50 mAh en cada auricular
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Perfiles de Bluetooth compatibles:
 - HSP (perfil de manos libres: HFP)
 - A2DP (perfil de distribución de audio avanzada)
 - AVRCP (perfil de control remoto de audio y video)
- Códec de audio compatible: SBC
- Rango de frecuencia: 2,4 GHz
- Potencia del transmisor: < 4 dBm
- Alcance de funcionamiento: Hasta 10 metros (33 pies)

Estuche de carga

- Tiempo de carga: 2 horas
- Batería recargable de ion de litio: 500mAh



Nota

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

7 Aviso

Declaración de conformidad

MMD Hong Kong Holding Limited declara por la presente que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU. Encontrará la declaración de conformidad en www.p4c.philips.com.

Desecho del producto antiguo y la batería



Este producto fue diseñado y elaborado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.



Este símbolo en un producto indica que cumple con la Directiva Europea 2012/19/EU.




Este símbolo indica que el producto contiene una batería recargable integrada que cumple con la Directiva Europea 2013/56/EU, que no se puede desechar con la basura normal del hogar. Le recomendamos encarecidamente que lleve el producto a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio Philips para que un profesional extraiga la batería recargable.

Busque información sobre el sistema de recolección diferenciada local de productos eléctricos y electrónicos y de baterías recargables. Siga la normativa local y nunca deseche el producto y las baterías con la basura normal en el hogar. Desechar adecuadamente los productos antiguos y las baterías recargables ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.


Quitar la batería integrada

Si en su país no existe sistema de recolección/reciclaje de productos electrónicos, puede proteger el medio ambiente quitando y reciclando la batería antes de desechar los auriculares.

- Asegúrese de que los auriculares estén desconectados del estuche de carga antes de quitar la batería.

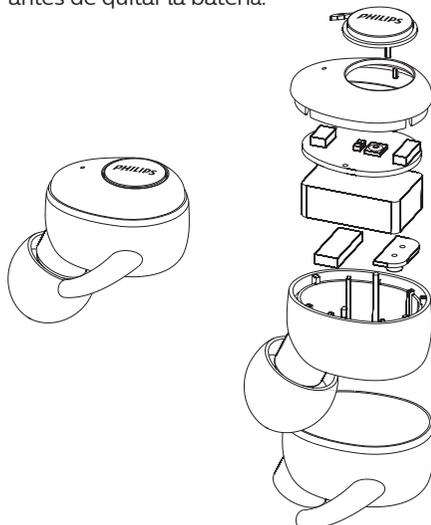

- Asegúrese de que el estuche de carga esté desconectado del cable de carga USB antes de quitar la batería.

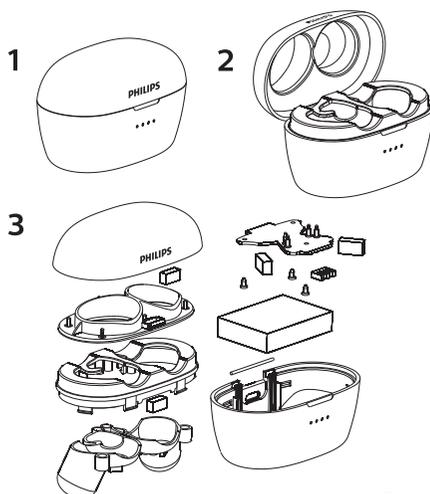

Cumplimiento sobre CEM

Este producto cumple con todos los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Información medioambiental

Se ha suprimido todo embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora) Su sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

Aviso de cumplimiento:

El dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento debe cumplir las siguientes dos condiciones:

1. El dispositivo no puede causar interferencias nocivas, y
2. el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

Normas de la FCC

Este equipo fue sometido a pruebas para verificar el cumplimiento con los límites para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las normas de la FCC. El objetivo de estos límites es proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza conforme al manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza la ausencia de interferencia en una instalación específica. Si el equipo ocasiona interferencias nocivas en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse al apagar y encender el equipo, se sugieren las siguientes medidas para corregir la interferencia:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el teléfono y el receptor a tomas que pertenezcan a diferentes circuitos.
- Consulte al proveedor o a un técnico de radio y TV experimentado si necesita ayuda.

Declaración de exposición a radiaciones de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiaciones de la FCC especificados para un entorno no controlado. Este transmisor no debe colocarse u operarse en conjunto con otras antenas o transmisores.

Canadá:

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la industria canadiense. El funcionamiento debe cumplir las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias nocivas; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaración de exposición a radiaciones de la IC

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiaciones de Canadá especificados para entornos no controlados. Este transmisor no debe colocarse u operarse en conjunto con otras antenas o transmisores.

Precaución: Se le advierte al usuario que la realización de cambios o modificaciones sin aprobación expresa del responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

8 Preguntas frecuentes

Mi auricular Bluetooth no se enciende.

El nivel de batería es bajo. Cargue los auriculares.

No puedo emparejar mis auriculares con Bluetooth con un dispositivo Bluetooth.

El Bluetooth se encuentra deshabilitado. Habilite la función Bluetooth en su dispositivo Bluetooth y enciéndalo antes de encender los auriculares.

El emparejamiento no funciona.

- Coloque los auriculares en el estuche de carga.
- Asegúrese de que ha desactivado la función Bluetooth de cualquier dispositivo Bluetooth conectado previamente.
- En su dispositivo Bluetooth, elimine "Philips SHB2505" de la lista de Bluetooth.
- Empareje sus auriculares (consulte "Emparejamiento de los auriculares con el dispositivo Bluetooth por primera vez" en la página 6).

Cómo restablecer el emparejamiento.

Retire los auriculares del estuche de carga. Presione dos veces los botones multifunción de los auriculares hasta que el indicador LED se ponga blanco, espere unos 10 segundos. Escuchará una voz que dice "Conectado", "Canal izquierdo", "Canal derecho", hasta que se realice el emparejamiento con éxito.

El dispositivo Bluetooth no puede encontrar los auriculares.

- Los auriculares pueden conectarse a un dispositivo previamente emparejado. Apague el dispositivo que está conectado o aléjelo del alcance.
- El emparejamiento puede haberse restablecido o los auriculares pueden haberse emparejado previamente con otro dispositivo. Empareje los auriculares con el dispositivo Bluetooth nuevamente como se describe en este manual de usuario (consulte "Emparejamiento de los auriculares con el dispositivo Bluetooth por primera vez" en la página 6).

Mis auriculares con Bluetooth están conectados a un teléfono móvil Bluetooth estéreo habilitado, pero la música solo se reproduce en el altavoz del teléfono móvil.

Consulte el manual de usuario de su teléfono móvil. Seleccione la opción para escuchar música a través de auriculares.

La calidad del audio no es buena y se pueden oír ruidos entrecortados.

- El dispositivo Bluetooth se encuentra fuera del alcance. Reduzca la distancia entre sus auriculares y el dispositivo Bluetooth, o elimine los obstáculos entre ellos.
- Cargue los auriculares.

La calidad de audio no es buena cuando la transmisión en el teléfono móvil es muy lenta, o directamente el sonido no se transmite.

Asegúrese de que su teléfono móvil no solo sea compatible con HSP/HFP (mono) sino que también sea compatible con A2DP y BT4.0x (o superior) (consulte "Información técnica" en la página 10).

Escucho la música, pero no la puedo controlar desde mi dispositivo Bluetooth (por ejemplo, reproducir/pausar/saltar hacia adelante/saltar hacia atrás).

Asegúrese de que la fuente de audio Bluetooth sea compatible con AVRCP (consulte “Información técnica” en la página 10).

El nivel de volumen de los auriculares es demasiado bajo.

Algunos dispositivos Bluetooth no pueden vincular el nivel de volumen con los auriculares mediante la sincronización de volumen. En este caso, debe ajustar el volumen de su dispositivo Bluetooth de forma independiente para lograr un nivel de volumen adecuado.

No puedo conectar los auriculares con otro dispositivo, ¿qué debo hacer?

- Asegúrese de que la función Bluetooth del dispositivo emparejado previamente esté desactivada.
- Repita el procedimiento de emparejamiento en su segundo dispositivo (consulte “Emparejamiento de los auriculares con el dispositivo Bluetooth por primera vez” en la página 6).

Solo oigo el sonido de un auricular.

- Si está en una llamada, es normal que el sonido provenga del auricular derecho e izquierdo.
- Si está escuchando música pero el sonido solo proviene de un auricular:
- El otro auricular puede estar sin batería. Para obtener un rendimiento óptimo, cargue completamente ambos auriculares.

- Los auriculares derecho e izquierdo están desconectados el uno del otro. Apague ambos auriculares primero. A continuación, vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga durante 5 segundos y retírelos. Esto encenderá los auriculares y los conectará. Vuelva a conectar los auriculares a su dispositivo Bluetooth.

- Los auriculares están conectados a más de un dispositivo Bluetooth. Desactive la función Bluetooth de todos los dispositivos conectados. Apague ambos auriculares. Vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga durante 5 segundos y retírelos. Vuelva a conectar los auriculares a su dispositivo Bluetooth. Tenga en cuenta que los auriculares están diseñados para conectarse a un solo dispositivo Bluetooth a la vez. Cuando vuelva a conectar los auriculares a su dispositivo Bluetooth, asegúrese de que la función Bluetooth de cualquier otro dispositivo previamente emparejado/conectado esté desactivada.

- Si las soluciones anteriores no lo ayudan, restablezca la configuración de fábrica de los auriculares (consulte “Restablecer configuración de fábrica de los auriculares” en la página 9).

Para obtener asistencia adicional, visite www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus subsidiarias, y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con este producto.

