



## 需要幫助？

| 國家                            | 電話號碼               |
|-------------------------------|--------------------|
| België/Belgique/Belgien (比利時) | ☎ 070 222303       |
| Danmark (丹麥)                  | ☎ 35-25-8759       |
| Deutschland (德國)              | ☎ 0180 536767      |
| Espana (西班牙)                  | ☎ 902 888 784      |
| France (法國)                   | ☎ 08 09165 0005    |
| Ελλάδα (希臘)                   | ☎ 0 0800 3122 1280 |
| Italia (意大利)                  | ☎ 899 23 45 06     |
| Luxembourg (盧森堡)              | ☎ 40 6661 5644     |
| Nederland (荷蘭)                | ☎ 0900 8407        |
| Norge (挪威)                    | ☎ 2270-8111        |
| Österreich (奧地利)              | ☎ 0810 001 203     |
| Portugal (葡萄牙)                | ☎ 2 1359 1442      |
| Schweiz/Suisse/Svizzera (瑞士)  | ☎ 0844 800 544     |
| Suomi (芬蘭)                    | ☎ 09 6158 0250     |
| Sverige (瑞典)                  | ☎ 08 5792 9100     |
| United Kingdom (英國)           | ☎ 0906 1010 016    |
| U.S.A. (美國)                   | ☎ 1-866-892-4765   |

如果你的國家沒有被列入上表，請到我們的網站：

**[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**


查閱附加資料。

## 包裝盒內容物

請檢查您所購買的飛利浦SPC 610NC包裝盒內，是否包含以下項目。它們能幫助您設定和使用飛利浦 SPC 610NC。



飛利浦 SPC 610NC  
膝上型電腦數位  
相機

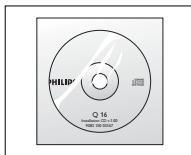


內含使用手冊之  
安裝 CD-ROM



快速安裝指南

# 功能概覽

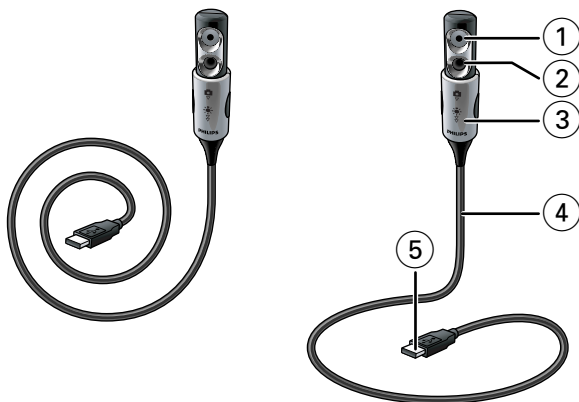

## 1 網路數位相機鏡頭

## 2 前燈 / 鍵盤燈

- 照亮鍵盤。
- 在微弱的燈光下進行視訊聊天時可用來照亮您的臉部。

## 3 鏡頭蓋 / 燈光開關

- 在未使用數位相機時用來保護鏡頭。
  - 啟動數位相機 (📷)：向下推動一格 (▽)。
  - 開啟前燈 / 鍵盤燈 (💡)：向下推動兩格 (⋄)。
- 注意：只有當應用程式啟動後，數位相機才能運作。  
請參閱「應用軟體的使用」。

## 4 彈性支架

可讓您將數位相機調整至任何方位。

## 5 USB 連接器

可連接數位相機和膝上型電腦或筆記型電腦的 USB 連接埠。

當其連接時，數位相機即可自膝上型電腦或筆記型電腦取得電源。

# 目錄

- 2 需要協助嗎？**
- 3 包裝盒內容物**
- 4 功能概覽**
- 5 目錄**
- 6 引言**
- 7 您應該知道的一些事情**
  - 7 安全須知
  - 7 版權
- 8 安裝**
  - 8 安裝數位相機軟體
- 11 數位相機設定**
  - 11 一般控制
  - 12 影像控制
- 15 應用軟體的使用**
  - 15 VLounge
  - 15 MSN Messenger
  - 16 Yahoo! Messenger
  - 16 AOL Instant Messenger
  - 17 Microsoft NetMeeting
  - 18 使用 Windows® XP 進行快拍
- 19 技術規格**
- 20 重要資訊**
  - 20 免責聲明
  - 20 聯邦電信委員會（FCC）規定
  - 21 環保資訊
  - 21 系統需求
  - 21 軟體免責聲明
  - 21 有限度損害責任
- 22 保固**

# 引言

您剛剛購買的飛利浦SPC 610NC 膝上型電腦數位相機，係以最高品質標準生產製造，讓您在購買後的數年內，均可安心使用。SPC 610NC 膝上型電腦數位相機，能給您鮮明的影像與艷麗的色彩。至於繁雜的安裝介面卡和分離的電源供應器，通通不需要，所以就忘了它們吧。此相機的電源可由USB連接線供應，而相機也可藉此將影像信號直接傳到您的膝上型電腦或筆記型電腦！

新的數位相機安裝完成後，可提供您多種用途，例如：

- **前燈 / 鍵盤燈：**當您在微弱的燈光下工作或進行視訊聊天時，將前燈 / 鍵盤燈打開即可照亮鍵盤或您的臉；
- **視訊會議：**可利用飛利浦SPC 610NC 膝上型電腦數位相機進行視訊聊天及會議 (飛利浦 SPC 610NC 膝上型電腦數位相機可搭配MSN Messenger、Yahoo! Messenger、AOL Messenger、Windows NetMeeting，以及Windows Messenger使用)；
- **影片電子郵件 / 錄影：**可建立您自己的簡報影片、影片電子郵件、產品操作示範、教學訓練影片、網路短片等；
- **影像快照：**可將影像應用在簡報中、自己製作明信片，或是透過電子郵件或磁片傳送。此數位相機可搭配所有使用TWAIN介面的應用軟體，用以捕捉影像。
- **編輯功能與特殊效果：**當您使用飛利浦SPC 610NC 膝上型電腦數位相機錄製影像後，可運用影像或影片編輯程式，輕鬆進行影像編輯工作。

本手冊的後續章節，將為您按部就班地介紹安裝程序，並解釋飛利浦 SPC 610NC 膝上型電腦數位相機的使用方式。

# 您應該知道的一些事情

請仔細閱讀以下指示事項，並將其妥善保存，以備日後參考。保留這些指示事項作為參考，將有助您於日後使用膝上型電腦或筆記型電腦。

## 安全須知

請切實遵守以下規定，以確保數位相機操作安全，避免故障發生。

- 請勿在超出以下條件範圍的環境中使用數位相機：溫度：0°C 到 40°C，相對溼度：45% ~ 85%。
- 請勿在以下地點使用或保存您的數位相機：
  - 陽光直射處；
  - 高溼多塵處；
  - 靠近熱源處；
- 如果相機受潮，請以柔軟乾布盡可能將其擦乾。
- 若鏡頭髒污：切勿以手指直接碰觸之。
- 請使用柔軟乾布清潔相機外殼。
- 請勿使用含酒精、甲醇，以及阿摩尼亞等成分的清潔劑。
- 請勿自行拆解或維修數位相機。請勿打開數位相機。如遇任何技術方面問題，請將其送回飛利浦零售店面處理。
- 請勿在水中使用數位相機。
- 避免讓數位相機沾到油脂、水汽、蒸汽、水分，以及灰塵。
- 請勿將數位相機鏡頭對準太陽。

## 版權

版權 © 2005 Philips Consumer Electronics B.V.。版權所有。未經飛利浦書面同意，不得以任何形式或方法—電子、機械、磁力、光學、人工或是其他手段，擅自將本手冊全部或部分內容，複製、傳播、改寫、儲存在搜尋系統中，或者將其轉譯為其他語言或電腦語言。

所有品牌與產品名稱，皆為其所屬公司的商標或註冊商標。

# 安裝

## 安裝數位相機軟體

此軟體只能在安裝 Microsoft® Windows® 98SE、ME、2000，以及 XP 等作業系統的 PC 及膝上型電腦上使用。

### 注意！

- 在您開始之前，請先將所有 USB 裝置拔下 (USB 鍵盤與滑鼠除外)。
- 暫不插入您的 USB 數位相機。請先執行安裝 CD-ROM。
- 準備好您的 Windows® CD-ROM。



- 1 將安裝 CD-ROM 放入膝上型電腦內的 CD-ROM-/DVD 光碟機。



> 數秒鐘之後，就會自動顯示‘語言選擇’ (Language selection) 的畫面。


### 注意！

如果‘語言選擇’的畫面沒有自動出現，則請開啟 Microsoft® Windows® Explorer，同時在 CD-ROM 目錄內的‘Set-up.exe’圖形按鈕上按滑鼠左鍵兩次。

- 2 選擇您所要的語言，然後點取‘確認’ (OK) 按鈕。


> 會出現以下畫面。

- 3 至少要選擇‘SPC 610NC PC Camera driver’，同時點取‘下一步’ (Next) 按鈕。

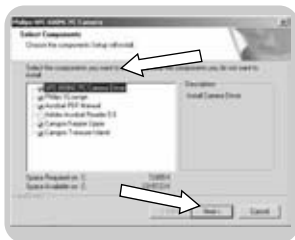

> 畫面上會出現以下軟體授權同意書。

- 4 請點取‘同意’ (Yes)，繼續執行安裝。

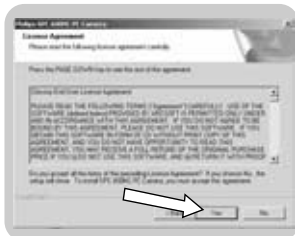

> 會出現以下畫面－包含進度列。



> 安裝成功時，就會出現以下畫面。



5 點取‘完成’ (Finish)


6 您現在可以連接膝上型電腦數位相機了。

## 注意！

SPC 610NC PC 數位相機具備‘XP 隨插即用’功能。這表示如果您的PC 使用Windows XP，且已經安裝Service Pack 2 和最新的Microsoft Windows XP 更新，就不必安裝SPC 610NC PC 數位相機驅動程式。您只要將SPC 610NC PC 數位相機插入，立刻就能使用。

## 連接數位相機和您的膝上型電腦

- 1 在您連接數位相機和膝上型電腦或筆記型電腦之前，請您務必先執行安裝 CD。
- 2 請確保膝上型電腦或筆記型電腦已啟動。
- 3 將 USB 連接線的插頭，接到膝上型電腦的 USB 連接埠。  
> 數位相機即可自膝上型電腦取得電源。

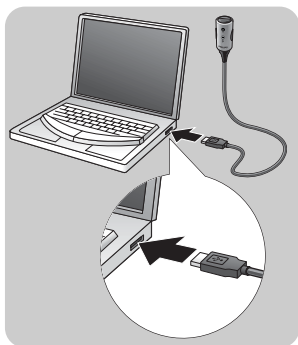

# 安裝


## 啟動數位相機進入操作模式

**1** 將數位相機的支架彎折至所需的方位。




**2** 將**鏡頭蓋**（燈光開關）向下推動一格（▽），以啟動數位相機（）。

> 數位相機現在正處於操作模式，但只有當應用程式啟動後才能運作。請參閱「應用軟體的使用」。

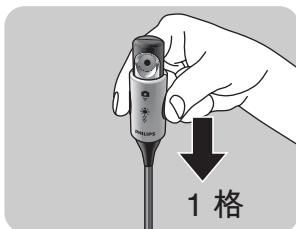

• 您可選擇開啟前燈 / 鍵盤燈（），只要將**燈光開關**（鏡頭蓋）再向下推動一格（▽）即可。

如要關閉前燈 / 鍵盤燈（），將**燈光開關**（鏡頭蓋）向上推動一格。

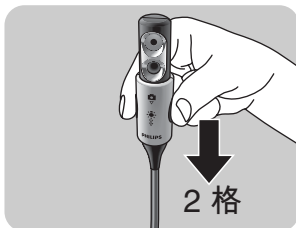


### 注意！

- 在使用數位相機時，請務必先將**鏡頭蓋**（燈光開關）向下推動至少一格（▽）。
- 不再需要使用相機時，請務必將鏡頭蓋（燈光開關）向上推回到底（兩格），以保護鏡頭。

您可從應用軟體內更改飛利浦SPC 610NC的視訊屬性，或是直接點選位於螢幕右下角，Windows工作列上的VProperty圖形按鈕。多數應用軟體都可以在螢幕上顯示‘即時預覽’的視訊影像。當您變更設定時，即可利用這個功能選項，隨時觀察螢幕上的顯示效果。

## 一般控制

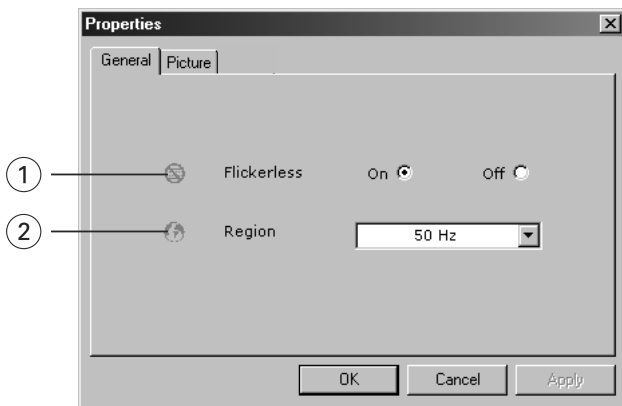

### ① 閃爍現象消除 (Flickerless)


當您在閃爍不定的燈光條件下 (例如：日光燈或霓虹燈) 使用本相機時，才可以使用閃爍現象消除 (Flickerless) 功能選項，防止影像閃爍或出現顏色異常的視訊影像。如果在正常光線條件下使用本功能，可能會使視訊影像出現曝光過度現象。

### ② 地區設定 (Region)

若您在歐洲地區使用飛利浦SPC 610NC，請選擇‘50 Hz’；若您在北美地區使用飛利浦SPC 610NC，請選擇‘60 Hz’。如為亞洲地區，則必須視當地電力輸出而定。例如：在中國大陸，請選擇‘50 Hz’，如果是在台灣，請選擇‘60 Hz’。請確認您所在當地的電力輸出，以找出正確的‘地區’設定。

# 數位相機設定

## 影像控制

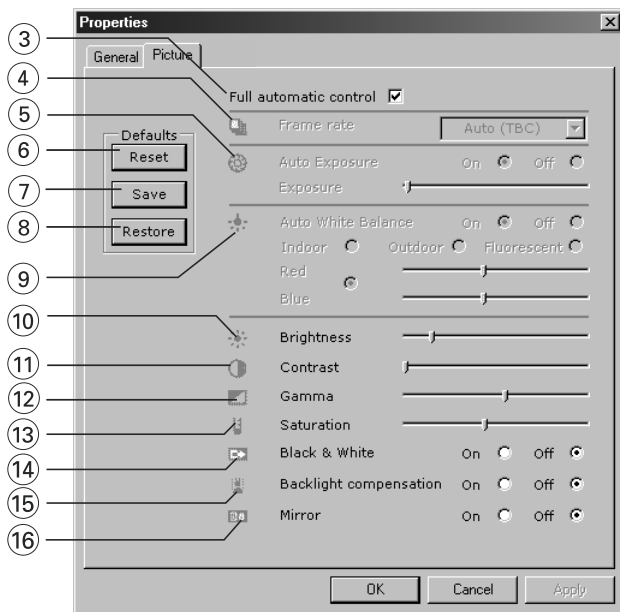

### ③ 全自動控制模式：開 / 關 (Full automatic control: on/off)

全自動控制模式可提供非常簡便的方法，讓您的飛利浦 SPC 610NC 膝上型電腦數位相機擁有最佳輸出效果。您也可以選擇關閉全自動控制模式，改以極大化手動控制模式，進行數位相機的設定。一般使用狀況下，最好將全自動控制模式設定為「開啟」。

全自動控制模式所使用的技術如下：

- 自動曝光控制和自動白平衡控制，可提供最佳視訊源信號；
- 自動圖框速率選擇則可以在光線不佳的條件下，提高相機靈敏度。

### ④ 圖框速率 (Frame rate)

您可以利用捲動開啟式功能選單，設定您想使用的視訊圖框速率。例如：每秒 30 個圖框 (30 fps)，就表示膝上型電腦數位相機每秒會錄製 30 個影像圖框。

# 數位相機設定

## ⑤ 自動曝光和曝光調節滑尺 (Auto exposure & exposure slider)

曝光度表示相機感應器所接收的光量，主要取決於感應器曝光時間的長短，並以此錄製快拍照片或影像圖框。拍攝結果都由感應器的靈敏度來決定。若您選擇自動曝光選項，則膝上型電腦數位相機就會自動找出最佳化設定。如果您想依個人喜好來設定相機，則可以使用曝光調節滑尺。

## ⑥ 重新設定 (Reset)

若您想將數位相機的所有設定值，全部回復為原廠設定，請按下此鈕。

## ⑦ 儲存 (Save)

若您想儲存個人偏好設定，請按下此鈕。

## ⑧ 回復設定 (Restore)

若您想將數位相機的所有設定值，全部回復為個人偏好設定，請按下此鈕。

## ⑨ 自動白平衡 (Auto White balance)

多數光源都有特定的‘色溫’，而非 100% 純白色。我們的眼睛，通常會依據光線條件之色溫不同，適度給予顏色補償。如果選擇自動白平衡功能，數位相機就會先搜尋色溫已知的物體，然後根據此物體的色溫，補償相機視窗內所有其他顏色。

您也可以選擇‘室內’、‘戶外’，以及‘日光燈’等選項，給予相機更多資訊，好讓它找出正確設定。您也可以利用‘紅色’和‘藍色’調節滑尺，依個人喜好設定數位相機。

# 數位相機設定

## ⑩ 亮度 (Brightness)

亮度選項可以讓您調整顯示影像或影片的亮度，以符合您個人喜好。

您可以利用調節滑尺找到偏好設定。

## ⑪ 對比度 (Contrast)

對比度選項可以讓您根據個人喜好，控制明暗之間的對比程度。

您可以利用調節滑尺找到偏好設定。

## ⑫ 伽瑪 (Gamma)

伽瑪選項可以提高顯示影像或影片內黑暗區域的亮度，讓您看清細微之處，但卻不會使明亮區域曝光過度。

您可以利用調節滑尺找到偏好設定。

## ⑬ 色彩飽和度 (Saturation)

色彩飽和度選項可以讓您根據個人喜好，設定影像或影片的顏色再生效果一由黑白到全彩皆可。

您可以利用調節滑尺找到偏好設定。

## ⑭ 黑白顯示 (Black and white)

‘黑白’選項的確認方格，可以將全彩影像切換為黑白影像。

## ⑮ 背光補償功能 (Backlight compensation)

當背景亮度極高的時候（例如：您坐在正對著光源的地方），您可以打開背光補償功能，改善畫質。

## ⑯ 鏡射影像 (Mirror)

點取‘鏡射影像’的確認方格，即可將影像水平翻轉。當您想將飛利浦 SPC 610NC 和監視器當作鏡子使用，或是拍攝鏡射影像照片時，即可使用此功能。

## VLounge

- 若想快速而輕鬆地啟動 VLounge 軟體，請按相機上的快速啟動 (QuickLaunch) 按鈕。



- 如需其他支援，請閱讀 VLounge 功能選單列的‘說明’ (Help) 選項內之‘說明’ (Help) 文件。

## MSN Messenger

您可以經由 Microsoft MSN Messenger 網站下載和安裝 MSN Messenger。您可以在下列清單內，找到自己所在國家的網站，下載 MSN Messenger：

美國 - <http://messenger.msn.com>  
挪威 - <http://messenger.msn.no>  
德國 - <http://messenger.msn.de>  
芬蘭 - <http://messenger.msn.fi>  
法國 - <http://messenger.msn.fr>  
瑞典 - <http://messenger.msn.se>  
英國 - <http://messenger.msn.co.uk>  
丹麥 - <http://messenger.msn.dk>  
西班牙 - <http://messenger.msn.es>  
荷蘭 - <http://messenger.msn.nl>  
葡萄牙 - <http://messenger.msn.com>  
奧地利 - <http://messenger.msn.at>  
義大利 - <http://messenger.msn.it>  
瑞士（德語區） - <http://messenger.msn.ch>  
比利時（荷語區） - <http://messenger.msn.be>  
瑞士（法語區） - <http://messenger.fr.msn.ch>  
比利時（法語區） - <http://messenger.fr.msn.be>  
台灣 - <http://messenger.msn.com.tw>

# 應用軟體的使用

當您下載和安裝 MSN Messenger 時，請遵照螢幕指示操作。



## Yahoo! Messenger

您可以經由 Yahoo! Messenger 網站下載和安裝 Yahoo! Messenger。您可以在下列清單內，找到自己所在國家的網站，下載 Yahoo! Messenger：

美國 - <http://messenger.yahoo.com>  
 挪威 - <http://no.messenger.yahoo.com/>  
 德國 - <http://de.messenger.yahoo.com/>  
 芬蘭 - <http://messenger.yahoo.com>  
 法國 - <http://fr.messenger.yahoo.com/>  
 瑞典 - <http://se.messenger.yahoo.com/>  
 英國 - <http://uk.messenger.yahoo.com>  
 丹麥 - <http://dk.messenger.yahoo.com/>  
 西班牙 - <http://es.messenger.yahoo.com/>  
 荷蘭 - <http://messenger.yahoo.com>  
 葡萄牙 - <http://messenger.yahoo.com>  
 奧地利 - <http://messenger.yahoo.com>  
 義大利 - <http://it.messenger.yahoo.com/>  
 瑞士 - <http://messenger.yahoo.com>  
 比利時 - <http://messenger.yahoo.com>  
 台灣 - <http://tw.messenger.yahoo.com>

當您下載和安裝 Yahoo! Messenger 時，請遵照螢幕指示操作。



## AOL Instant Messenger

您可以經由美國線上 (America Online) 網站下載和安裝 AOL Instant Messenger。請搜尋以下網址，下載 AOL Instant Messenger：

<http://www.aim.com/>

當您下載和安裝 AOL Instant Messenger 時，請遵照螢幕指示操作。



# 應用軟體的使用

## Microsoft NetMeeting

Microsoft NetMeeting 是 Windows 作業系統 (Windows 98SE 之後的版本) 內附的標準應用軟體。當您安裝 Windows 作業系統時，Windows NetMeeting 就已經安裝在您的膝上型電腦裡了。如果要在膝上型電腦的桌面上建立捷徑，可按下列步驟操作：

- 1 使用 Windows ‘開始’ 功能選單內之 Windows 搜尋功能選項。
- 2 搜尋 C:\ 磁碟內的 ‘NetMeeting’。
- 3 搜尋公用程式將會找到這樣的東西： NetMeeting。
- 4 點取  NetMeeting 滑鼠右鍵，同時選擇：‘傳送到 → 桌面 (建立捷徑)’ [Send To → Desktop (create shortcut)]。

### 啟動視訊聊天功能：

- 1 在 PC 桌面上的 ‘NetMeeting 捷徑’，按滑鼠左鍵兩次，啟動 NetMeeting 會議。
- 2 點取 ‘說明’ (Help) → ‘關於 NetMeeting’ (About NetMeeting)，找到您的近端 IP 位址。  
您可以要求會議夥伴以相同方式找到他 / 她的 IP 位址。



- 3 點取電話圖形按鈕。
- 4 在 ‘撥打電話’ (Place A Call) 的對話方框的 ‘到：’ (To:) 欄位內，填入會議夥伴的 IP 位址。
- 5 點取 ‘撥號’ (Call)，等待回應。



### 注意！

如果您或是您的會議夥伴，是位於防火牆之內，或是使用 (proxy) 代理伺服器 (辦公室常用者)，請參閱 NetMeeting 內關於詳細解決方案的說明。

# 應用軟體的使用

## 如何回應來電：

- 1 您可以選擇‘自動接聽’或以手動接聽。
- 2 當‘來電’對話方框出現時，請點取‘接受’。

## 注意！

- 在 NetMeeting 會議中，只有兩台電腦可以使用音效通訊。其他所有與會者，必須透過聊天室(Chat) 或共用電子白板之類的方式進行溝通。
- 您也可以和一個以上的夥伴進行視訊會議。請參閱 Microsoft® NetMeeting 內的說明。

## 使用 Windows® XP 進行快拍

您可以利用 Microsoft® Windows® XP 搭配飛利浦 SPC 610NC 膝上型電腦數位相機進行快拍。

如果您需要其他支援，請參閱 Microsoft® Windows® XP 的‘說明’主題。搜尋‘照相’(Get picture)。

# 技術規格

CT

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 感應器 .....         | VGA CMOS                 |
| 影片解析度 (最大值) ..... | VGA (640 x 480)          |
| 影像解析度 (最大值) ..... | VGA (640 x 480)          |
| 照度 .....          | < 5 lux                  |
| 內建鏡頭 .....        | F=2.8                    |
| 資料格式 .....        | I420, IYUV               |
| 介面方式 .....        | USB 2.0 相容(2.1m USB 連接線) |
| 電源 .....          | 經由 USB 連接線供應             |
| 電壓要求 .....        | 5V (==), 0.5A            |
| 前燈照明距離 .....      | 1.5 公尺                   |

## 重要資訊

### 免責聲明

飛利浦不對此產品作出任何類型的相關保證－包括但不限定於產品適銷性，以及可用於特定目的之默示性保證。

對於本文件內所可能發生之任何錯誤，飛利浦無須負責。飛利浦不保證隨時更新本文件內容，也不保證文件內含資訊一定與現況相符。

### 聯邦電信委員會 (FCC) 規定

本產品符合聯邦電信委員會 (FCC) 規範第 15 部之規定。

請遵照以下條件使用：

- 1 本產品不會產生有害干擾，以及
- 2 本產品必須能承受其接收到之任何干擾－包括可能引起產品誤動作者。

### 注意！

根據聯邦電信委員會 (FCC) 規範第 15 部，本產品業經測試合格，符合 B 級數位設備之要求限制。這些要求限制係經設計，當產品於住宅環境下操作時，可提供有害干擾之合理保護。本設備產生、使用，並會發出無線電波輻射能，因此若未依照操作手冊安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害之干擾。不過，即使您依照特定方式安裝，也無法保證絕對不會產生干擾。使用者可自行將設備電源打開/關閉，以判斷本設備是否確實對無線電或電視接收造成有害干擾，若然，則可採行下列一項或多項措施，設法改善干擾現象：

- 重新調整接收天線的方向，或是重新安裝。
- 增加設備與接收器之間的阻絕設施。
- 若設備所使用的電源插座，與接收器所使用者屬於同一迴路，請改用另一條不同迴路上的電源插座。
- 洽詢經銷商，或是經驗豐富的無線電/電視技師，尋求協助。

任何未經授權的設備改裝行為，都可能讓使用者失去操作本設備的權力。

## 環保資訊

### 如何棄置舊產品

本產品的設計及製造採用高品質的材料及零組件，均可重新回收並再利用。



產品上貼有這個滾輪垃圾筒打叉標誌，表示該產品符合歐洲法規 2002/96/EC 之條件。

請查詢您當地有關電子與電氣產品的分類回收系統。

請遵循您當地的法規，不要與平日的家居廢棄物一起棄置您的舊產品。正確棄置舊產品將有助於預防對環境及人類健康帶來的負面影響。



### 警告

塑膠袋具有危險性。為避免發生窒息危險，務必讓嬰幼兒遠離塑膠袋。

## 系統需求

- Microsoft® Windows® 98SE/2000/ME 或 XP；
- Pentium® III，500 Mhz 或同等級處理器；
- 128MB RAM 和 100 MB 的可用硬碟空間；
- 一個可用的 USB 連接埠和 CD-ROM 或 DVD 光碟機。

## 軟體免責聲明

隨機附贈的CD-ROM 內含軟體，均以‘當時現況’ (as is) 售出，且不含明示或默示性保證。由於本程式可能被放置於各種不同軟體和硬體環境中執行，所以也不提供可用於特定目的之保證。

## 有限度損害責任

對於任何間接性、特殊性、偶發性，或是必然性損失 (業務損失、利潤損失，或是類似情事)，不論其是否因違約、侵權行為 (包含疏失所造成者)、產品責任，或其他原因而發生，即使供應商或其代表已被告知可能發生這類損失，或甚至此處所訂之救濟措施，已明顯無法達到其設定目的，供應商亦不需負責。

Warranty certificate  
Garantiebewijs  
Certificado de garantia  
Garantibevís

Certificat de garantie  
Certificado de garantia  
Εγγύηση  
Garantibevís  
Garantieschein

Certificato di garanzia  
Garanticertifikat  
Takuutodistus  
保證書

2

year warranty  
année garantie  
Jahr Garantie  
jaar garantie  
año garantia  
anno garanzia  
χρόνος εγγύηση

år garanti  
år garanti  
år garanti  
vuosi takuu  
año garantia  
年保固

機型：SPC610NC

序號：\_\_\_\_\_

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d'acquisto -  
Data da aquisição - Ημερομηνία αγοράς - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä - 購買日期 -

Dealer's name, address and signature  
Nom, adresse et signature du revendeur  
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers  
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar  
Nombre, dirección y firma del distribuidor  
Nome, indirizzo e firma del fornitore  
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή

Återförsäljarens namn, adress och signatur  
Forhandlerens navn, adresse og underskrift  
Forhandlerens navn, adresse og underskrift  
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus  
Nome, morada e assinatura da loja  
經銷商店名、地址、以及簽名

規格隨時可能變動，恕不另行通知。

商標均屬 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自廠商之財產。

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 保留所有權利。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

CE 0682 ①