

PHILIPS

Bežični zvučnik

S5305



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i koristite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Bezbednost	2
2	Vaš bežični zvučnik	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled zvučnika	3
3	Prvi koraci	4
	Napunite ugrađenu bateriju	4
	Uključivanje/isključivanje	4
4	Puštanje sa Bluetooth uređaja	5
	Puštanje sa Bluetooth uređaja	5
	Kontrola reprodukcije	5
	Kontrolišite telefonski poziv	5
	Uparivanje za stereo režim	5
5	Ostale funkcije	6
	Reprodukcija sa eksternog audio uređaja	6
	Raznobojni LED indikator	6
6	Informacije o proizvodu	7
7	Rešavanje problema	8
	Opšte	8
	Bluetooth	8
8	Obaveštenje	9
	Usklađenost	9
	Briga o životnoj sredini	9
	Izjava Federalne komisije za komunikacije	9
	Obaveštenje o zaštitnom znaku	10

Bezbednost

Važna bezbedonosna uputstva

- Uverite se da napon napajanja odgovara vrednosti napona napisanoj na zadnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Zvučnik ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene sveće).
- Oko zvučnika mora biti dovoljno slobodnog prostora za ventilaciju.
- Koristite zvučnik u okolini sa temperaturom između 0° i 45°.
- Koristite samo one priključke i pribor koje je naveo proizvođač.

Mere opreza za bezbednost baterije

- U slučaju nestručne zamene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija (paket baterija ili ugrađena baterija) se ne sme izlagati prekomernoj toploti kao npr. sunčevom svetlu, vatri i sl.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemojte vršiti zamenu baterije pogrešnom vrstom koja može onеспособiti zaštitu (na primer, neke vrste litijskih baterija).

- Odlaganje baterije u vatru, vruću peć, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Držanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili plina.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji deo ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljajte zvučnik na druge električne uređaje.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tekućinom.
- Sklonite zvučnik od direktnog sunčevog svetla, otvorenog plamena ili toplote.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zameni pogrešnom vrstom..

2 Vaš bežični zvučnik

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips!
Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Uvod


Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa kompatibilnih Bluetooth aparata ili drugih audio uređaja koristeći 3,5 mm audio kabl.

Šta je u kutiji

Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Audio kabl
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garancija važeća u celom svetu

Pregled zvučnika

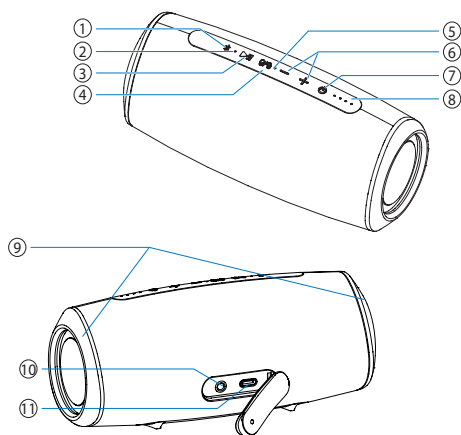

- ①
 - Uključite režim Bluetooth uparivanja.
 - Obrišite informacije o Bluetooth uparivanju.
 - Odgovorite na dolazne pozive preko Bluetooth veze.
- ② **LED lampica**
- ③
 - U Bluetooth režimu, pritisnite da pauzirate ili pustite.
 - U režimu Bluetooth, pritisnite dvaput da pustite sledeću pesmu.
- ④
 - Pritisnite da uključite ili isključite raznobojni LED indikator.
 - Pritisnite i držite da uključite režim stereo uparivanja.
- ⑤ **Mikrofon**
- ⑥
 - Podesite jačinu zvuka.
- ⑦
 - Uključivanje ili isključivanje zvučnika.
 - Proverite nivo baterije.
 - Prikažite Bluetooth status.
- ⑧ **Indikatori nivoa baterije**
 - Prikažite napredak punjenja.
 - Prikažite nivo baterije.
- ⑨ **Raznobojni LED indikator**
- ⑩
 - Spojite eksterni audio uređaj.
- ⑪
 - Napunite ugrađenu bateriju.

3 Prvi koraci

Uvek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.


Napunite ugrađenu bateriju

Zvučnik se napaja preko ugrađene punjive baterije.

Napomena

- Napunite ugrađenu bateriju u potpunosti pre korišćenja.
- Kada je zvučnik uključen a baterija niskog napona, LED indikator nivoa baterije trepće zeleno.

Povežite USB-C utičnicu zvučnika na utičnicu (5 V $\equiv$ 3 A) koristeći isporučeni USB kabl.

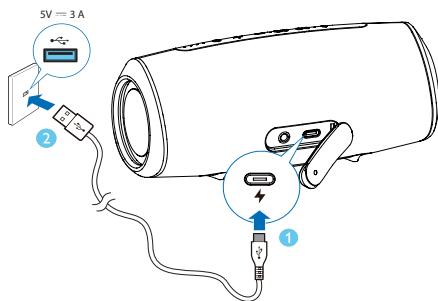

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED indikator nivoa baterije se postepeno pali.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen, LED indikator nivoa baterije je uključena.

Oprez

- Rizik od oštećenja zvučnika! Proverite odgovara li napon napajanja naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete USB kabl, uvek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite  da uključite zvučnik.

- ↳ Čućete zvučni signal.
- ↳ Ako nijedan eksterni audio uređaj nije povezan na AUX utičnicu, automatski će ući u režim Bluetooth uparivanja i LED indikator će treptati plavo.

Za isključivanje zvučnika, pritisnite  ponovo.

Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez audio signala sa Bluetooth-a ili preko AUX IN-a.

4 Puštanje sa Bluetooth uređaja

Puštanje sa Bluetooth uređaja

Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja.

Napomena

- Pobrinite se da je Bluetooth funkcija omogućena na vašem uređaju.
- Maksimalna udaljenost uparivanja između zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- Držite dalje od elektronskih uređaja koji mogu izazvati smetnje.

- 1 Pritisnite  da uključite zvučnik, uključuje automatski režim Bluetooth uparivanja. Možete pritisnuti i držati  2 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja.
- 2 Omogućite Bluetooth i odaberite "Philips S5305" u Bluetooth spisku vašeg uređaja za uparivanje.
 - ↳ Ako se pojavi poruka za dozvolu Bluetooth veze, potvrdite je.
 - ↳ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i potvrdite.
- 3 Puštajte audio na svom Bluetooth uređaju za strimovanje muzike.

LED lampica	Opis
Brzo trepćuće plavo	Spremno za uparivanje
Sporo trepćuće plavo	Povezivanje na zadnji povezan uređaj
Svetli plavo	Povezano

Napomena

- Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite  2 sekunde dok LED lampica ne počne brzo treptati plavo.
- Kad uključite zvučnik, on uvek automatski pokušava ponovno povezati poslednji uspešno povezani uređaj.
- Da biste očistili informacije o uparivanju, pritisnite i zadržite  8 sekundi dok LED lampica lagano treperi cijan 3 puta.

Kontrola reprodukcije

Tokom puštanja muzike,

-  Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju
-  Pritisnite dvaput da biste prešli na sledeću numeru
-  Prilagodite jačinu zvuka

Kontrolišite telefonski poziv

-  Pritisnite da prihvatite ili prekinete poziv
-  Pritisnite i držite da odbijete poziv
-  Prilagodite jačinu zvuka

Uparivanje za stereo režim

Dva ista bežična zvučnika (Philips S5305) se mogu upariti da biste dobili stereo zvuk.



Napomena

- Bilo koji od zvučnika se može koristiti kao primarni zvučnik.
- Zvučnik povezan s Bluetooth uređajem se može koristiti samo kao primarni zvučnik.
- Pre stereo uparivanja, proverite da li je sekundarni zvučnik u režimu Bluetooth uparivanja.
- Maksimalna udaljenost uparivanja između zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- U stereo režimu dugme na sekundarnom zvučniku ima iste funkcije kao i ono na primarnom zvučniku.

- 1 Pritisnite za uključenje oba zvučnika, koji će automatski uključiti režim Bluetooth uparivanja. Zvučnik povezan s Bluetooth uređajem će se koristiti samo kao primarni zvučnik.
- 2 Na primarnom zvučniku, pritisnite i držite za uključivanje stereo uparivanja sve dok LED lampica treperi naizmenično plavo i zeleno.
 - ↳ Čućete zvučni signal kada povezivanje bude uspešno.
 - ↳ LED lampica naizmenično svetli plavo i zeleno na primarnom zvučniku.
 - ↳ LED lampica svetli plavo na sekundarnom zvučniku.
- 3 Pritisnite na jednom od zvučnika. Muzika će se puštati na oba zvučnika.

Za isključivanje stereo režima, pritisnite i držite na jednom od zvučnika.

5 Ostale funkcije

Reprodukcija sa eksternog audio uređaja

S ovim aparatom, možete slušati eksterne audio uređaje kao što je MP3 uređaj.

- 1 Spojite audio kabl u utičnicu na zvučniku i priključak za slušalice na vanjskom uređaju.
 - ↳ Zvučnik će se automatski prebaciti AUX IN režim.
 - ↳ LED indikator svetli zeleno.
- 2 Kontrolišite puštanje i jačinu zvuka preko povezanih eksternih audio uređaja.

Raznobojni LED indikator

Zvučnik je opremljen raznobojsnim LED indikator na obe strane. Pri puštanju muzike, boja i jačina raznobojnog LED indikatora se menja u zavisnosti od audio signala.

Pritisnite da uključite ili isključite raznobojni LED indikator.

6 Informacije o proizvodu

Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

Opšti podaci

Napajanje	5 V $\equiv$ 3 A
Ugrađena litijumska baterija	7,4 V, 2600 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	190 x 80 x 80 mm
Težina (glavne jedinice)	0,6 l kg

Pojačavač

Izlazna snaga	8 W x 2
Odziv frekvencije	100 Hz - 20 kHz
Odnos signala i buke	> 70 dB

Zvučnici

Impedansa	4
Maksimalna ulazna snaga	8 W
Veličina	1,75"

Bluetooth

Bluetooth verzija	5.0
Frekventni opseg	2402 - 2480 MHz
Maksimalna snaga prenosa	5 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	A2DP, AVRCP
Bluetooth opseg	oko 20 m

7 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako nađete na problem pri upotrebi zvučnika, proverite sledeće pre nego što ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips (www.philips.com/welcome). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postarajte se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Opšte

Ne uključuje se

- Zvučnik mora biti napunjen.
- USB utičnica na zvučniku mora biti pravilno spojena.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal ili nije priključen audio uređaj.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Prilagodite jačinu zvuka povezanog uređaja.
- U režimu AUDIO IN, uverite se da je reprodukcija muzike preko Bluetootha zaustavljena.
- Pobrinite se da je Bluetooth uređaj unutar efektivnog radnog opsega.

Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo uključite zvučnik.

Bluetooth

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije moguće pronaći [Philips S5305] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i držite  2 sekunde da biste uključili režim Bluetooth uparivanja, a potom pokušajte ponovo.

Povezivanje sa Bluetooth uređajem nije moguće

- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik zvučnika kako da biste omogućili funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu i pokušajte ponovo.

8 Obaveštenje

Sve promene ili izmene napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku za korišćenje ovog proizvoda.

Usklađenost



MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne

odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamenjivih baterija

Za uklanjanje zamenjive baterije, pogledajte odeljak o postavljanju baterija.

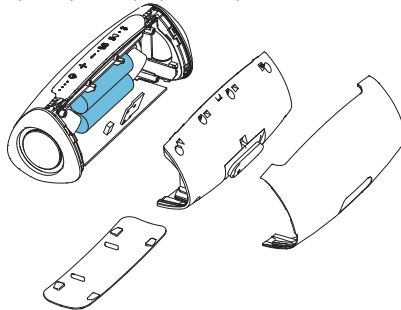

Samo u svrhu preporuke

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena.

Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna penasta folija.)

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj je u skladu sa Delom 15 pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Rad je pod uticajem sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme izazvati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora primiti bilo koju smetnju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posledice.

Upozorenje: Izmene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Napomena: Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema delu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama.

Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema korisničkom uputstvu. Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sledećih mera: (1) Premestite ili drugačije postavite antenu za prijem. (2) Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika. (3) Priključite na utičnicu strujnog kola na koje nije povezan prijemnik. (4) Obratite se prodavaču ili iskusnom RTV tehničaru za pomoć.

Izjava upozorenja radio frekvencije

Ocenjeno je da ovaj uređaj ispunjava zahteve izloženosti radio zračenju. Ovaj uređaj se može koristiti u prenosivim uslovima izloženosti bez ograničenja.

Obaveštenje o zaštitnom znaku



Bluetooth® reč i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAS5305_00_UM_VI.0

