

PHILIPS

Slušalice

Fidelio T1



Korisnički priručnik

Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	2
	Zaštita sluha	2
	Opšte informacije	2

2	Vaše potpuno bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica	4

3	Prvi koraci	5
	Punjenje baterije	5
	Nošenje slušalica	6
	Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put	6
	Uparivanje slušalica sa drugim Bluetooth uređajem	7

4	Korišćenje vaših slušalica	8
	Povezivanje slušalica sa Bluetooth uređajem	8
	Upravljanje sa aktivnim redukovanjem buke	8
	Uključivanje/isključivanje napajanja	9
	Upravljanje pozivima i muzikom	9
	Pomoćnik za glas	9
	Korišćenje funkcije pomoćnik za glas (preko aplikacije Google)	9
	Status LED indikatora slušalica/kućišta za punjenje	10

5	Resetovanje slušalica	11
---	-----------------------	----

6	Tehnički podaci	11
---	-----------------	----

7	Obaveštenje	12
	Deklaracija o usaglašenosti	12
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	12
	Vadenje ugrađene baterije	12
	Uskladenost sa EMF	13
	Informacije o životnoj sredini	13
	Obaveštenje o usaglašenosti	13

8	Žigovi	15
---	--------	----

9	Često postavljana pitanja	16
---	---------------------------	----

1 Važna bezbednosna uputstva

Zaštita sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme korišćenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vreme bezbednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sledećih uputstava kada koristite vaše slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka i tokom razumnog vremena.
- Vodite računa da ne povećavate jačinu zvuka kontinuirano kako se vaš sluh prilagođava.
- Nemojte da povećavate jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica sa pokrivena oba uha za vreme vožnje nije preporučljivo, a u nekim oblastima može biti nezakonito.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenja ili nepravilan rad:

Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomernoj toploti.
- Ne ispuštajte slušalice.
- Slušalice ne smeju da budu izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP oznaku određenog proizvoda)
- Ne dozvolite da slušalice budu potopljene u vodu.
- Nemojte puniti vaše slušalice kada su priključak ili utičnica vlažni.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako je potrebno čišćenje, koristite meku krpu po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili blagom sapunicom da biste očistili proizvod.
- Ugrađena baterija ne sme da bude izložena prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra i slično.
- U slučaju da se baterija pogrešno zameni, postoji opasnost od eksplozije. Zamenite isključivo baterijom istog ili ekvivalentnog tipa.
- Da bi određena IP oznaka bila dodeljena, prerez za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću peć ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije može da za posledicu ima eksploziju.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha može da ima za posledicu eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.

Temperature i vlažnost skladištenja i rada

- Čuvajte na mestu gde je temperatura između $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$) i $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($122\text{ }^{\circ}\text{F}$) do 90% relativne vlažnosti.
- Radite na mestu gde je temperatura između $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($32\text{ }^{\circ}\text{F}$) i $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($113\text{ }^{\circ}\text{F}$) do 90% relativne vlažnosti.
- Vek trajanja baterije može da bude kraći u uslovima visokih ili niskih temperatura.
- Zamena baterije neodgovarajućim tipom baterije može naneti ozbiljnu štetu slušalicama i bateriji (na primer u slučaju nekih tipova litijumskih baterija).

2 Vaše potpuno bežične slušalice

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na stranici www.philips.com/support. Sa ovim potpuno bežičnim Philips slušalicama možete da:

- Uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku
- Uživate u muzici i bežično upravljajte njom
- Prebacujete između poziva i muzike

Šta je u kutiji




Potpuno bežične slušalice Philips T1



Umetak za uši od Comply™ pene x 3 para



Zamenjivi poklopci za umetke za uši x 6 pari

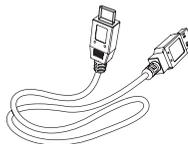

USB-C kabl za punjenje (samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalna garancija






Bezbednosni letak

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama.

Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica

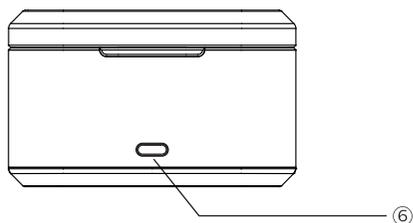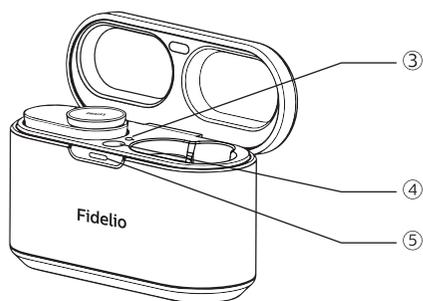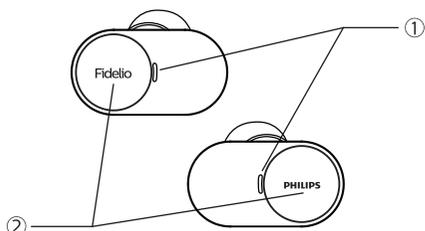

- ① LED indikator (Slušalice)
- ② Višefunkcijsko dugme
- ③ LED indikator (BT uparivanje i resetovanje na fabričke postavke)
- ④ Dugme za uparivanje Bluetooth-a
- ⑤ LED indikator (stanje baterije ili stanje punjenja)
- ⑥ USB utičnica za punjenje tipa C

3 Prvi koraci


Punjenje baterije

Napomena

- Pre upotrebe slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 2 sata radi optimalnog kapaciteta i trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje da biste izbegli oštećenja.
- Završite poziv pre punjenja. Povezivanje slušalica na punjač će ih isključiti.

Kućište za punjenje

Jedan kraj USB-C kabla priključite sa kućištem za punjenje, a drugi kraj sa izvorom napajanja.

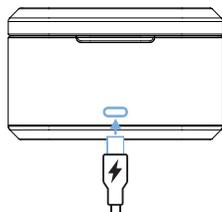


Savet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje zvučnika. Kada je kućište za punjenje sasvim napunjeno, potpuno puni slušalice 3 puta.

Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- Slušalice počinju da se pune i plava LED lampica će se uključiti
- Kada se slušalice potpuno napune, plava lampica će se isključiti

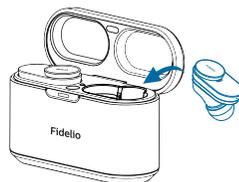

Savet

- Uglavnom potpuno punjenje traje 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje) pomoću USB kabla.

Bežično punjenje

Kućište za punjenje ima ugrađeni bežični kalem za punjenje. Bateriju možete da napunite pomoću bežičnog punjača ili drugog uređaja koji funkcioniše kao bežični punjač.

Oprez

Mere predostrožnosti za bežično punjenje

- Ne postavljajte kućište za punjenje na bežični punjač kada su provodljivi materijali poput metalnih predmeta i magneta postavljeni između kućišta za punjenje i bežičnog punjača.
- Kućište za punjenje čuvajte dalje od visokih temperatura i izvora vode. Kućište može da se zagreje tokom punjenja. Ovo je normalno.

Punjenje baterije bežičnim punjačem.

- Stavite slušalice u kućište za punjenje
- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje
- Postavite kućište za punjenje u središte bežičnog punjača
- Kada se potpuno napune, uklonite kućište za punjenje iz bežičnog punjača



Savet


- Potpuno punjenje traje 4 sata bežičnim punjenjem.

Nošenje slušalica

Izaberite odgovarajuće umetke za uši za optimalno prijanjanje


Čvrsto i sigurno prijanjanje pruža najbolji kvalitet zvuka i redukovanje buke.

- 1 Testirajte koji vam umetak za uši pruža najbolji zvuk i udobnost nošenja.
- 2 Dostupne su 3 veličine poklopaca za umetke za uši od Comply™ pene i još 5 veličina zamjenjivih poklopaca za umetke za uši: veoma veliki, veliki, srednji, mali i veoma mali.

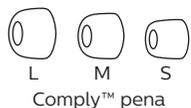


Umetnite slušalice

- 1 Proverite levu i desnu orijentaciju slušalica.
- 2 Umetnite slušalice u uši i okrenite ih blago dok ne postignete sigurno prijanjanje.

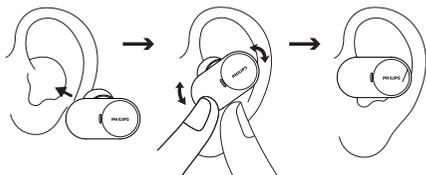

Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Proverite da li su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje. Pritisnite i držite dugme za uparivanje otprilike tri sekunde.

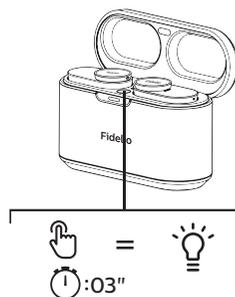

- ↳ LED lampice na obe slušalice naizmenično trepere u beloj i plavoj boji.
- ↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za uparivanje sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)

- 3 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg Bluetooth uređaja.

Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne pronađu nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u režim uparivanja.

Sledeći primer prikazuje kako upariti slušalice sa Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju i izaberite **Philips T1**.
- 2 Unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule) ako se to od vas traži. Za uređaje koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nije potrebno unositi lozinku.



Philips T1

Uparivanje slušalica sa drugim Bluetooth uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih stavite u režim uparivanja (pritisnite dugme na kućištu 3 sekunde dok su obe slušalice unutra i kada je poklopac otvoren), a zatim otkrijte drugi uređaj za normalno uparivanje.

Napomena

- Slušalice čuvaju 4 uređaja u memoriji. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, prvi upareni uređaj se zamenjuje novim.

Jedna slušalica (Mono režim)

Izvadite bilo desnu ili levu slušalicu iz kućišta za punjenje za mono upotrebu. Slušalica će se automatski uključiti. Iz slušalica će se čuti obaveštenje „Power on“.

Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti.

4 Korišćenje vaših slušalica

Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje.
 - ↳ Plava LED lampica treperi.
 - ↳ Slušalice će tražiti poslednji povezani Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati sa njim. Ako poslednji povezani uređaj nije dostupan, slušalice će tražiti da se povežu sa drugim poslednjim povezanim uređajem.

Savet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, morate da odete u meni Bluetooth uređaja i ručno povežete slušalice sa uređajem.

Napomena

- Ako slušalice ne uspeju da se povežu ni na jedan Bluetooth uređaj u dometu za 3 minuta, automatski će se isključiti da bi štedele bateriju.
- Kod nekih Bluetooth uređaja veza se možda neće automatski uspostaviti. U tom slučaju morate da odete u meni svog Bluetooth uređaja i ručno povežete slušalice sa Bluetooth uređajem.
- Ako nikakav signal ne bude primljen 60 minuta (muzika/poziv) čak i uz Bluetooth vezu, slušalice će se automatski isključiti da bi štedele vek trajanja baterije.

Upravljanje ANC

Omogućavanje ANC

Različit ANC režim može da se prebaci dvostrukim dodirnom desne slušalice.

- ANC funkcija se automatski aktivira kada se slušalice stavi u uho
- Dva puta dodirnite višefunkcijski taster i prebaciće se u režim svesnosti
- Ponovo dva puta dodirnite višefunkcijski taster, isključiće se funkcija aktivnog redukovanja buke



Savet

- Vadenjem slušalica će se automatski aktivirati režim spavanja. Kada vratite slušalice, vратиće se u aktivni režim.

Zadatak Višefunkcijsko Operacija dugme

ANC uključen	Desna slušalice	Dodirni dva puta
Režim svesnosti	Desna slušalice	Dodirni dva puta
ANC isključen	Desna slušalice	Dodirni dva puta
Brzi režim svesnosti	Desna slušalice	Nastavite da dodirujete nakon zvučnog signala

Uključivanje/isključivanje napajanja

Zadatak	Multifunkcijski taster	Operacija
Uključite slušalice		Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje da bi se uključile
Isključite slušalice		Vratite slušalice u kućište za punjenje da bi se isključile

Upravljanje pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Multifunkcijski taster	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna slušalica	Dodirnite i držite 1 sekundu
Sledeća numera	Desna slušalica	Dodirnite tri puta
Podešavanje jačine zvuka +/-		Kontrola putem mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	Multifunkcijski taster	Operacija
Preuzimanje poziva/ Promena pozivaoca tokom poziva	Desna slušalica	Dodirni dva puta
Prekidanje/ odbijanje poziva	Desna slušalica	Dodirnite i držite 1 sekundu

Pomoćnik za glas

Zadatak	Dugme	Operacija
Aktiviraj pomoćnika za glas (Siri/Google)	Leva slušalica	Dodirnite i držite 2 sekunde
Zaustavi pomoćnika za glas	Leva slušalica	Dodirni jednom

Korišćenje funkcije pomoćnik za glas (preko aplikacije Google)

Pre upotrebe ove funkcije, instalirajte aplikaciju Google na vaš Android pametni telefon.



Napomena

- Možda će biti potrebna najnovija verzija ove aplikacije.
- Za detalje o aplikaciji Google, pogledajte uputstva za upotrebu ili podržanu internet stranicu za Android pametni telefon ili stranicu prodavnice Google Play.
- Aplikacija Google možda neće biti aktivirana preko slušalica zavisno od specifikacija Android pametnog telefona.

Zadatak	Multifunkcijski taster	Operacija
Pokretanje Google pomoćnika za glas	Leva slušalica	Nastavite s dodirivanjem dok govorite
Otkazivanje Google pomoćnika za glas	Leva slušalica	Dodirnite jednom
Obaveštenje za slušanje	Leva slušalica	Dodirni dva puta

Status LED indikatora za slušalice

Status slušalice	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj	Bela LED lampica treperi na svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	LED lampica naizmenično treperi plavo i belo
Slušalice su uključene, ali nisu povezane na Bluetooth uređaj	Bela LED lampica treperi svake sekunde (automatski se isključuje nakon 3 minuta)
Nizak nivo baterije (slušalice)	Plava LED lampica treperi 2 puta na svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje)	Pogledajte LED kućište

Status LED indikatora na kućištu za punjenje

Tokom punjenja	Indikator
Baterija je prazna	Uključuje se LED lampica boje čilibara
Relativno adekvatan nivo baterije	Uključuje se bela LED lampica
U upotrebi je i poklopac je podignut	Indikator
Baterija je prazna	Svetlo boje čilibara polako treperi 4 ciklusa
Relativno adekvatan nivo baterije	Isključeno

5 Resetovanje slušalica

Ako naidete na bilo kakav problem pri uparivanju ili povezivanju, možete da sledite naredni postupak da biste resetovali vaše slušalice na podrazumevane fabričke vrednosti.

- 1 Na Bluetooth uređaju, idite na Bluetooth meni i uklonite Philips T1 sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- 3 Vratite slušalice u kućište za punjenje i otvorite poklopac.
- 4 Dva puta pritisnite dugme na kućištu.
- 5 Sledite korake u odeljku „Korišćenje slušalica - Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem“.
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem i izaberite Philips T1.

Ako slušalice ne funkcionišu, možete da sledite korake u nastavku da biste resetovali hardver slušalica.

- Dodirnite i zadržite višefunkcijski taster 10 sekundi.

6 Tehnički podaci

- Vreme slušanja muzike (uključeno aktivno redukovanje buke): 9 + 25 sati
- Vreme slušanja muzike (isključeno aktivno redukovanje buke): 13 + 35 sati
- Vreme u režimu pripravnosti: 200 sati
- Vreme punjenja: 2 sata
- Litijum-polimerska baterija od 55 mAh na svakoj slušalici, litijum-polimerska baterija 600 mAh na kućištu za punjenje
- Bluetooth verzija: 5.2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (Profil bez korišćenja ruku)
 - A2DP (Napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvučnim i video zapisima)
- Podržani audio kodek: LDAC, AAC, SBC
- Frekvencijski opseg: 2.402-2.480 GHz
- Snaga predajnika: < 10 dBm
- Radni domet: do 10 metara
- Automatsko isključivanje
- USB-C port za punjenje
- Bežično punjenje
- Upozorenje o niskom nivou napunjenosti baterije: dostupno



Napomena

- Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

7 Obaveštenje

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je osmišljen i proizveden uz korišćenje visokokvalitetnih materijala i komponenti koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste.



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugrađenu bateriju koja se može puniti, koja je obuhvaćena Evropskom direktivom 2013/56/EU i koja ne sme da se odláže sa uobičajenim kućnim otpadom. Izričito vam savetujemo da proizvod odnesete u zvanični sabirni centar ili u servisni centar Philips da bi stručnjak izvadio bateriju koja se može puniti.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija koje se mogu puniti. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlážite proizvod i baterije koje se mogu puniti sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija koje se mogu puniti pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.


Vađenje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu vađenjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Pre vađenja baterije, proverite da li su slušalice isključene iz kućišta za punjenje.



- Proverite da li je kućište za punjenje isključeno sa USB kabla za punjenje pre vađenja baterije.

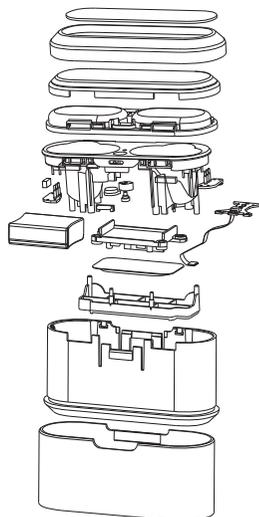

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetnim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo da olakšamo odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kesice, zaštitna penasta ploča) Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste pod uslovom da rastavljanje obavlja specijalizovano preduzeće. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usaglašenosti

Uređaj je u skladu sa odeljkom 15 Pravila FCC. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj možda neće prouzrokovati štetne smetnje, i
2. Ovaj uređaj mora da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu da uzrokuju neželjeni rad.

Pravila FCC

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usklađena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa odeljkom 15 Pravila FCC. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju delotvornu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu sa Korisničkim priručnikom, može da prouzrokuje štetne smetnje u radio-komunikacijama.

Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo vam da pokušate da ispravite smetnje koristeći jednu ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu u utičnicu na strujno kolo koje se razlikuje od onoga na koje je prijemnik priključen
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru

Izjava o izlaganju zračenju Savezne komisije za komunikacije (FCC):

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju Savezne komisije za komunikacije (FCC) utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Oprez: Korisnik se upozorava da promene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za korišćenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) izuzete od licenci koji su u skladu sa standardima za izloženost radiofrekvencijskom zračenju (RSS) agencije „Inovacija, nauka i ekonomski razvoj Kanade“. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje smetnje. (2) Ovaj uređaj mora da prihvati sve smetnje, uključujući one koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja.

**Izjava o izlaganju zračenju kroz
integrisana kola (IC):**

Ova oprema je u skladu sa kanadskim ograničenjima za izlaganje zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

8 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Oznaka reči i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je po licenci. Ostali žigovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je žig kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su žigovi kompanije Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne funkcioniše.

- Stavite obe slušalice u kućište za punjenje.
- Proverite da li ste isključili Bluetooth funkciju svih prethodno povezanih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrisite „Philips T1“ sa Bluetooth liste.
- Uparite slušalice (pogledajte odeljak „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put“ na 6. strani).

Bluetooth uređaj ne može da pronađe slušalice.

- Slušalice su možda povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga pomerite van dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kao što je opisano u Korisničkom priručniku. (pogledajte odeljak „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put“ na 6. strani).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa mobilnim telefonom sa omogućenim Bluetooth stereo sistemom, ali se muzika reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona. Izaberite opciju slušanja muzike preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se šum.

- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada je prenos tokom preuzimanja sa mobilnog telefona veoma spor ili prenos tokom preuzimanja zvuka uopšte ne funkcioniše.

Uverite se da vaš mobilni telefon ne podržava samo (mono) HSP/HFP, već da podržava i A2DP i da je kompatibilan sa BT4.0x (ili novijim) (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na strani 11).



PREUZIMANJE APLIKACIJE
Skenirajte QR kod/pritisnite taster „Download“ (Preuzmi) ili pretražite „Philips Headphones“ (Philips slušalice) u prodavnici Apple App Store ili Google Play da biste preuzeli aplikaciju.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana.
Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.
Philips i amblem štita Philips su registrovani žigovi kompanije
Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod
prodaje i proizvodi kompanija MMD Hong Kong Holding
Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD
Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim
proizvodom. Svi drugi nazivi kompanije i proizvoda mogu biti
žigovi njihovih odgovarajućih kompanija sa kojima su
povezani.

