

Affichage du répertoire

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un contact et affichez les informations disponibles.

Appel depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur  pour accéder au répertoire.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste du répertoire.
- 3 Appuyez sur  pour passer l'appel.

Écoute des messages enregistrés sur le répondeur (pour SE565 uniquement)

- Appuyez sur  pour activer ou désactiver le répondeur en mode veille.
- Pour lancer/arrêter la lecture : appuyez sur .
- Pour régler le volume : appuyez sur  / .
- Pour effectuer un retour arrière :
Pendant la lecture du message, appuyez sur  pour lire le message depuis le début.
Pendant la première seconde du message en cours, appuyez sur  pour lire le message précédent.
- Pour effectuer une avance rapide : appuyez sur  pour passer au message suivant.
- Pour supprimer le message en cours : appuyez sur .

Remarque

- Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Répondeur du présent manuel.

Mode ÉCO

Le mode **ECO** réduit la puissance de transmission du combiné et de la station de base.

- 1 Appuyez sur menu.
- 2 Sélectionnez **[REGL. AVANCES] > [ECO]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez le nouveau réglage, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
 Le réglage est enregistré.
 **ECO** s'affiche au lieu de  en mode veille.

Remarque

- Lorsque le mode **ECO** est activé, la portée de connexion entre le combiné et la station de base peut être réduite.

Dépannage

Pas de tonalité

- Vérifiez vos connexions téléphoniques.
Le combiné est hors de portée. Approchez-le de la station de base.

L'icône du signal clignote.

- Le combiné est hors de portée. Approchez-le de la station de base.
Si le combiné affiche le message **[DESOUSCRIT]**, souscrivez le téléphone.

L'identité du correspondant ne s'affiche pas.

- Le service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès.

Les informations du correspondant ne sont pas divulguées ou ne sont pas disponibles.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

Bienvenue sur le site de Philips

Souscrivez votre produit sur le site www.philips.com/welcome

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi


Reportez-vous au Manuel d'utilisation fourni avec votre nouveau téléphone.

Aide en ligne

www.philips.com/support

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés. Toute reproduction, partielle ou intégrale, est interdite sans le consentement écrit préalable du détenteur des droits d'auteur.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.



CE 0168

Imprimé en Chine

SE565_FR_QSG_V1.3

Enregistrez votre produit et accédez à l'assistance sur www.philips.com/welcome.

SE565



Guide de mise en route


- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

PHILIPS


Contenu de la boîte




Combiné

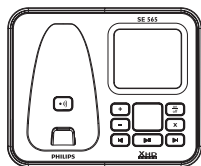

SE 565



Cordon*



Alimentation



Mode d'emploi



Garantie



Guide de mise en route

Remarque



- Dans certains pays, vous devez raccorder l'adaptateur au cordon puis branchez le cordon sur la prise téléphonique.
- Dans les coffrets contenant plusieurs combinés, vous trouverez des combinés supplémentaires ainsi que des chargeurs avec blocs d'alimentation.

Attention

- Utilisez uniquement les piles et l'adaptateur fournis

1 Connexion

Branchement de la station de base

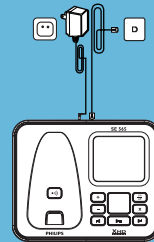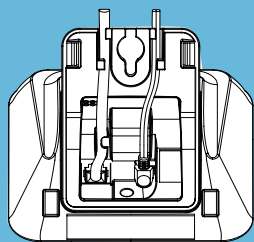

- 1 Raccordez la prise de sortie de la prise secteur à la partie inférieure de la station de base.
- 2 Raccordez la prise secteur à une prise murale standard.
- 3 Raccordez le cordon du téléphone à la prise téléphonique située sur la partie inférieure de la station de base et à la prise téléphonique murale.

2 Installation

Installation du combiné



- 1 Les piles sont déjà installées dans le combiné. Retirez l'étiquette figurant sur le couvercle du compartiment des piles avant de charger l'appareil.
- 2 Placez le combiné sur la station de base pour le mettre sous tension.

Configuration de votre téléphone (si besoin)

- 1 Lorsque le message de bienvenue s'affiche, sélectionnez votre pays, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage du pays est enregistré.
- 2 Réglez la date et l'heure.
↳ Le téléphone est prêt à l'utilisation.

3 Utilisation

Passer un appel

- 1 Appuyez sur et composez le numéro de téléphone ; ou
- 2 Composez le numéro de téléphone et appuyez sur pour lancer l'appel.

Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne. Appuyez sur ou pour prendre l'appel.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur .

Régler le volume de l'oreillette

Appuyez sur ou pour régler le volume au cours d'un appel.

Choisir la sonnerie

- 1 Appuyez sur menu.
- 2 Sélectionnez **[REGLAGES PERSO] > [MELODIES COMB.] > [SONNERIES]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 3 Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Ajouter un contact

- 1 Appuyez sur menu.
- 2 Sélectionnez **[REPERTOIRE] > [NOUV. ENTREE]**, puis appuyez sur **[SELECT]** pour confirmer.
- 3 Saisissez le nom puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
- 4 Saisissez le numéro puis appuyez sur **[ENREG]** pour confirmer.