


Teslimat kapsamı

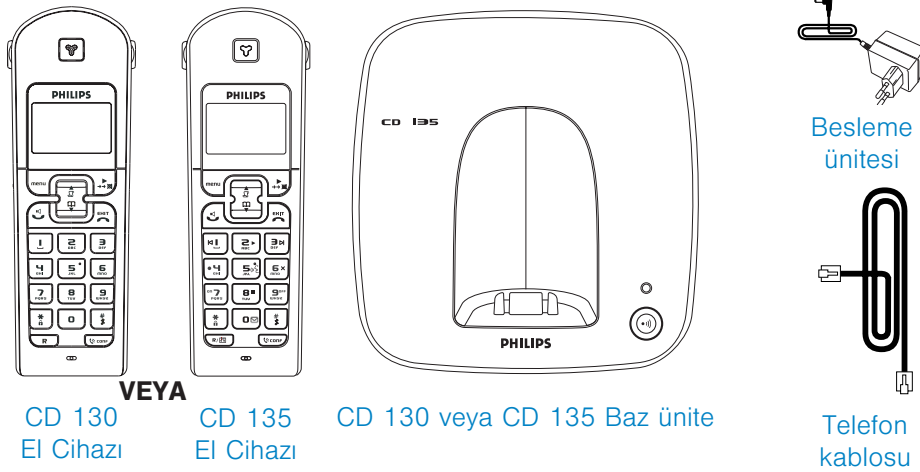


Çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak birden fazla el cihazı, şarj cihazları, telefon kabloları ve şarj edilebilir bataryalar bulunacaktır.

Daima telefonla birlikte teslim edilen kabloları ve bataryaları kullanınız.

1 Bağlantı

A Baz ünitenin bağlanması

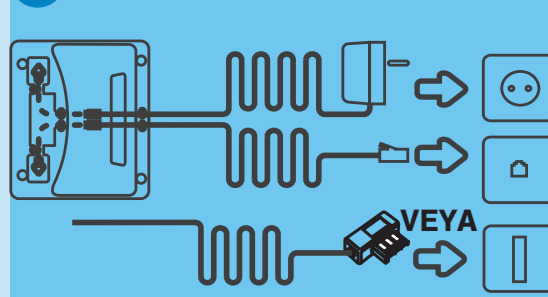


- Elektrik kablosunun fişini baz ünitenin alt tarafındaki yuvaya takınız.
- Telefon kablosunun fişini baz ünitenin alt tarafındaki yuvaya takınız.
- Elektrik besleme ünitesini prize takınız.
- Telefon kablosunu telefon hattı prizine takınız.

2 Kurulum

Daima şarj edilebilir batarya kullanınız.

A Bataryaları yerleştiriniz

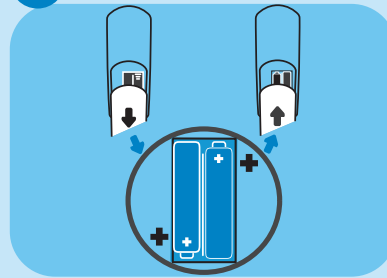

B El cihazını 24 saat şarj ediniz



Tarihi ve zamanı ayarlamak için

- tuşuna basınız.
- SAAT/ALARM** 'a erişmek için tuşuna basınız.
- TARİH&ZAMAN** 'ı görüntülemek için tuşuna basınız.
- tuşuna basınız ve aktüel tarihi giriniz.
- tuşuna basınız ve aktüel zamanı giriniz.
- Ayarları onaylamak için tuşuna basınız.

3 Kullanım

Telefon etmek için

tuşuna basınız ve numarayı çeviriniz.

Gelen bir telefonu yanıtlamak için

tuşuna basınız.

TAVSİYE: Numarayı, hattı meşgul etmeden önce girebilirsiniz. Bir görüşme esnasında, el cihazı hoparlörünü aktif konuma getirmek için tuşuna 2 kez basınız.

Görüşme esnasında kulaklık sesini ayarlamak için


Sesi çoğaltmak ve azaltmak için yukarı veya aşağı tuşuna basınız.

El cihazının zil melodisini ayarlamak için

- KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için tuşuna ve aşağı tuşuna basınız.
- tuşuna basınız, **EL CHZ. TONU** gösterilir.
- ZİL MELODİSİ** 'ne gitmek için tuşuna ve aşağı tuşuna basın.
- tuşuna basınız, melodi çalınır.
- Melodiler listesinde dolaşmak için yukarı veya aşağı tuşuna basınız.
- Seçiminizi onaylamak için tuşuna basınız.

Telefon defteri içinde isim & numara kaydetmek için

- Bekleme modunda, tuşuna basınız, **TELF.DEFTERİ** gösterilir.
- tuşuna basınız, **NUM. EKLE** gösterilir.
- tuşuna basınız, **AD GİR** gösterilir.
- İsmi giriniz ve tuşuna basınız, **NO GİR** gösterilir.
- Numarayı giriniz ve numarayı kaydetmek için tuşuna basınız.



Alarmı ayarlamak ve ayarları değiştirmek için

1. **SAAT/ALARM** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağı  tuşuna basınız.
2. **ALARMİ AYARLA** 'ya gitmek için  tuşuna ve aşağı  tuşuna basınız.
3.  tuşuna basınız, **KAPALI** veya **1 KEZ** veya **GÜNDE 1 KEZ** 'i seçmek için  ile kaydırınız.
4. Onaylamak için  tuşuna basınız.

Eğer **1 KEZ** 'i veya **GÜNDE 1 KEZ** 'i seçerseniz:

Zamanı giriniz ve onaylamak için  tuşuna basınız.

TAVSİYE: Alarm çaldığında, alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basınız.

El cihazının adını değiştirmek için

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için  tuşuna ve aşağı  tuşuna basınız.
2. **EL CHZ. ADI** 'na gitmek için  tuşuna ve aşağı  tuşuna basınız.
3.  tuşuna basınız ve adı giriniz (Metin girme bkz. kullanım kılavuzu).
4. Onaylamak için  tuşuna basınız.

Telesekrete kayıtlı olan yeni mesajları dinlemek için

Eğer telesekreterde yeni mesaj kayıtlı ise, el cihazının ekranında  sembolü görünür ve CD 135 baz ünitedeki LED yanıp söner.

El cihazında  tuşuna bastığınızda en yeni mesaj dinletilir.

Tavsiye: Telesekreterin fonksiyonlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için CD 135 Kullanım Kılavuzu'na bakınız.

Hata arama ve giderme

Ayrıntılı genel bakış için kullanım kılavuzuna bakınız.

Sorun

- Çevir sesi gelmiyor.

Çözüm

- Bağlantıları kontrol edin.
- Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.

- Ses kalitesi kötü.

- Baz üniteyi başka elektrikli uygulamalardan en az bir metre uzak olan bir yere koyunuz.

- Ekranda herhangi bir simge görünmüyor.

- Cihazın fişinin takıldığından emin olun.
- Bataryaları şarj edin.

- Arayan numarası (ID) yok, geniş bant DSL internet kullanımında kötü iletişim kalitesi.

- Evinizdeki her hat soketi için mutlaka doğrudan doğruya bir DSL filtresinin takılmış olmasını sağlayın.
- Modem ve telefonun (her biri için özel) kendi doğru filtre slotlarına takılmış olmalarını sağlayınız.
- Filtreler arızalı olabilir. Filtreleri değiştirin ve tekrar deneyin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Kullanım kılavuzu

CD 130 veya 135 telefonunuzla birlikte teslim edilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Online yardım

www.p4c.philips.com

Hoş geldiniz

Çabuk başlama kılavuzu

- 1 Bağlantı
- 2 Kurulum
- 3 Kullanım



PHILIPS

