



Philips
CD-lydmaskin

CD, MP3-CD, USB, FM
2 W

AZ320

Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbare Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

Den ultimate lydopplevelsen

- USB Direct for avspilling av MP3-musikk
- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- FM-radio for en god radioopplevelse

Lett å bruke

- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

PHILIPS

Høydepunkter

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW



MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

FM-radio


FM-radio for en god radioopplevelse

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

CD shuffle/gjenta

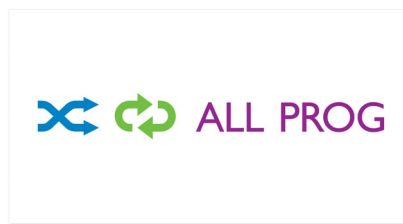

Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikkopplevelsen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB-flashstasjon
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, forrige/neste, gjenta, shuffle, programmert avspilling, play/pause, stopp

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: dreies (analog)
- Utgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Høyttalere

- Antall innebygde høyttalere: 2

Anvendelighet

- Skjermtyp: LCD-display
- Platelegg: topp

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V
- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispenning: 1,5 V
- Antall batterier: 6

Tilbehør

- Andre: Hurtigstart-guide
- Garanti: Garantihefte

Mål

- Emballasjedybde: 158 mm
- Emballasjehøyde: 275 mm
- Emballasjebredde: 326 mm
- Hovedenhetens dybde: 240 mm
- Hovedenhetens høyde: 132 mm
- Hovedenhetens bredde: 299 mm
- Bruttovekt: 2,4 kg
- Vekt: 1,8 kg



Utgivelsesdato
2014-08-12

Versjon: 2.0.8

12 NC: 8670 000 95195
EAN: 87 12581 66021 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com