

Philips
CD-lydmaskin

Rosa

AZ102C



Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbara Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

Lett å bruke

- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
- Linjeinngang-tilkobling for den bærbara musikkavspillingen

Nyt musikk fra flere kilder

- Spill CD, CD-R og CD-RW
- FM/MB-tuner for en god radioopplevelse

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

PHILIPS


Høydepunkter

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

CD shuffle/gjenta

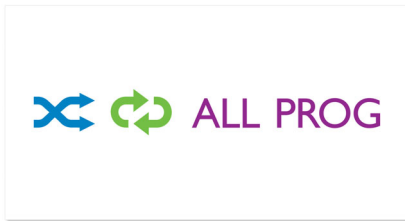

Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.




Spill CD, CD-R og CD-RW



Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på kompatible CD-spillere.

FM/MB-tuner

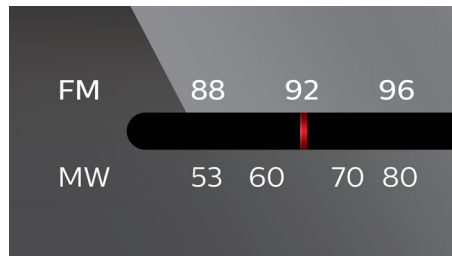

FM stereo/MB (AM)-tuner

Linje-inn-tilkobling

Med linjeinnang-tilkobling for MP3 får du direkte avspilling av MP3-innhold via lydsystemet. Ved å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet med den innebygde linjeinnangsjack-kontakten kan du nyte flott lyd kvalitet mens du spiller favorittmusikken din fra den bærbare MP3-spilleren.

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM, MB
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: dreies (analog)
- Utgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høyttalergriplutførelse: metall

Tilkoblingsmuligheter

- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinnang

Drift

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispennning: 1,5 V
- Antall batterier: 6
- Strømtype: AC-inngang

Tilbehør

- Kabler/tilkobling: nettleddning
- Andre: Brukerhåndbok
- Garanti: Garantisertifikat

Anvendelighet

- Platelegg: topp

Mål

- Bruttovekt: 2,1 kg
- Emballasjedybde: 264 millimeter
- Emballasjehøyde: 155 millimeter
- Emballasjebredde: 284 millimeter
- Vekt: 1,7 kg
- Hovedenhetens dybde: 245 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 123 millimeter
- Hovedenhetens bredde: 262 millimeter



Utgivelsesdato
2017-07-30

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 41465
EAN: 87 12581 43631 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com