

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

SBT75/12



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	4
	Bezpečnosť	4
	Upozornenie	4

2	Reproduktor s pripojením Bluetooth	6
	Úvod	6
	Čo je v škatuli	6
	Hlavná jednotka - prehľad	6

3	Úvodné pokyny	7
	Pripojenie napájania	7
	Zapnutie	7

4	Prehrávanie	8
	Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth	8
	Prehrávanie z externého zariadenia	9
	Ovládanie prehrávania	9

5	Informácie o výrobku	9
	Technické údaje	9

6	Riešenie problémov	10
----------	---------------------------	-----------

1 Dôležité

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezaťhol, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
- Zariadenia sa nesmú vystavovať kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.

- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

CE0560

Tento výrobok spĺňa požiadavky smernice 1999/5/ES.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená

to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.


Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnu likvidáciu starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.

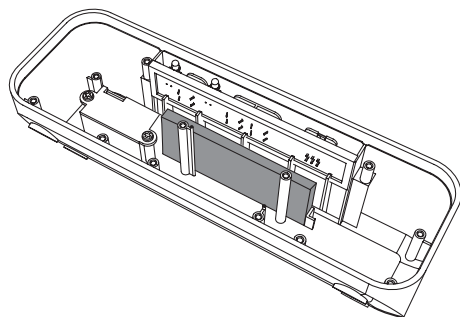

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa

likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takúto účely.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Reproduktor s pripojením Bluetooth

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod


Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať zvukový obsah z kompatibilných zariadení s pripojením Bluetooth alebo iných zvukových zariadení.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- 1 x kábel USB
- Stručná úvodná príručka

Hlavná jednotka - prehľad

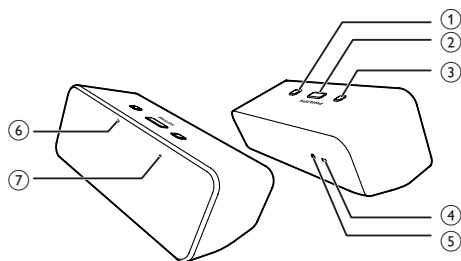

- ① ON/OFF**
 - Zapnutie alebo vypnutie zariadenie.
- ② + / –**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ③ ►►**
 - Stlačením v režime Bluetooth spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
 - V pohotovostnom režime stlačte a 2 sekundy podržte, čím obnovíte činnosť reproduktora.
 - Stlačte a 8 sekúnd podržte, čím vymažete všetky údaje o pripojení uložené v module Bluetooth.
- ④ Vstup DC IN 5V – 1 A**
 - Nabíjanie reproduktora s pripojením Bluetooth cez kábel USB.
- ⑤ MP3-LINK**
 - Pripojenie zvukového zariadenia.
- ⑥ Indikátor vstavanej batérie**
 - Neprerušovane svieti počas nabíjania.
 - Bliká, keď je úroveň nabitia batérie nízka.
- ⑦ Indikátor Bluetooth**
 - Neprerušovane svieti, keď je reproduktor pripojený ku kompatibilnému zariadeniu cez rozhranie Bluetooth.
 - Bliká, keď nie je pripojené zariadenie Bluetooth a pri párovaní.

3 Úvodné pokyny

! Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____


Pripojenie napájania

! Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej strane reproduktora.

Zapojte sieťový napájací adaptér (nie je súčasťou balenia) do:

- napájacej zásuvky na zadnej strane reproduktora.
- do elektrickej zásuvky.

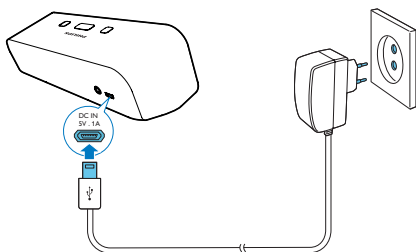

Vstavaná batéria

Reproduktor môže fungovať aj na vstavanú nabitelnú batériu.

Nabíjanie vstavanej batérie:

- Pripojte reproduktor k zdroju elektrického napájania.

☰ Poznámka

- Na nabíjanie batérie používajte iba priložený kábel USB.

Zapnutie

- Prepnete vypínač **ON/OFF** na reproduktore do polohy **ON**.
↳ Indikátor Bluetooth bliká (namodro).

Prepnutie do pohotovostného režimu

Reproduktor sa prepne do pohotovostného režimu v nasledujúcich situáciách.

- **V režime Bluetooth:** zariadenie s rozhraním Bluetooth 15 minút nevysiela do reproduktora žiaden zvukový signál.
- **V režime pripojenia MP3 Link:** reproduktor 15 minút nezaznamená žiaden zvukový signál.
- Úroveň nabitia batérie je nízka.

☰ Poznámka

- Pri aktivácii pohotovostného režimu sa preruší pripojenie Bluetooth. Činnosť reproduktora môžete obnoviť podržaním tlačidla ►|| na 2 sekundy.

4 Prehrávanie


Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth

Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať zvukový obsah zo zariadenia s pripojením Bluetooth.

Poznámka

- Účinný prevádzkový dosah medzi reproduktorom a zariadením s pripojením Bluetooth je približne 10 metrov (30 stôp).

- 1 Pomocou vypínača **ON/OFF** zapnite funkciu pripojenia Bluetooth na reproduktore.
↳ Indikátor Bluetooth bliká.
- 2 Aktivujte funkciu pripojenia Bluetooth v zariadení Bluetooth (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).
- 3 V zariadení vyberte položku „PHILIPS SBT75“, čím spustíte párovanie.
↳ Reproduktor dvakrát zapípa a indikátor Bluetooth ostane svietiť.
 - Pri starších zariadeniach je potrebné zadať heslo na párovanie „0000“.
- 4 Spustíte prehrávanie hudby v zariadení Bluetooth.

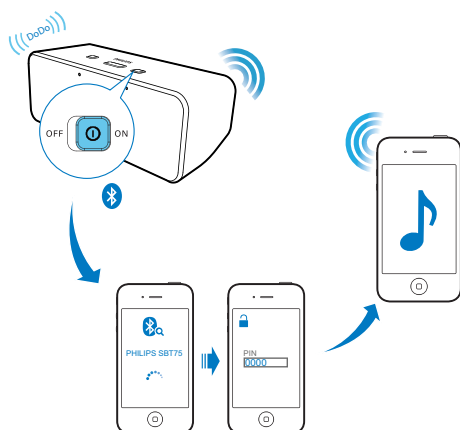

Prehrávanie z počítača

Pomocou pripojenia Bluetooth môžete počúvať zvukový obsah z počítača.

Poznámka

- Pred párovaním sa uistite, že je v počítači nainštalovaný ovládač rozhrania Bluetooth.
- Kroky uvedené nižšie sú určené iba pre operačný systém Windows 7. Ak používate operačný systém Windows XP, informácie nájdete v pomocníkoví pre tento systém.

- 1 Pomocou vypínača **ON/OFF** zapnite funkciu pripojenia Bluetooth na reproduktore.
↳ Indikátor Bluetooth bliká.
- 2 Aktivujte funkciu pripojenia Bluetooth v počítači.
- 3 V počítači pridajte zariadenie Bluetooth, vyberte položku „PHILIPS SBT75“ a spustíte párovanie.
↳ Reproduktor dvakrát zapípa a indikátor Bluetooth ostane svietiť.
- 4 Nastavte zariadenie „PHILIPS SBT75“ ako predvolené komunikačné zariadenie v počítači.
 - 1). Pravým tlačidlom kliknite na ikonu reproduktora () v pravom dolnom rohu domovskej obrazovky systému Windows a v ponuke možností vyberte položku „**Prehrávacie zariadenia**“
 - 2). Pravým tlačidlom kliknite na reproduktor a vyberte položku „**Nastaviť ako predvolené komunikačné zariadenie**“.
- 5 Spustíte prehrávanie hudby v počítači.


Prehrávanie z externého zariadenia

Tento reproduktor tiež umožňuje prehrávať obsah z externého zvukového zariadenia.

Poznámka

- Reproduktor dokáže prehrávať zvukový obsah pomocou pripojenia MP3-LINK len vtedy, keď je prehrávanie pomocou pripojenia Bluetooth pozastavené alebo zastavené.

- 1 Pripojte kábel MP3-LINK ku:
 - zásuvke MP3-LINK (3,5 mm) na zadnej strane reproduktora.
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 2 Spustíte prehrávanie v pripojenom zariadení.

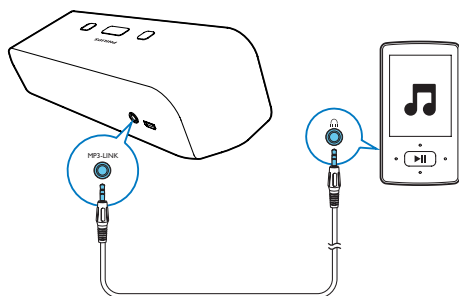

Ovládanie prehrávania

Počas prehrávania:

- stlačením tlačidla **VOL +/-** zvýšite/znížite úroveň hlasitosti.
- stlačením tlačidla **▶||** spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
↳ Dostupné len v režime Bluetooth.

5 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 2 W RMS
Odstup signálu od šumu	> 67 dB
Vstup Aux-in	600 mV RMS
	20 kiloohmov

Všeobecné informácie

Vstupné napájanie DC	Vstup: 5 V, 1 A
Prevádzková spotreba energie	3 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	184 x 62 x 63 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	0,388 kg

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Keď chcete na napájanie použiť iba vstavanú batériu, uistite sa, že je dostatočne nabitá.
- Keď chcete na napájanie použiť elektrickú sieť, uistite sa, že je zástrčka správne pripojená a že je sieťová zásuvka pod prúdom.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Reproduktor nereaguje

- Reštartujte reproduktor.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT75_12_UM_V3.0

