

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AD712



---

SK Príručka užívateľa

---

**PHILIPS**

# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Dôležité</b>	<b>4</b>
----------	-----------------	----------

---

<b>2</b>	<b>Dokovací zábavný systém</b>	<b>5</b>
	Úvod	5
	Čo je v škatuli	5
	Hlavná jednotka - prehľad	6

---

<b>3</b>	<b>Úvodné pokyny</b>	<b>7</b>
	Pripojenie napájania	7
	Synchronizácia času so zariadením iPod/iPhone	7

---

<b>4</b>	<b>Prehrávanie so zariadenia iPod/iPhone</b>	<b>8</b>
	Kompatibilné prehrávače iPod/iPhone	8
	Počúvanie zvuku zo zariadenia iPod/iPhone	8
	Odstránenie prehrávača iPod/iPhone	8
	Nabíjanie prehrávača iPod/iPhone	8
	Nastavenie hlasitosti	8

---

<b>5</b>	<b>Ďalšie funkcie</b>	<b>9</b>
	Prehrávanie zvuku z externého zariadenia	9
	Nastavenie časovača vypnutia	9
	Nastavenie jasnosti displeja	9

---

<b>6</b>	<b>Informácie o výrobku</b>	<b>10</b>
	Technické údaje	10

---

<b>7</b>	<b>Riešenie problémov</b>	<b>11</b>
----------	---------------------------	-----------

---

<b>8</b>	<b>Upozornenie</b>	<b>12</b>
----------	--------------------	-----------

# 1 Dôležité

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliala tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.

## 2 Dokovací zábavný systém

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### Úvod

Tento systém vám umožní vychutnať si zvuk zo zariadenia iPod/iPhone alebo externého zariadenia.



---

### Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Sieťový adaptér
- Stručná úvodná príručka
- Bezpečnostný hárok

# Hlavná jednotka - prehľad

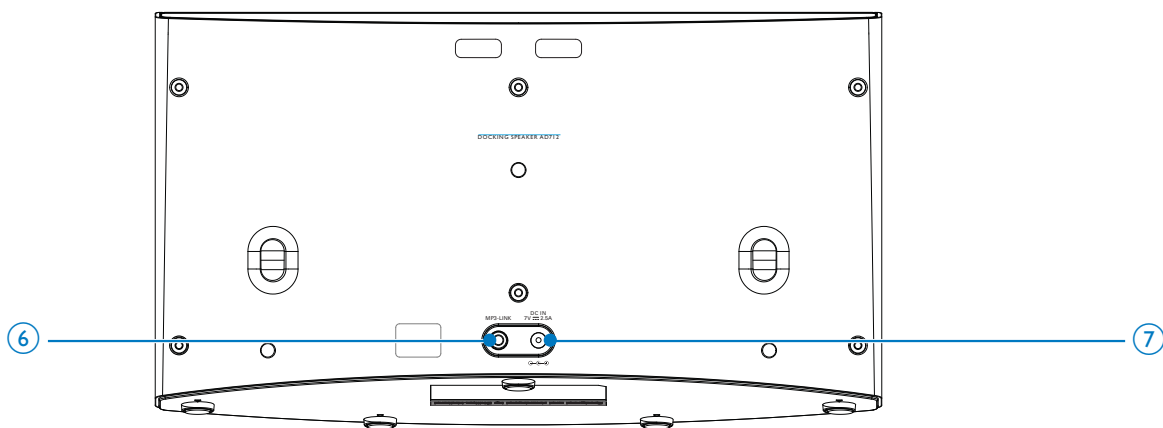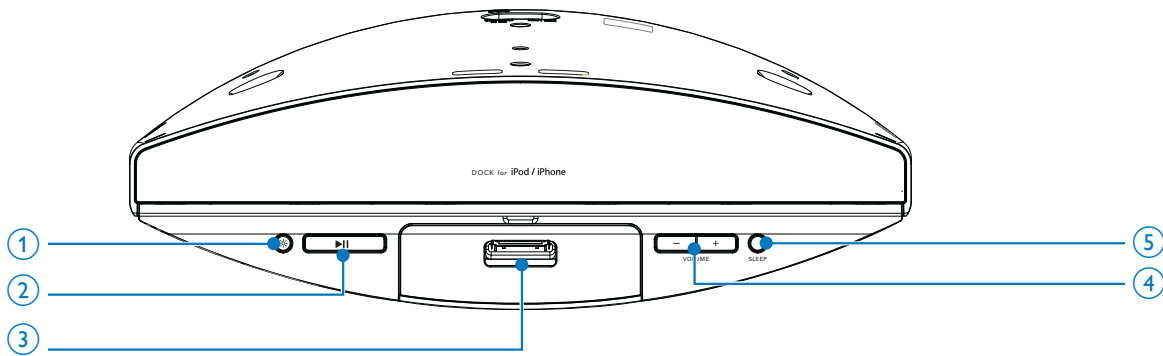

- |   |  |
|---|--|
| <p>① ☀</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavenie jasnosti displeja.</li><li>• Nastavenie času a formátu času.</li></ul> <p>② ▶   </p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Spustenie alebo pozastavenie prehrávania.</li></ul> <p>③ Dok pre iPod/iPhone</p> <p>④ VOLUME +/-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavenie hlasitosti.</li><li>• Upravenie času a formátu času.</li></ul> | <p>⑤ SLEEP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavenie časovača vypnutia.</li></ul> <p>⑥ MP3-LINK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pripojenie externého zvukového zariadenia.</li></ul> <p>⑦ DC IN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pripojenie napájania.</li></ul> |
|---|--|

# 3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

## Pripojenie napájania



### Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Sieťový napájací adaptér vždy odpájajte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.



### Varovanie

- V záujme zníženia rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom nesmie byť toto zariadenie vystavené pôsobeniu dažďa ani vlhkosti.

Pripojte napájací adaptér k:

- zásuvke **DC IN** na zadnej strane zariadenia.
- elektrickej zásuvke.



### Tip

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

## Synchronizácia času so zariadením iPod/iPhone

Keď je dokovací systém pripojený do elektrickej siete a zariadenie iPod/iPhone je vložené v doku, dokovací systém automaticky synchronizuje čas so zariadením iPod/Phone.

↳ Čas sa v dokovacom systéme uloží aj vtedy, keď zariadenie iPod/iPhone odpojíte.

## Nastaviť formát času

- 1 Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo . ↳ Zobrazí sa [12H] alebo [24H].
- 2 Opakovaným stlačením **VOLUME +/-** zvolte 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.
- 3 Výber potvrdíte stlačením tlačidla .

# 4 Prehrávanie so zariadenia iPod/iPhone

Prostredníctvom tohto systému si môžete vychutnávať zvuk z prehrávača iPod alebo iPhone.

---

## Kompatibilné prehrávače iPod/iPhone

Dokovací systém podporuje tieto modely zariadení iPod a iPhone:

Vyrobené pre.

- iPod touch (1./2./3.a 4. generácia)
- iPod classic
- iPod s prehrávaním videa
- iPod nano (1./2./3./4./5. a 6. generácia)
- iPod s farebným displejom
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


---

## Počúvanie zvuku zo zariadenia iPod/iPhone

- 1 Vložte prehrávač iPod/iPhone do doku.
- 2 Prehrajte zvuk zo zariadenia iPod/iPhone.



Tip

- Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla 
- Ak v režime iPod/iPhone pripojíte externé zvukové zariadenie, dokovací systém sa prepne do režimu MP3 Link.

---

## Odstránenie prehrávača iPod/iPhone

Vytiahnite prehrávač iPod/iPhone z doku.

---

## Nabíjanie prehrávača iPod/iPhone

Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, prehrávač iPod/iPhone v dokovacej stanici sa začne nabíjať.

---

## Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť upravíte opakovaným stláčaním tlačidiel **VOLUME +/-**.

# 5 Ďalšie funkcie

## Nastavenie jasú displeja

Opakovaným stláčaním tlačidla  vyberte rôzne úrovne jasú.

## Prehrávanie zvuku z externého zariadenia

Pomocou tohto dokovacieho systému môžete počúvať aj obsah prehrávaný z externého zvukového zariadenia.

- 1 Pripojte prepojovací kábel MP3 Link (nie je súčasťou balenia) k:
  - zásuvky **MP3-LINK**.
  - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 2 Na externom zariadení spustite prehrávanie skladieb (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).


## Nastavenie časovača vypnutia

Tento dokovací systém sa môže po uplynutí prednastaveného časového intervalu automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.

Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** vyberte čas do automatického vypnutia (v minútach).

↳ Keď je funkcia automatického vypnutia aktívna, objaví sa symbol **ZZ**.

Ak chcete vypnúť funkciu automatického vypnutia, opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, až kým sa nezobrazí položka **[OFF]** (vypnuté).





# 6 Informácie o výrobku

## Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

---

## Technické údaje

---

### Zosilňovač

---

Menovitý výstupný výkon	20 W RMS
-------------------------	----------

---

---

### Všeobecné informácie

---

Sieťové napájanie AC	Model: AS190-100-AE180; Vstup: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,7 A; Výstup: 10 V == 1,8 A
----------------------	---

---

Prevádzková spotreba energie	< 12 W
------------------------------	--------

---

Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 2 W
---	-------

---

Max. záťaž pre iPod/iPhone	5 V, 1 A
----------------------------	----------

---

Rozmery – Hlavná jednotka (Š x V x H)	290 x 158 x 113 mm
--	--------------------

---

Hmotnosť - S obalom	2,02 kg
- Hlavná jednotka	1,47 kg

---

# 7 Riešenie problémov



## Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

### Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťová zástrčka zariadenia je správne pripojená.
- Skontrolujte, či je sieťová zásuvka pod prúdom.

### Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

### Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

# 8 Upozornenie



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.



Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) a „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod alebo iPhone a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto zariadenia so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia. iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA. a ďalších krajinách.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Informácie týkajúce sa životného prostredia


Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.

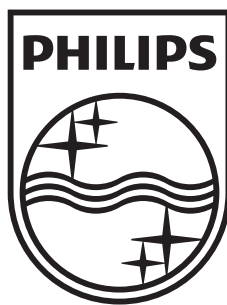

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AD712\_12\_CCR\_V1.0

