


PHILIPS

In Ear

Серія 1000

TAUT102

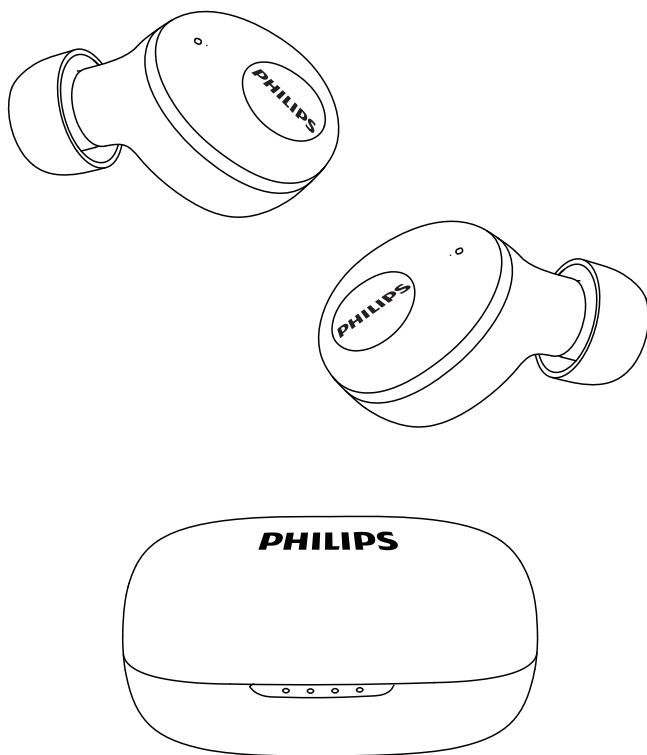

Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:

www.philips.com/support

Зміст

1	Важливі інструкції з безпеки	2
	Безпека слуху	2
	Загальна інформація	2
2	Ваші бездротові навушники Bluetooth	3
	Що в коробці	3
	Інші пристрої	3
	Огляд бездротових накладних навушників Bluetooth	4
3	Початок роботи	5
	Заряджання акумулятора	5
	Світлодіодний індикатор акумулятора на зарядному чохлі	5
	Перше з'єднання навушників з пристроєм Bluetooth	6
	Одноразове з'єднання навушників у пару (режим Mono)	7
	З'єднання навушників з іншим пристроєм Bluetooth	7
4	Використання навушників	7
	З'єднання навушників із пристроєм Bluetooth	7
	Увімкнення/вимкнення живлення	8
	Керування дзвінками й музикою	8
	Стан світлодіодного індикатора	8
	Стан акумулятора на світлодіодному індикаторі навушників	9
	Як носити	9
5	Скидання навушників до заводських налаштувань	9
6	Технічні дані	10
7	Примітка	11
	Сертифікат відповідності	11
	Утилізація виробу й акумулятора, що відслужили свій термін	11
	Дотримання вимог щодо ЕМП	11
	Екологічна інформація	12
	Інформація про відповідність	12
8	Поширені запитання	13

1 Важливі інструкції з безпеки

Безпека слуху



Небезпека

- Щоб уникнути пошкодження слуху, обмежте час використання навушників на високій гучності й установіть гучність на безпечному рівні. Чим більша гучність, тим коротший час безпечного прослуховування.

Дотримуйтеся таких правил під час використання навушників.

- Слухайте в помірних обсягах протягом помірних періодів часу.
- Будьте обережні й не підвищуйте поступово гучність, оскільки ваш слух адаптується.
- Не збільшуйте гучність настільки, щоб не чути, що відбувається навколо.
- Слід дотримуватися заходів безпеки або тимчасово не користуватися навушниками в потенційно небезпечних ситуаціях.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху.
- Використання закритих навушників (обидва вуха закрито) під час водіння не рекомендується і може бути незаконним у деяких регіонах під час водіння.
- Для вашої безпеки не відволікайтеся на музику або телефонні дзвінки під час руху або в інших потенційно небезпечних умовах.

Загальна інформація

Щоб уникнути пошкодження або несправності:



Увага!

- Не піддавайте навушники надмірному нагріванню.
- Не кидайте навушники.
- На навушники не повинні потрапляти краплі або бризки.
- Стежте, щоб навушники не потрапляли у воду.
- Не використовуйте засоби для чищення, що містять спирт, аміак, бензол або абразиви.
- Якщо гарнітуру потрібно почистити, використовуйте шматок м'якої тканини, змочений за потребою невеликою кількістю води або розчину м'якого мила, щоб очистити виріб.
- Вбудований акумулятор не має піддаватися надмірному нагріванню, як-от сонячне світло, вогонь тощо.
- Небезпека вибуху при неправильній заміні акумулятора. Замінюйте тільки на такий самий акумулятор або еквівалентний тип.

Про температуру роботи, зберігання й вологість

- Використовуйте і зберігайте в місці з температурою від 0°C (32°F) до 60°C (140°F) відносна вологість до 90%.
- Тривалість роботи акумулятора може бути коротшим в умовах високої або низької температури.

2 Ваші бездротові навушники Bluetooth

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою www.philips.com/welcome. За допомогою цієї бездротових навушників Philips ви можете:

- насолоджуватися зручністю бездротових телефонних дзвінків;
- насолоджуватися й бездротово керувати музикою;
- перемикатися між викликами й музикою.


Що в коробці




Дійсно безпроводні навушники-вкладиші Philips UT102



Змінні гумові амбушури x 2 пари

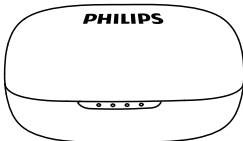

Зарядний чохол

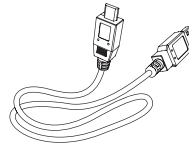

USB-кабель для заряджання (тільки для заряджання)




Короткий посібник користувача

Інші пристрої

Мобільний телефон або пристрій (наприклад, ноутбук, КПК, Bluetooth-адаптери, MP3-плеєри тощо), які підтримують Bluetooth і сумісні з навушниками (див. розділ «Технічні дані» на стор. 10).

Огляд бездротових накладних навушників Bluetooth

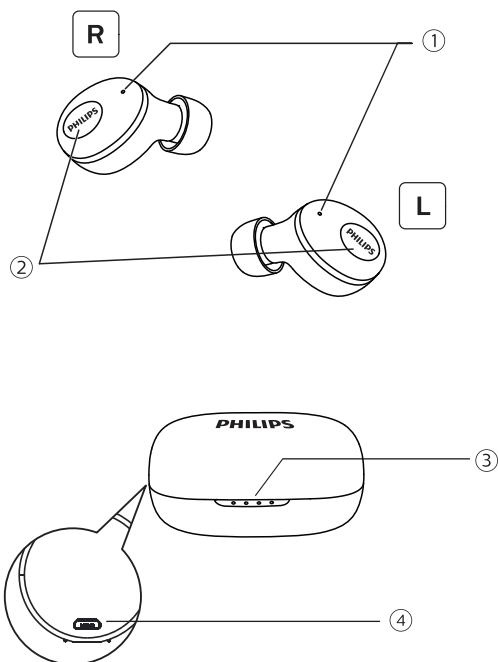

- ① Мікрофон і світлодіодний індикатор (навушники)
- ② Багатофункціональні кнопки
- ③ Світлодіодний індикатор (зарядний чохол)
- ④ Роз'єм для заряджання Micro USB

3 Початок роботи

Заряджання акумулятора


Примітка

- Перш ніж використовувати навушники вперше, покладіть їх у зарядний чохол і зарядіть акумулятор протягом 2 годин для оптимальної ємності й терміну роботи.
- Використовуйте тільки оригінальний USB-кабель для заряджання, щоб уникнути пошкоджень.
- Заверште виклик перед заряджанням навушників, оскільки підключення навушників для заряджання вимкне їх.

Зарядний чохол

Під'єднайте один кінець USB-кабелю до зарядного чохла, а інший – до джерела живлення.

- ↳ Зарядний чохол почне заряджатися.
- Синій світлодіод на передній панелі вказує на процес заряджання,
- Коли зарядний чохол повністю заряджено, світиться синій індикатор.



Порада

- Зарядний чохол служить переносним резервним акумулятором для заряджання навушників. Коли зарядний чохол повністю заряджено, він підтримує 3 повні цикли перезаряджання для навушників.

Світлодіодний індикатор акумулятора на зарядному чохла


Під час заряджання навушників світиться синій світлодіод.

- 4-й синій світлодіод блимає один раз кожну секунду, а інші світяться при заряді 75–100%.
- 1-й і 2-й сині світлодіоди світяться, а 3-й і 4-й вмикаються послідовно, блимаючи один раз кожну секунду при заряді 50–75%.
- 1-й синій світлодіод світиться, а 2-й, 3-й і 4-й вмикаються послідовно, блимаючи один раз кожну секунду при заряді 25–50%.
- 4 сині світлодіоди світяться кожну секунду послідовно при заряді 0–25%.

Навушники

Помістіть навушники в зарядний чохол.

- ↳ Навушники починають заряджатися.
- Білий світлодіод на одному з навушників вказує на процес заряджання.
- Коли навушники повністю заряджено, білий індикатор гасне.

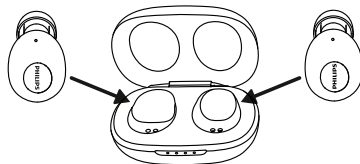


Порада


- Як правило, повне заряджання займає 2 години (для навушників або зарядного чохла).

Перше з'єднання навушників з пристроєм Bluetooth


- 1 Переконайтеся, що навушники повністю заряджено.
- 2 Автоматичне увімкнення: відкрийте зарядну капсулу, витягніть заряджені навушники; синій світлодіодний індикатор блимає 3 рази, звучить голосова підказка Power on (Увімкнення); Увімкнення вручну: на обох навушниках натисніть та утримуйте багатофункціональні кнопки протягом 3 секунд.

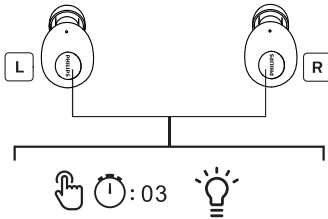

- Світлодіод правого навушника блимає поперемінно білим і синім кольором, а світлодіод лівого навушника вимикається на 10 секунд, і синій світлодіод блимає один раз.
- Обидва навушники тепер увімкнені й автоматично з'єднуються один з одним.
- Навушники тепер перебувають у режимі з'єднання і готові підключитися до пристрою Bluetooth (наприклад, мобільного телефона).

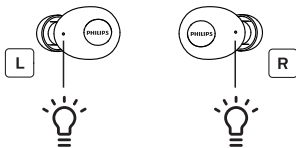

Синій світлодіод блимає один раз протягом 10 секунд

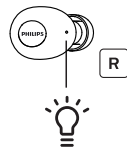

Світлодіод блимає поперемінно білим і синім кольором

- 3 Увімкніть функцію Bluetooth на вашому пристрої Bluetooth.
- 4 З'єднання навушників з вашим пристроєм Bluetooth. Щоб дізнатися більше, перегляньте посібник користувача вашого пристрою Bluetooth.
 - У правому навушнику звучить голосова підказка Connected (З'єднано), і світлодіод гасне на обох навушниках і блимає 1 раз кожні 10 секунд. Ви можете використовувати свій пристрій для відтворення музики або здійснення дзвінка.

Примітка

- Якщо після увімкнення навушників не може знайти раніше під'єднаний пристрій Bluetooth, вона автоматично перемкнеться в режим з'єднання.

У прикладі далі показано, як з'єднати навушники з пристроєм Bluetooth.


- 1 Увімкніть функцію Bluetooth на вашому пристрої Bluetooth, виберіть **Philips UT102**.
- 2 Введіть пароль навушників «0000» (4 нулі), якщо буде запропоновано. Пароль не потрібно вводити для пристроїв Bluetooth з версією 3.0 або вище.



Philips UT102

Одноразове з'єднання навушників у пару (режим Mono)

- 1 Візьміть правий навушник (головний пристрій) із зарядного чохла. Навушники увімкнуться автоматично. Ви почуєте голосову команду Power on (Увімкнення) з правого навушника.



- 2 Увімкніть функцію Bluetooth на вашому пристрої, знайдіть **Philips UT102**. Натисніть, щоб підключитися. (Докладніше на стор. 6)



Philips UT102

- 3 Коли з'єднання встановлено, ви почуєте голосову команду Connected (З'єднано) та індикатор погасне.

З'єднання навушників з іншим пристроєм Bluetooth

Якщо у вас є інший пристрій Bluetooth, який ви хочете підключити до навушників, переконайтеся, що функцію Bluetooth вимкнено на будь-яких інших раніше з'єднаних пристроях. Потім виконайте дії, описані в розділі «З'єднання навушників з вашим пристроєм Bluetooth».



Примітка

- Навушники зберігають 1 пристрій в пам'яті. Під час спроби виконати з'єднання з понад 2 пристроями найперший пристрій у списку замінюється на новий.

4 Використання навушників

З'єднання навушників із пристроєм Bluetooth

- 1 Увімкніть функцію Bluetooth на вашому пристрої Bluetooth.
- 2 Витягніть обидва навушники із зарядного чохла, вони автоматично увімкнуться та з'єднуються.
 - ↳ Якщо пристрій не під'єднано, навушники автоматично вимкнуться через 5 хвилин.
 - ↳ Обидва навушники тепер увімкнені й автоматично з'єднуються один з одним автоматично.
 - ↳ Навушники будуть шукати останній під'єднаний пристрій Bluetooth та автоматично з'єднуватися з ним. Якщо останній пристрій недоступний, навушники намагаються знайти та підключитися до другого останнього підключеного пристрою.



Порада

- Навушники не можуть одночасно під'єднуватися до декількох пристроїв. Якщо у вас є два з'єднані пристрої Bluetooth, увімкніть тільки функцію Bluetooth того пристрою, який ви хочете під'єднати.
- Якщо ви увімкнули функцію Bluetooth вашого пристрою після увімкнення навушників Bluetooth, вам потрібно перейти в меню Bluetooth пристрою і під'єднати навушники до пристрою вручну.



Примітка

- Якщо навушники не підключаються до будь-якого пристрою Bluetooth у межах діапазону протягом 5 хвилин, вони автоматично вимкнуться, щоб зберегти тривалість роботи акумулятора.
- Деякі пристрої Bluetooth не під'єднуються автоматично. У цьому випадку вам потрібно перейти в меню Bluetooth вашого пристрою і під'єднати навушники до пристрою Bluetooth вручну.

Увімкнення/вимкнення живлення

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Увімкнення навушників.	Правий і лівий навушники	Витягніть обидва навушники із зарядного чохла або натисніть та утримуйте протягом 3 секунд.
Вимкнення навушників.	Правий і лівий навушники	Помістіть обидва навушники в зарядний чохол. Натисніть та утримуйте протягом 5 секунд.

Керування дзвінками й музикою

Керування музикою

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Відтворення музики або пауза	Правий і лівий навушники	Натисніть один раз
Наступна композиція	Лівий навушник	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд.
Попередня композиція	Правий навушник	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд.

Керування викликами

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Отримання/завершення виклику	Правий і лівий навушники	Натисніть один раз
Відхилення вхідного виклику	Правий і лівий навушники	Натисніть та утримуйте протягом 1 секунди.

Керування голосом

Завдання	Багатофункціональна кнопка	Дія
Siri/Google	Правий і лівий навушники	Натисніть двічі


Стан світлодіодного індикатора

Статус навушників	Індикатор
Навушники під'єднано до пристрою Bluetooth.	Білий світлодіодний індикатор вимикається, а синій блимає один раз кожні 10 секунд.
Навушники увімкнено.	Білий світлодіод блимає 3 рази.
Навушники перебувають у режимі з'єднання.	Синій і білий світлодіоди блимають.
Навушники увімкнено, але не підключено до пристрою Bluetooth.	Синій і білий світлодіоди блиматимуть. Якщо з'єднання неможливо виконати, навушники вимкнуться протягом 5 хвилин.

Низький рівень заряду (навушники).	Ви почуєте Battery low (Низький рівень заряду) на навушниках. Білий світлодіод блимає двічі.
Низький заряд акумулятора. (зарядний чохол).	Горить тільки перший синій світлодіод.
Акумулятор повністю заряджено (навушники).	Білий світлодіод на навушниках вимкнено.
Акумулятор повністю заряджено (зарядний чохол).	Чотири сині світлодіоди на зарядному пристрої увімкнено.

Стан акумулятора на світлодіодному індикаторі навушників

Він покаже індикатор акумулятора на пристрої Bluetooth після під'єднання до навушників.

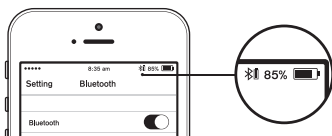


5 Скидання навушників до заводських налаштувань

Якщо ви зіштовхнулися з будь-якою проблемою з'єднання або підключення, виконайте таку процедуру, щоб скинути налаштування навушників.

- 1 На пристрої Bluetooth перейдіть у меню Bluetooth і видаліть **Philips UT102** зі списку пристроїв.
- 2 Вимкніть функцію Bluetooth на вашому пристрої Bluetooth.
- 3 Покладіть обидва навушники назад у зарядний чохол. Світлодіод обидвох навушників блимає білим. Натисніть та утримуйте функціональну кнопку обох навушників протягом 4 секунд, поки світлодіод навушників не блимне двічі білим.
- 4 Щоб з'єднати навушники з пристроєм Bluetooth, увімкніть функцію Bluetooth вашого пристрою Bluetooth, виберіть **Philips UT102**.

Як носити

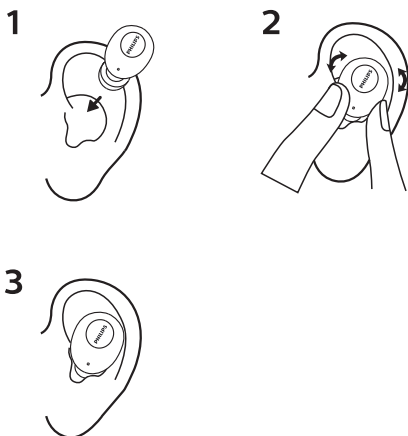

6 Технічні дані

Навушники

- Час музики: 3 години (додаткові 9 годин із зарядним чохлом)
- Час розмови: 2,5 години (додаткові 7,5 годин із зарядним чохлом)
- Час в режимі очікування: 50 годин
- Час заряджання: 2 годин
- Літій-іонний акумулятор: 40 мА·год. на кожен динамік
- Версія Bluetooth: 5,0
- Сумісні профілі Bluetooth:
 - HSP (профіль «вільні руки» – HFP)
 - A2DP (розширений профіль розподілу звуку)
 - AVRCP (профіль дистанційного керування аудіо/відео)
- Підтримуваний аудіокодек: SBC
- Частотний діапазон: 2,402–2,480 ГГц
- Потужність передавача: < 4 дБм
- Робочий діапазон: до 10 метрів (33 футів)

Зарядний чохол

- Час заряджання: 2 години
- Літій-іонний акумулятор: 320 мА·год.



Примітка

- Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

7 Примітка

Сертифікат відповідності

Цим самим MMD Hong Kong Holding Limited заявляє, що цей виріб відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/EU. Ви можете знайти Заяву про відповідність на www.p4c.philips.com.

Утилізація виробу й акумулятора, що відслужили свій термін



Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.



Цей символ на продукті означає, що на виріб поширюються умови Європейської директиви 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, передбачену Європейською директивою 2013/56/EU, яку не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами. Ми настійно рекомендуємо повернути ваш виріб в офіційний пункт збору або сервісний центр Philips, щоб спеціаліст витягнув акумулятор.

Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторних батарей. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Правильна

утилізація старих виробів та акумуляторних батарей сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.

Витягніть вбудований акумулятор


Якщо у вашій країні немає системи збору/утилізації електронних продуктів, ви можете захистити навколишнє середовище, видаливши й утилізувати акумулятор перед утилізацією навушників.

- Перед витяганням акумулятора переконайтеся, що навушники від'єднано від зарядного чохла.

1



2

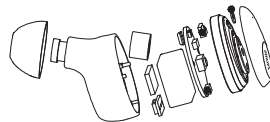

- Перед витяганням акумулятора переконайтеся, що зарядний чохол від'єднано від зарядного кабелю USB.


1



2



3

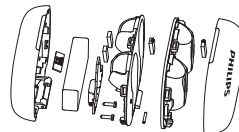

Дотримання вимог щодо ЕМП

Цей виріб відповідає всім застосовним стандартам і нормам щодо впливу електромагнітних полів.

Екологічна інформація

Усе зайве пакування не використовувалося. Ми намагалися зробити упаковку, яку легко розділити на три матеріали: картон (коробка), пінополістерол (захист від ударів) і поліетилен (мішки, захисний пінопластовий лист). Ваша система складається з матеріалів, які можуть бути перероблені спеціалізованими підприємствами і використані вдруге. Будь ласка, дотримуйтеся місцевих правил утилізації пакувальних матеріалів, старих акумуляторів і обладнання.

Інформація про відповідність

Пристрій відповідає правилам Федеральної комісії зі зв'язку США, Частина 15. Дія виконується за таких двох умов:

1. Цей прилад не викликає шкідливі перешкоди, і
2. Цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть викликати збої в роботі.

Правила Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC)

Це обладнання було випробувано і виявлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 Правил Федеральної комісії зі зв'язку США. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановлено і воно не використовується відповідно до інструкцій виробника, воно може викликати шкідливі перешкоди для радіозв'язку.

Однак немає ніякої гарантії, що перешкоди не виникнуть в окремих випадках встановлення. Якщо це обладнання викликає шкідливі перешкоди для приймання радіо- або телесигналу, які можна визначити шляхом вимкнення й

увімкнення обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити завади за допомогою одного або кількох таких заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки в мережі, яка відрізняється від тієї, до якої підключено приймач.
- Зверніться до постачальника або досвідченого радіо/телемайстра.

Заява FCC про радіаційний вплив:

Це обладнання відповідає вимогам FCC щодо радіаційного впливу, який встановлено для неконтрольованого середовища.

Цей передавач не повинен бути з'єднаний або працювати в з'єднанні з будь-якою іншою антеною або передавачем.

Увага! Користувача попереджено, що зміни або модифікації, не схвалені стороною, яка відповідає за дотримання вимог, можуть позбавити користувача права керувати обладнанням.

Канада:

Цей пристрій містить передавач(-і)/приймач(-і), які звільнені від ліцензії та відповідають вимогам ліцензії RSS Міністерства інновацій, науки й економічному розвитку Канади. Дія виконується за таких двох умов: (1) цей пристрій не може викликати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, зокрема перешкоди, які можуть викликати небажану роботу пристрою.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Заява IC про радіаційний вплив:

Це обладнання відповідає вимогам Канади щодо радіаційного впливу, який встановлено для неконтрольованого середовища.

Цей передавач не повинен бути з'єднаний або працювати в з'єднанні з будь-якою іншою антеною або передавачем.

8 Поширені запитання

Мої навушники Bluetooth не вмикаються.

Низький рівень заряду акумулятора.
Зарядіть навушники.

Я не можу підключити навушники Bluetooth до пристрою Bluetooth.

Bluetooth вимкнено. Увімкніть функцію Bluetooth на пристрої Bluetooth та увімкніть пристрій Bluetooth перед увімкненням навушники.

З'єднання не працює.

- Покладіть обидва навушники в зарядний футляр.
- Переконайтеся, що ви вимкнули функцію Bluetooth для всіх раніше під'єднаних пристроїв Bluetooth.
- На пристрої Bluetooth видаліть «Philips UT102» зі списку Bluetooth.
- Виконайте з'єднання навушників (див. розділ «Перше з'єднання навушників з пристроєм Bluetooth» на стор. 6).

Як скинути з'єднання.

Покладіть обидва навушники назад у зарядний чохол. Світлодіод обидвох навушників блимає білим. Натисніть та утримуйте функціональну кнопку обох навушників протягом 4 секунд, поки світлодіод навушників не блимне двічі білим.

Пристрій Bluetooth не може знайти навушники.

- Навушники можна підключити до попереднього з'єданого пристрою. Вимкніть підключений пристрій або перемістіть його за межі робочого діапазону.
- З'єднання може бути скинуто або навушники було раніше з'єднано з іншим пристроєм. Повторно з'єднайте навушники з пристроєм Bluetooth, як описано в посібнику користувача. (див. розділ «Перше з'єднання навушників з пристроєм Bluetooth» на стор. 6).

Мої навушники Bluetooth підключені до мобільного телефону з підтримкою Bluetooth, але музика відтворюється тільки на динаміці мобільного телефону.

Щоб дізнатися більше, перегляньте посібник користувача свого мобільного телефону. Виберіть прослуховування музики через навушники.

Якість звуку погана, і чути тріск.

- Пристрій Bluetooth поза діапазоном. Зменште відстань між навушниками та пристроєм Bluetooth або видаліть перешкоди між ними.
- Зарядіть навушники.

Якість звуку погана, коли потокове передавання з мобільного телефону дуже повільне, або потокове передавання звуку взагалі не працює.

Переконайтеся, що ваш мобільний телефон не тільки підтримує (моно) HSP/HFP, але і підтримує A2DP і сумісний із BT4.0x (див. розділ «Технічні дані» на стор. 10).

Я чую, але не можу керувати музикою на своєму пристрої Bluetooth (наприклад, функції відтворити/пауза/далі/назад).

Переконайтеся, що джерело звуку Bluetooth підтримує AVRCP (див. розділ «Технічні дані» на стор. 10).

Рівень гучності навушників занижений.

Деякі пристрої Bluetooth не можуть зв'язати рівень гучності з навушників через синхронізацію гучності. У цьому випадку вам доведеться самостійно регулювати гучність на вашому пристрої Bluetooth, щоб отримати відповідний рівень гучності.

Я не можу під'єднати навушники до іншого пристрою, що мені робити?

- Переконайтеся, що функцію Bluetooth попереднього з'єднаного пристрою вимкнено.
- Виконайте повторно з'єднання навушників на другому пристрої (див. розділ «Перше з'єднання навушників з пристроєм Bluetooth» на стор. 6).

Я чую звук тільки з одного навушника.

- Якщо ви телефонуєте за допомогою гарнітури, це нормально, що звук виходить з правого і лівого навушника.
- Якщо ви слухаєте музику, але звук виходить тільки з одного навушника:
 - Інший навушник може бути розрядженим. Щоб ефективно використовувати гарнітуру, повністю зарядіть обидва навушники.

- Правий і лівий навушники від'єднані один від одного, Спочатку вимкніть обидва навушники. Потім покладіть обидва навушники назад у зарядний чохол на 5 секунд і витягніть їх. Це дозволить увімкнути і під'єднати два навушники. Повторно з'єднайте навушники із пристроєм Bluetooth.
- Навушники під'єднано до декількох пристроїв Bluetooth. Вимкніть функцію Bluetooth на всіх під'єднаних пристроях. Вимкніть обидва навушники. Покладіть обидва навушники назад у зарядний чохол на 5 секунд і витягніть їх. Повторно з'єднайте навушники із пристроєм Bluetooth. Зверніть увагу, що навушники можна під'єднати тільки до одного пристрою Bluetooth за раз. При повторному під'єднанні навушників до пристрою Bluetooth переконайтеся, що функцію Bluetooth всіх інших раніше під'єднаних пристроїв вимкнено.
- Якщо вищевказані рішення не допомагають, скиньте налаштування навушників (див. розділ «Скидання навушників до заводських налаштувань» на стор. 9).

Щоб отримати додаткову підтримку, відвідайте www.philips.com/support.



Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N. V. і використовуються за ліцензією. Цей виріб було виготовлено і продано під відповідальністю компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій, і MMD Hong Kong Holding Limited є гарантом щодо цього виробу.

UM_TAUT102_00_EN_V1.0

