

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Philips Presenter
SNP3000




CS Příručka pro uživatele

PHILIPS


1

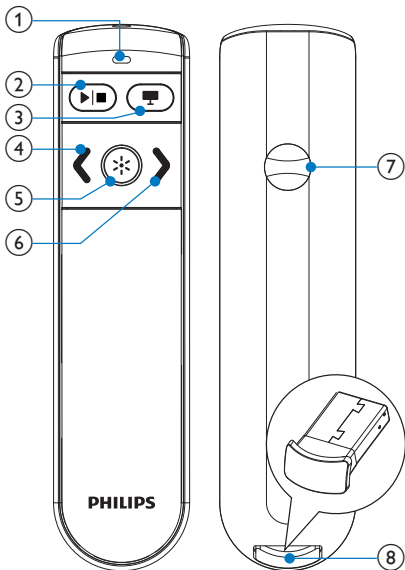


2

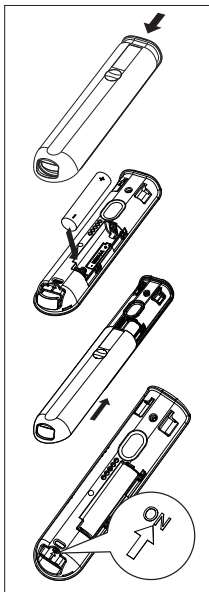

3

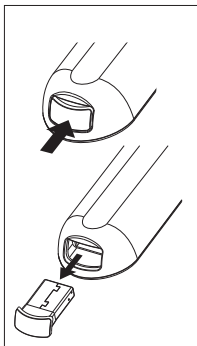

4

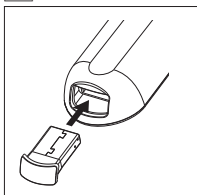



LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 Důležité informace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

2 Přehled výrobku (obr. 1)

1. Kontrolka LED;
2. ►|■ Přehrát/Zastavit;
3.  (Prázdná obrazovka);
4. ◀ (Přechod na předchozí snímek);
5. ✱ Tlačítko laserového ukazovátka;
6. ▶ (Přechod na další snímek);
7. Příhrádka na baterie;
8. USB přijímač (Dongle)

3 Zapnutí prezentačního zařízení (obr. 2)

- 1 Otevřete příhrádku na baterie.
- 2 Vložte baterii se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Posuňte posuvný volič do polohy **ON**.
- 4 Uzavřete příhrádku na baterie.

Je-li nainstalována baterie:

- Presenter zapnete tak, že do něj zasunete USB přijímač a poté USB přijímač vyjmete.

- Presenter vypnete tak, že do jeho konce zasunete USB přijímač.

4 Automatické připojení

- 1 Ujistěte se, že je váš notebook zapnutý a aktivní.
- 2 Ujistěte se, že je prezentační zařízení zapnuté.
 - Je-li USB přijímač vložen do prezentačního zařízení, vyjměte jej (obr. 3).
- 3 Vložte USB přijímač do hostitelského konektoru USB v notebooku.
 - ↳ Je zahájeno automatické připojení.
 - ↳ Je-li připojení úspěšné, kontrolka LED jednou dlouze blikne.
 - ↳ Selže-li připojení, kontrolka LED dvakrát dlouze blikne.
 - ↳ Kontrolka LED po každé úspěšné komunikaci mezi Presenterem a USB přijímačem blikne.

* Tip

- Po použití uskladněte USB tak, že jej vložíte do prezentačního zařízení (obr. 4).
- Při první instalaci na počítači Mac, se může objevit **Keyboard Set Assistant** a zobrazit výzvu, že nelze identifikovat klávesnici. Stačí dokončit instalaci kliknutím na možnost **Pokračovat** a Presenter bude řádně fungovat.

5 Řešení problémů

Žádný přenos	Zkontrolujte, zda používáte prezentační zařízení v okruhu účinného dosahu.
Kontrolka na prezentačním zařízení třikrát blikne.	Vyměňte v prezentačním zařízení baterie.
Kontrolka na prezentačním zařízení neblinká.	Ujistěte se, že je prezentační zařízení zapnuté. Vyměňte v prezentačním zařízení baterie.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V2.3



100% recycled paper
100% papier recyclé