

# PHILIPS

Dječje slušalice

Seriya 4000

TAK4607



## Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Važna bezbjednosna uputstva</b>	<b>2</b>
	Bezbjednost sluha	2
	Opšte informacije	2

---

<b>2</b>	<b>Vaše Bluetooth slušalice</b>	<b>3</b>
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled Bluetooth bežičnih slušalica	4

---

<b>3</b>	<b>Započnite</b>	<b>5</b>
	Punjenje baterije	5
	Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom	5

---

<b>4</b>	<b>Upotreba slušalica</b>	<b>6</b>
	Povežite slušalice sa Bluetooth uređajem	6
	Upravljanje pozivima i muzikom	6
	Podešavanje ograničenja slušanja i jačine zvuka u Philips Headphones App	7

---

<b>5</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>9</b>
----------	------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Obavještenje</b>	<b>10</b>
	Deklaracija o usaglašenosti	10
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	10
	Uklanjanje ugrađene baterije	10
	Usaglašenost sa EMF	10
	Informacije o životnoj sredini	11
	Obavještenje o usaglašenosti	11

---

<b>7</b>	<b>Zaštitni znaci</b>	<b>12</b>
----------	-----------------------	-----------

---

<b>8</b>	<b>Česta pitanja</b>	<b>13</b>
----------	----------------------	-----------

# 1 Važna bezbjednosna uputstva

## Bezbjednost sluha



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i podesite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je jačina zvuka glasnija, kraće je vrijeme bezbjednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih uputstava prilikom korišćenja slušalica.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka u razumnoj vremenskoj periodu.
- Vodite računa da ne pojačavate zvuk kontinuirano kako se vaš sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte zvuk toliko glasno da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Budite oprezni ili privremeno prekinite upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Upotreba slušalica koje pokrivaju oba uha se ne preporučuje tokom vožnje i može biti nezakonita u nekim oblastima.
- Radi vaše bezbjednosti, izbjegavajte da vas ometaju muzika ili telefonski pozivi dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenje ili kvar:



### Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomjernoj toploti.
- Ne ispuštajte slušalice.
- Slušalice ne treba izlagati kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP klasu određenog proizvoda)
- Ne potapajte slušalice u vodu.
- Ne punite slušalice kada su utikači ili utičnica vlažni.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda, koristite meku krpu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili blagom sapunicom.
- Ugrađena baterija se ne smije izlagati prekomjernoj toploti poput sunčeve svjetlosti, požaru ili slično.
- Opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepravilno zamijeni. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Za postizanje određenog IP nivoa poklopac priključka za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vrelu pećnicu, ili mehaničko lomljenje ili sijećenje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha može da ima za posljedicu eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.

### Temperature i vlažnost skladištenja

- Čuvati na mjestu sa temperaturom između  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) i  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $122\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) i maksimalnom relativnom vlažnošću od 90%.
- Koristiti na mjestu sa temperaturom između  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) i  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $113\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) i maksimalnom relativnom vlažnošću od 90%.
- Trajanje baterije može biti kraće u uslovima visoke ili niske temperature.
- Zamjena baterije neodgovarajućim tipom može ozbiljno oštetiti slušalice i bateriju (na primjer, u slučaju određenih tipova litijumskih baterija).


## 2 Vaše Bluetooth slušalice

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste iskoristili sve prednosti Philips podrške, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Upotrebom ovih Philips slušalica, možete da:

- Uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku
- Uživate u muzici i upravljate istom bežično
- Prebacujete između poziva i muzike

---


### Šta je u kutiji

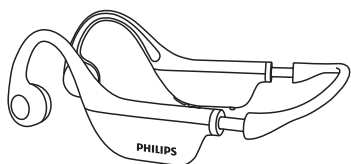

Bežične slušalice za djecu Philips TAK4607




Slušalice x 1 par

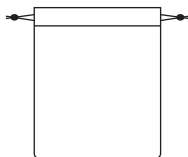

Mekani jastučić



C-tip kabl za punjenje  
(samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalna garancija





Bezbednosni priručnik


---

### Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook, Tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte odjeljak „Tehnički podaci“ na 9. strani).

## Pregled Bluetooth bežičnih slušalica

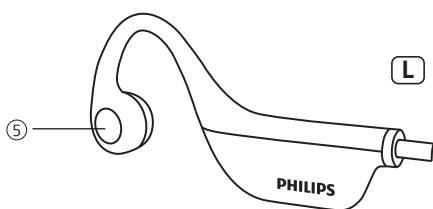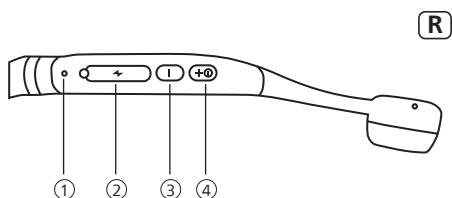

- ① LED svjetlo
- ② C-tip konektor za punjenje
- ③ Jačina zvuka -
- ④  Dugme za uključivanje / isključivanje /  
Jačina zvuka +
- ⑤ Multifunkcionalno dugme (MFB)

# 3 Započnite

## Punjenje baterije



### Obavještenje

- Prije korišćenja slušalica, stavite ih u kutiju za punjenje i puniti bateriju 2 sata, da biste obezbijedili optimalni kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje, da biste izbjegli oštećenja.
- Završite vaš poziv prije punjenja. Povezivanje slušalica na punjenje će ih isključiti.

Povežite isporučeni kabl za punjenje C-tipa sa:

- C-tip ulazom za punjenje na slušalicama i;
  - Ulazom za punjač/USB na računaru.
- ↳ LED svjetlo postaje plavo tokom punjenja i gasi se kada su slušalice u potpunosti napunjene.




### Savjet

- Kompletno punjenje obično traje 2 sata.

## Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom

Prije prve upotrebe slušalica sa mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice u memoriji pamte posljednja 4 uređaja. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, novi uređaj zamjenjuje uređaj koji je najranije uparen.

- 1 Uvjerite se da su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite  4 sekunde dok plavo svjetlo ne počne brzo da treperi.  
↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.
- 3 Uvjerite se da je mobilni telefon uključen i da je na njemu uključena Bluetooth funkcija.
- 4 Uparite slušalice sa mobilnim telefonom. Za detaljne informacije, pogledajte uputstvo za upotrebu mobilnog telefona.

U sljedećem primjeru je pokazano kako da uparite slušalice sa mobilnim telefonom.

- 1 Aktivirajte Bluetooth na vašem mobilnom uređaju i odaberite **Philips TAK4607**.
- 2 Unesite lozinku za slušalice "0000" (četiri nule) ukoliko se zatraži. Za uređaje koji podržavaju Bluetooth 3.0 ili više, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAK4607

# 4 Upotreba slušalica

## Povežite slušalice sa Bluetooth uređajem

- 1 Uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme uključeno/isključeno, kako biste uključili slušalice.
  - ↳ Plavo LED svjetlo je uključeno 1 sekundu
  - ↳ Slušalice se automatski ponovo povezuju s posljednjim povezanim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem. Ukoliko posljednji mobilni uređaj nije na raspolaganju, slušalice će biti u režimu uparivanja.



### Savjet

- Ako uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uparivanja slušalica, morate ručno ponovo da povežete slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



### Obavještenje

- Ako se slušalice ne povežu ni na jedan Bluetooth uređaj u dometu za 5 minuta, automatski će se ugasisi da bi štedjele bateriju.

## Upravljanje pozivima i muzikom

### Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Radnja
Uključite slušalice	Dugme uključeno/isključeno	Pritisnite i držite 2 sekunde
Isključite slušalice	Dugme uključeno/isključeno	Pritisnite i držite 4 sekunde ↳ Plavo LED svjetlo je uključeno 1 sekundu

### Upravljanje muzikom

Zadatak	Dugme	Radnja
Reprodukuj ili zaustavi muziku	MFB	Pritisnite jednom
Prilagodite jačinu zvuka	+/-	Pritisnite jednom
Sljedeća numera	+	Duži pritisak
Prethodna numera	-	Duži pritisak

### Upravljanje pozivima

Zadatak	Dugme	Radnja
Odgovor/prekid poziva	MFB	Pritisnite jednom
Odbiti poziv	MFB	Dug pritisak
Promijeni pozivaoca tokom poziva	MFB	Pritisnite dva puta

## Ostali indikatori statusa slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj dok su slušalice u režimu mirovanja ili dok slušate muziku.	Plavo LED svjetlo treperi jednom na svake 4 sekunde
Slušalice su spremne za uparivanje	Plavo LED svjetlo treperi brzo
Slušalice su uključene ali nijesu povezane sa Bluetooth uređajem	Plavo LED svjetlo treperi dva puta na svake 3 sekunde. Ukoliko veza ne može da se uspostavi, slušalice će se same isključiti u roku od 5 minuta
Nizak nivo baterije	Plavo LED svjetlo treperi 3 puta svakog minuta sve dok se ne isključi
Baterija je napunjena u potpunosti	Plavo LED svjetlo je isključeno

## Podešavanje ograničenja slušanja i jačine zvuka u Philips Headphones App

Skenirajte QR kod/pritisnite "Preuzimanje" dugme ili potražite "Philips Headphones" u Apple App Store ili Google Play da preuzmete aplikaciju.



## Ograničenje slušanja:

- Ograničenje slušanja može biti podešeno u Philips Headphones App.
  - ↳ Uvjerite se da je vaš uređaj povezan sa slušalicama i podesite vrijeme slušanja u Philips Headphones App.
- Čućete glasovnu poruku 'Playtime limit enabled' (Ograničenje slušanja omogućeno) 10 minuta prije nego što jačina zvuka dostigne prethodno podešeno ograničenje jačine zvuka.
  - ↳ a) Kada se dostigne ograničenje u slušanju, čućete glasovnu poruku "Playtime limit enabled" i muzika u slušalicama će biti zaustavljena. Glasovna poruka "Playtime limit enabled" će se emitovati svakih 10 sekundi dok se baterija ne istroši. Uređaj uparen sa slušalicama će biti istovremeno zaustavljen;
  - b) Ukoliko želite da nastavite reprodukciju sa povezanog uređaja, molimo da isključite slušalice kako bi prekinule vezu sa uređajem.
- U toku istog dana, ponovo uključite:
  - ↳ 1. Ukoliko prethodna sesija slušanja nije dostignuta, slušanje nastavlja da se računa od prethodne sesije i prati opis koji je dat pod a).
  - 2. Ukoliko je prethodna sesija slušanja dostignuta, prati opis koji je dat pod a).
  - 3. Ukoliko želite da poništite ograničenje slušanja, molimo odaberite "nikad" u Philips Headphones App odjeljku za ograničenje slušanja.
- Sljedećeg dana, tajmer za ograničenje slušanja će biti ponšten i brojaće od "0"min.



## Ograničenje jačine zvuka:

- Ograničenje zvuka može biti podešeno u Philips Headphones App:






↳ a) Uvjerite se da je vaš uređaj povezan sa slušalicama i podesite ograničenje jačine zvuka u Philips Headphones App.

- Glasovna poruka 'Volume limit enabled' (Ograničenje jačine zvuka) se aktivira kada je jačina zvuka u slušalicama veća od prethodno podešene jačine zvuka u Philips Headphones App.

1. Ukoliko je jačina zvuka u slušalicama veća od prethodno podešene jačine zvuka u aplikaciji, jačina zvuka u slušalicama će biti smanjena na svakih 1 minut uz glasovnu poruku "Volume limit enabled", sve dok se ne postigne prethodno podešena jačina zvuka.

2. Ukoliko je jačina zvuka u slušalicama ista ili manja od prethodno podešene jačine zvuka u aplikaciji, jačina zvuka će ostati nepromijenjena.

- Kada se slušalice isključe i uključe, ograničenje jačine zvuka će se poništiti.
- Tajmer će biti poništen narednog dana. Da biste ponovo aktivirali, molimo podesite ograničenje jačine zvuka.

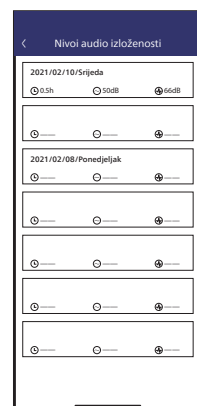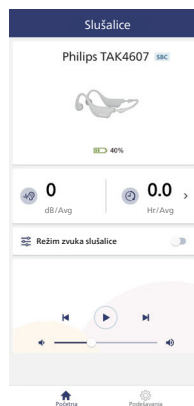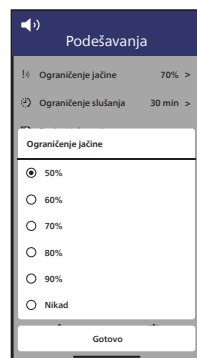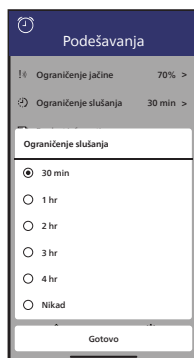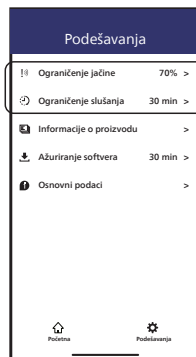

## Obavještenje

- Molimo instalirajte Philips Headphones App na uređaju roditelja, kako biste se pobrinuli da se podešavanja neće mijenjati.
- Ukoliko ne čujete zvuk kada koristite slušalice, molimo provjerite da li je aktivirano ograničenje slušanja.
- Ograničenje slušanja može da se poništi pritiskom na "volume+" i "volume-" dugme naizmjenično na 5 sekundi. Na ovaj način se slušalice vraćaju na fabrička podešavanja.

# 5 Tehnički podaci

- Vrijeme trajanja muzike: 5 sati
- Vrijeme trajanja razgovora: 4 sati
- Vrijeme mirovanja: 80 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum polimerna baterija (200 mAh)
- Bluetooth verzija: 5,2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (Hands-Free Profil)
  - A2DP (Napredni audio distributivni profil)
  - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja audio i video)
- Podržani audio kodeci: SBC
- Opseg frekvencije: 2.402-2.480 GHz
- Snaga predajnika: < 10 dBm
- Radni domet: Do 10 metara (33 stopa)
- 1 mic smanjenje buke iz okruženja
- Automatsko isključivanje
- USB-C ulaz za punjenje
- Upozorenje o niskom nivou baterije: dostupno
- IPX5

## Obavještenje

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodnog obavještenja.

# 6 Obavještenje

## Deklaracija o usaglašenosti

Ovim, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod usaglašen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama propisa RED Directive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usaglašenosti možete naći na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ova oznaka na proizvodu znači da proizvod pokriva European Directive 2012/19/EU.




Ova oznaka znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju pokrivenu European Directive 2013/56/EU koja ne može da se odlaže sa običnim otpadom u domaćinstvu. Savjetujemo da proizvod odnesete na zvanično mjesto prikupljanja ili u Philips servisni centar kako bi profesionalno lice uklonilo punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu za separaciju i prikupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa običnim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

## Uklanjanje ugrađene baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem prikupljanja/reciklaže elektronskih proizvoda, možete zaštititi životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Prije nego što skinete bateriju, uvjerite se da su slušalice isključene.

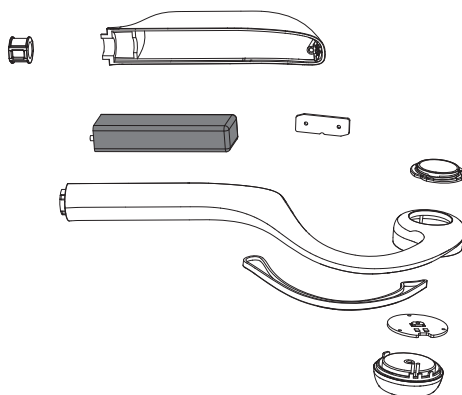

## Usaglašenost sa EMF

Ovaj proizvod je usaglašen sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

---

## Informacije o životnoj sredini

Svo nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo da olakšamo odvajanje pakovanja na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (kese, sloj od zaštitne pjene). Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe ukoliko se rasklapanje obavi u specijalizovanoj kompaniji. Poštujte lokalne propise o odlaganju materijala za pakovanje, potrošenih baterija i stare opreme.

---

## Obavještenje o usaglašenosti

Ovaj uređaj je usaglašen sa FCC pravilima, Odjeljak 15. Njegov rad mora da ispuni sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj ne smije da stvara štetne smetnje, i**
2. **Ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada.**

### FCC pravila

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usaglašena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa Odjeljkom 15, FCC pravila. Ova ograničenja su osmišljena za pružanje razumne zaštite od štetnih smetnji u rezidencijalnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio frekventnom energijom i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu, može izazvati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u konkretnoj instalaciji. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo

korisnicima da pokušaju da isprave smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Promijenite smjer ili lokaciju prijemne antene
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika
- Uključite opremu u utičnicu na kolu koje je različito od onoga na koje je spojen prijemnik
- Posavjetujte se sa predstavnikom prodaje ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć

### FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima za izloženost zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj predajnik ne smije da dijeli lokaciju niti da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

**Oppez:** Upozoravam korisnika da izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usaglašenost mogu da ponište ovlaštenje korisnika za rad sa opremom.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) koji su izuzeti od licence i koji su u skladu sa RSS(-ovima) izuzetim od licence za Inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Njegov rad mora da ispuni sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne smije da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

### IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu sa kanadskim ograničenjima za izloženost zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne smije da dijeli lokaciju niti da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

# 7 Zaštitni znaci

---

## Bluetooth

Bluetooth® oznaka i logoi su registrovani žigovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih žigova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom.

Ostali žigovi i trgovačke oznake pripadaju njihovim relevantnim vlasnicima.

---

## Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

## 8 Česta pitanja

### **Moje Bluetooth slušalice neće da se uključe.**

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

### **Ne mogu da uparim Bluetooth slušalice sa Bluetooth uređajem.**

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije uključivanja slušalica.

### **Bluetooth uređaj ne može da pronađe slušalice.**

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga pomjerite iz dometa.
- Možda je uparivanje resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Uparite slušalice sa Bluetooth uređajem ponovo, kao što je opisano u uputstvu za upotrebu. (Pogledajte 'Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom' na stranici 5).

### **Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth mobilnim telefonom sa omogućenim stereo zvukom, ali se muzika čuje samo na zvučniku telefona.**

Pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona. Odaberite da slušate muziku putem slušalica.

### **Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.**

- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite vaše slušalice.

### **Kvalitet zvuka je loš prilikom striminga sa mobilnog telefona, striming je veoma spor ili uopšte ne radi.**

Uvjerite se da vaš mobilni telefon ne podržava samo (mono) HFP već da podržava i A2DP i da je BT4.0x (i viši) kompatibilan (vidite "Tehnički podaci" na stranici 9).

### **Mogu da čujem ali ne mogu da upravljam muzikom na svom Bluetooth uređaju (npr. pusti/pauziraj/predi na sljedeću/prethodnu numeru).**

Uvjerite se da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledajte "Tehnički podaci" na stranici 9).

### **Nivo jačine zvuka na slušalicama je suviše nizak.**

Neki Bluetooth uređaji ne mogu da usklade nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije jačine zvuka. U ovom slučaju, odvojeno podesite jačinu zvuka na vašem Bluetooth uređaju da biste postigli odgovarajući nivo jačine zvuka.

### **Ne mogu da povežem slušalice sa drugim uređajem, šta da radim?**

- Uvjerite se da je Bluetooth funkcija na prethodno uparenom uređaju isključena.
- Ponovite postupak za uparivanje na drugom uređaju (pogledajte "Uparivanje slušalica sa mobilnim telefonom" na stranici 5).

Za dodatnu podršku posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



2022©MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana.  
Specifikacije su predmet promjene bez prethodnog obavještenja.  
Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom. Sva druga imena kompanija i proizvoda mogu biti zaštitni znaci odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

UM\_TAK4607\_00\_BS\_V2.0  
Model: TAK4607LX

