



Краткое руководство

CD280/CD285

PHILIPS

Что входит в комплект поставки




Трубка*



Базовая станция (CD285)




Базовая станция (CD280)

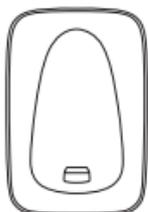


Зарядное устройство*



Адаптер питания*



Телефонный провод**

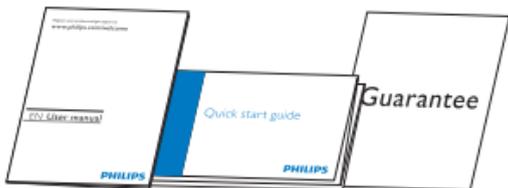

Руководство пользователя
Краткое руководство
Гарантия

Примечание


- * В упаковки с несколькими трубками включены дополнительные трубки, зарядные устройства и адаптеры питания.
- ** В некоторых странах может потребоваться подключение телефонного адаптера к телефонному проводу и к розетке телефонной линии.

Предупреждение

- Используйте только аккумуляторы и адаптер, входящие в комплект

1 Подключение

Подключение базовой станции

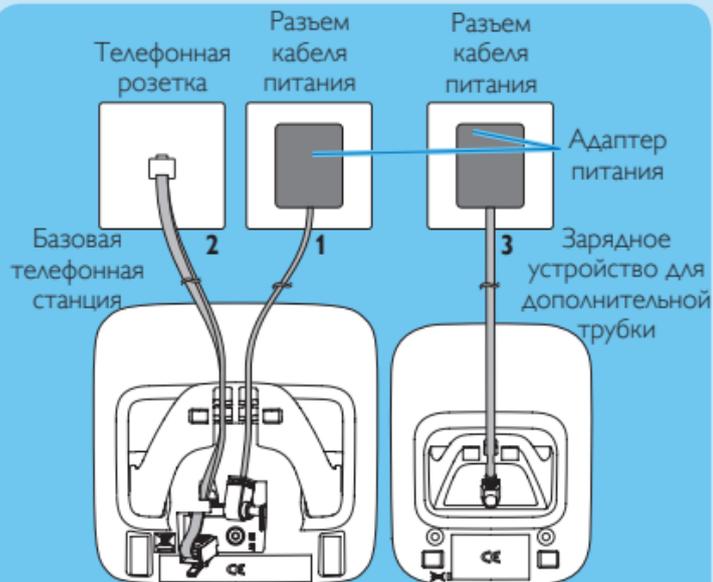


- 1 Подключите оба конца адаптера питания к:
 - разъему постоянного тока на нижней стороне базовой станции;
 - электрической розетке на стене.
- 2 Подключите оба конца телефонного провода к:
 - телефонной розетке на нижней стороне базовой станции;
 - телефонной розетке на стене.

Только в случае наличия нескольких трубок:

- 3 Подключите оба конца адаптера питания к:
 - разъему постоянного тока на нижней стороне зарядного устройства для дополнительной трубки.
 - электрической розетке на стене.


2 Подготовка к работе

Настройка телефона

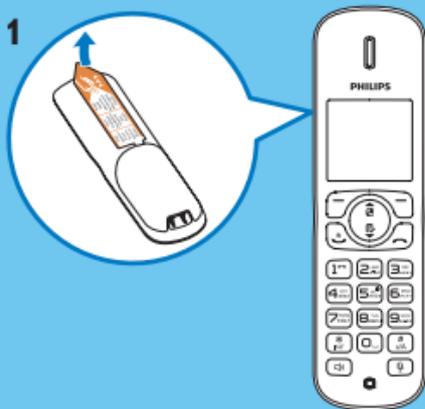

- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 При использовании телефона в первый раз вы увидите приветствие (зависит от страны). После приветствия нажмите **[OK]**.
- 3 При подсказке выберите страну и язык.
- 4 Установите дату и время.
 - Если время отображается в 12-часовом формате, нажимайте   для выбора **[AM]** или **[PM]**.

Зарядка телефона

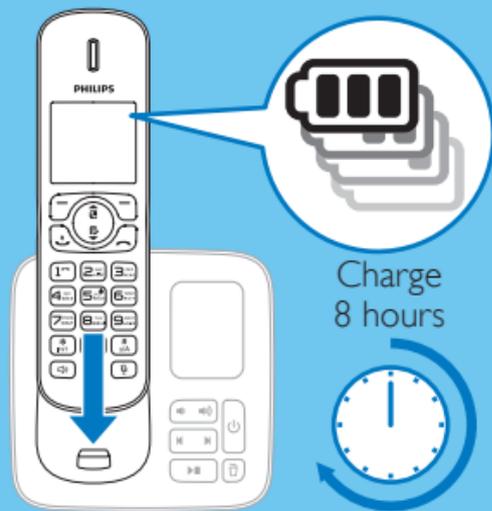

Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу. Если трубка правильно установлена на базовую станцию, прозвучит краткий сигнал установки.

↳ Трубка заряжается

Примечание Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 8 часов.

Проверка уровня заряда аккумулятора



Когда трубка снята с базы или отключена от зарядного устройства, полоски показывают уровень заряда аккумулятора (полный, средний и низкий).



Когда трубка находится на базе или подключена к зарядному устройству, полоски мигают до завершения зарядки.



При низком заряде картинка аккумулятора мигает, и раздается звуковой сигнал.

Аккумулятор садится, требуется перезарядка.

3 Использование

Вызов

- Чтобы позвонить, нажмите  и наберите номер телефона.
- Чтобы принять вызов, когда звонит телефон нажмите .
- Чтобы завершить вызов, нажмите .

Регулировка звука наушников

Нажмите  или , чтобы настроить громкость во время вызова.

Добавление контакта в телефонную книгу


- 1 Нажмите **[Меню]**.
- 2 Выберите **[Телеф. книга]** > **[Доб. новый]**, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Введите имя и нажмите **[ОК]** для подтверждения.

- 4 Введите номер телефона и нажмите **[Сохранить]** для подтверждения.

Запись сообщения (только для CD285)

- 1 Нажмите **[Меню]**.
- 2 Выберите **[Автоответчик]** > **[Объявление]**, потом нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Выберите **[Без записи]** или **[Запись также]**, потом нажмите **[ОК]** для подтверждения..
- 4 Выберите **[Запись]**, потом нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 5 После звукового сигнала начните говорить в непосредственной близости от микрофона.
- 6 Нажмите **[ОК]** для прекращения записи.
↳ Прослушать записанное сообщение вы можете через трубку.

Прослушивание сообщений автоответчика (только для CD285)

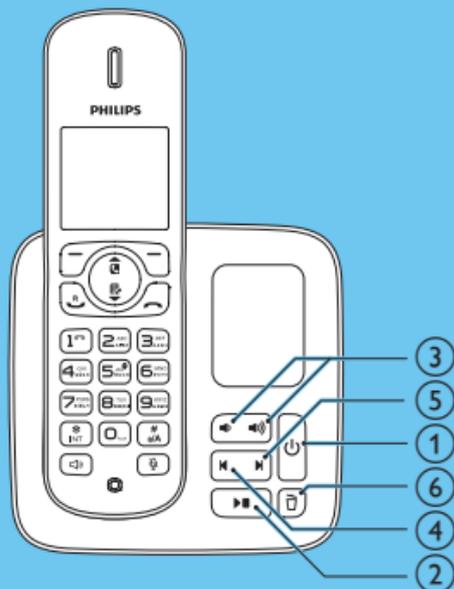

- ① Включение/выключение автоответчика: Нажмите .
- ② Воспроизведение/остановка записанных сообщений: Нажмите .
- ③ Регулировка звука: Нажмите  / .
- ④ Перемотать вперед:
При прослушивании сообщений нажмите  для воспроизведения сообщения с начала.
Во время первых секунд воспроизведения текущего сообщения нажмите  для воспроизведения предыдущего сообщения.
- ⑤ Переход вперед: нажмите  для перехода к следующему сообщению.
- ⑥ Удаление текущего сообщения: нажмите .

Примечание Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе руководства пользователя.

Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome

Нужна помощь?

Руководство пользователя

Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего нового телефона.

Интерактивная справка на

www.philips.com/support.



Воспроизведение данного документа и его частей без письменного разрешения правообладателя запрещено.

Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. и соответствующих владельцев.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Все права защищены.



CE 0168

QSG_CD280-285_RU_V2.1
WK10524