

PHILIPS

Sluchátka

Řada 9000

TAH9505



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost sluchu	2
	Všeobecné informace	2

2	Vaše sluchátka Bluetooth přes uši	3
	Co je součástí příslušenství	3
	Jiná zařízení	3
	Přehled vašich bezdrátových sluchátek Bluetooth	4

3	Začínáme	5
	Nabíjení baterie	5
	Spárování sluchátek s vaším mobilním telefonem	5

4	Používání sluchátek	6
	Připojení sluchátek k zařízení Bluetooth	6
	Správa hovorů a hudby	7

5	Technické údaje	8
---	-----------------	---

6	Oznámení	9
	Prohlášení o shodě	9
	Likvidace starého produktu a baterie	9
	Vyjmutí integrované baterie	9
	Soulad s EMF	9
	Informace o životním prostředí	10
	Oznámení o shodě	10

7	Ochranné známky	11
---	-----------------	----

8	Často kladené otázky	12
---	----------------------	----

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost sluchu



Nebezpečí

- Abyste předešli poškození sluchu, omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečný čas poslechu.

Při používání sluchátek dbejte na dodržování následujících pokynů.

- Sluchátka používejte po rozumně dlouhou dobu na rozumnou hlasitost.
- Dejte pozor, abyste nezvyšovali hlasitost s přizpůsobením vašeho sluchu.
- Nezvyšujte hlasitost natolik, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- V potenciálně nebezpečných situacích dbejte zvýšené opatrnosti nebo poslech přerušete.
- Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Používání sluchátek zakrývajících obě uši není při řízení doporučeno a v některých oblastech může být protizákonné.
- Kvůli vaší bezpečnosti se v silničním provozu nebo v jiných potenciálně nebezpečných prostředích vyvarujte rozptylování hudbou nebo telefonními hovory.

Všeobecné informace

Abyste předešli poškození nebo poruše:



Upozornění

- Nevystavujte sluchátka nadměrnému teplu.
- Dávejte pozor, aby vám sluchátka nespadly.
- Sluchátka nesmí být vystavena kapající nebo stříkající vodě.
- Dávejte pozor, aby byla vaše sluchátka ponořena do vody.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, amoniak, benzen nebo abraziva.
- Pokud je vyžadováno čištění, použijte k čištění výrobku měkký hadřík, v případě potřeby navlhčený minimálním množstvím vody nebo zředěného jemného mýdla.
- Integrovaná baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň nebo podobně.
- Výměna baterie za nesprávný typ, který může vyrazit ochrannou pojistku;
- Likvidace baterie do ohně nebo do horké trouby nebo mechanické rozdrčení nebo rozřezání baterie, které může vést k výbuchu;
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu;
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Nikdy nepoužívejte sluchátka při řízení motorového vozidla, jízdě na kole, běhání nebo chůzi v dopravních oblastech. Na mnoha místech je to nebezpečné a nelegální.

Informace o provozních a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Provozní teplota: 0 °C (32 °F) až 40 °C (104 °F)
- Skladovací teplota: -10°C (14°F) až 45°C (113°F)
- Provozní vlhkost: 8% - 90% RH (bez kondenzace)
- Provozní vlhkost: 5% - 90% RH (bez kondenzace)
- Maximální provozní nadmořská výška: 3000 m
- Životnost baterií může být za podmínek vysoké nebo nízké teploty kratší.

2 Vaše sluchátka Bluetooth přes uši

Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips! Chcete-li plně využít podpory, kterou nabízí společnost Philips, zaregistrujte svůj produkt na adrese www.philips.com/support.

Pomocí těchto sluchátek Philips přes uši můžete:

- pohodlně realizovat bezdrátové handsfree hovory;
- bezdrátově poslouchat hudbu a ovládat ji;
- přepínat mezi hovory a hudbou;
- vychutnávat si potlačení šumu.

Co je součástí příslušenství




Sluchátka Philips Bluetooth Philips TAH9505



Nabíjecí USB kabel (pouze pro nabíjení)



Audio kabel



Adaptér do letadla



Přenosné pouzdro



Stručný průvodce



Globální záruka




Bezpečnostní leták

Jiná zařízení

Mobilní telefon nebo zařízení (např. Notebook, PAD, Bluetooth adaptéry, MP3 přehrávače atd.), které podporují Bluetooth a jsou kompatibilní se sluchátky (viz „Technické údaje“ na straně 8).

Přehled vašich bezdrátových sluchátek Bluetooth

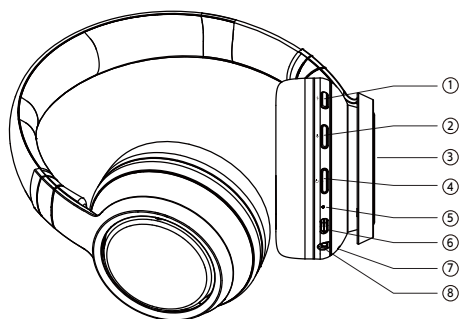

- ① Tlačítko režimu ANC
- ② Tlačítko Hlasový asistent
- ③ Touchpad
- ④ Tlačítko napájení
- ⑤ Kontrolka LED (bílá/modrá)
- ⑥ USB-C
- ⑦ Hlasový mikrofon
- ⑧ 2,5 mm zvukový konektor

3 Začínáme

Nabíjení baterie

Poznámka

- Před prvním použitím sluchátek nabijte baterii po dobu 4 hodin, abyste dosáhli optimální kapacity a životnosti baterie.
- Aby nedošlo k poškození, používejte pouze originální nabíjecí kabel USB.
- Před nabíjením sluchátek dokončete hovor, protože připojením sluchátek k nabíjení se sluchátka vypnou.

Připojte dodaný nabíjecí kabel USB k:

- Nabíjecí slot USB typu C na sluchátkách a;
 - Nabíječka/USB port počítače.
- ↳ Během nabíjení začne LED dioda svítit bíle a zhasne, když jsou sluchátka plně nabitá.

Tip

- Obvykle trvá úplné nabití 4 hodiny.

Spárování sluchátek s vaším mobilním telefonem

Před prvním použitím sluchátek s mobilním telefonem je s ním spárujte. Úspěšné spárování vytváří jedinečné šifrované spojení mezi sluchátky a mobilním telefonem. Sluchátka ukládají do paměti posledních 8 zařízení. Pokud se pokusíte spárovat více než 8 zařízení, bude nejdříve spárované zařízení nahrazeno novým.

- 1 Ujistěte se, že jsou sluchátka plně nabitá a vypnutá.
 - 2 Stiskněte a podržte **⏻** po dobu 5 sekund, dokud střídavě neblíká modrá a bílá LED.
 - ↳ Sluchátka zůstávají v režimu párování po dobu 5 minut.
 - 3 Ujistěte se, že je mobilní telefon zapnutý a je aktivována jeho funkce Bluetooth.
 - 4 Spárujte sluchátka s mobilním telefonem. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k vašemu mobilnímu telefonu.
- Následující příklad ukazuje, jak spárovat sluchátka s mobilním telefonem.
- ↳ Aktivujte funkci Bluetooth mobilního telefonu a zvolte možnost **Philips TAH9505**



Philips TAH9505

4 Používání sluchátek

Připojení sluchátek k zařízení Bluetooth

- 1 Zapněte mobilní telefon/Bluetooth zařízení.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka on/off zapněte sluchátka.
 - ↳ Modrá LED se rozsvítí na 2s.
 - ↳ Sluchátka jsou automaticky znovu připojena k naposledy připojenému mobilnímu telefonu/zařízení Bluetooth.

Tip

- Pokud zapnete mobilní telefon/zařízení Bluetooth nebo aktivujete funkci Bluetooth po zapnutí sluchátek, musíte sluchátka a mobilní telefon/zařízení Bluetooth znovu připojit ručně.

Poznámka

- Pokud se sluchátka nepodaří připojit k naposledy připojenému zařízení Bluetooth do 5 minut, přepnou se do režimu párování a poté dojde k jejich automatickému vypnutí, pokud ještě 3 minut nejsou připojena k žádnému zařízení Bluetooth.

Kabelové připojení

Sluchátka můžete také použít s dodaným audio kabelem. Připojte dodaný audio kabel ke sluchátkům a externímu audio zařízení.

Tip

- Funkční tlačítka budou deaktivována při použití režimu vstupu.

Rychlé párování Google

Sluchátka podporují Rychlé párování Google

- Přejděte do režimu párování sluchátek.
- Mělo by se také zapnout Bluetooth chytrého telefonu se systémem Android.
- Sluchátka budou automaticky detekována chytrým telefonem se systémem Android



Vícebodové připojení

Párování

- Párování sluchátek se 2 zařízeními, například s mobilním telefonem a notebookem.

Přepínání mezi zařízeními

- Kdykoli můžete poslouchat hudbu pouze z 1 zařízení. Další zařízení bude pro telefonní hovor.
- Pozastavte zvuk z 1 zařízení a poté spusťte přehrávání zvuku z jiného zařízení.

Poznámka

- Při streamování audia ze zařízení 1, příjem hovoru ze zařízení 2 automaticky pozastaví přehrávání hudby se zařízení 1. Hovor bude automaticky směrován do sluchátek.
- Ukončení hovoru automaticky obnoví přehrávání ze zařízení 1.

Správa hovorů a hudby

Zapnuto/Vypnuto

Úkol	Tlačítko	Provoz
Zapnout sluchátka	Tlačítko napájení	Stiskněte a přidrže na 2 vteřin.
Vypnout sluchátka	Tlačítko napájení	Stiskněte a přidrže na 2 vteřin. ↳ Modrá LED je rozsvícená a zhasne.

Ovládání hudby

Úkol	Tlačítko	Provoz
Přehrávání nebo pozastavení hudby	Touchpad	Klikněte jednou
Upravit hlasitost	Touchpad	Přejedte nahoru/ Přejedte dolů
Další skladba	Touchpad	Přejedte vpřed
Předchozí skladba	Touchpad	Přejedte zpět

Řízení hovorů

Úkol	Tlačítko	Provoz
Příjem/ukončení telefonického hovoru	Touchpad	Klikněte jednou
Zrušit hovor	Touchpad	Klikněte 1 sekundu
Přijmout nový hovor během hovoru	Touchpad	Klikněte jednou
Odmítnout nový přchozí hovor během hovoru	Touchpad	Klikněte 1 sekundu
Přepnout hovor, když přijmete dva hovory	Touchpad	Klikněte jednou

Ovládání ANC

Úkol	Tlačítko	Provoz
ANC ON/ Režim Awareness/ ANC OFF	Tlačítko režimu ANC	Stiskněte jednou

Informační režim

Úkol	Tlačítko	Provoz
Informační režim	Tlačítko režimu ANC	Stiskněte, dokud neuslyšíte „Awareness“
Rychlá konverzace	Touchpad	Položte dlaň přes kryt pravého ucha

Google Assistant

Úkol	Tlačítko	Provoz
Probudit Google asistenta	Tlačítko Hlasový asistent	Stiskněte a podržte
Oznámení o přehrávání	Tlačítko Hlasový asistent	Stiskněte jednou
Zrušit asistenci Google nebo oznámení	Tlačítko Hlasový asistent	Stiskněte dvakrát



Poznámka

- Chytré telefony musí mít nainstalovanou aplikaci Google Assistant.

Funkce hlasového asistenta chytrého telefonu (např. Aplikace Google, Siri)

Úkol	Tlačítko	Provoz
Probudit funkci hlasového asistenta smartphonu	Dotykový senzorový panel	Stiskněte a podržte 2 sekundy



Poznámka

- Přečtěte si prosím návod k použití smartphonu.

Další stav ukazatele sluchátek

Stav sluchátek	Ukazatel
Sluchátka jsou připojena k zařízení Bluetooth, když jsou sluchátka jsou v pohotovostním režimu nebo když posloucháte hudbu.	Modrá LED pomalu bliká.
Sluchátka jsou připravena ke spárování.	Kontrolka LED bliká střídavě modře a bíle.
Sluchátka jsou zapnutá, ale nejsou připojena k zařízení Bluetooth.	Bílá LED pomalu bliká. Pokud nelze navázat spojení, sluchátka se do 3 minut vypnou.
Nízká úroveň nabití baterie.	Bílá LED pomalu bliká, dokud není vybitá
Baterie je plně nabitá.	Bílá kontrolka LED zhasne.



Poznámka

- Pokud sluchátka nebudete nosit déle než 5 minut, sluchátka se vypnou.

STAŽENÍ APLIKACE

Naskenujte QR kód/stiskněte tlačítko „Stáhnout“ nebo vyhledejte „Sluchátka Philips“ v Apple App Store nebo Google Play a stáhněte si aplikaci.



5 Technické údaje

sluchátka

- Doha hudby: 27 hodin
- Doba hovoru: 27 hodin
- Doba nabíjení: 4 hodiny
- Dobíjecí lithium-polymerová baterie (900 mAh)
- Verze Bluetooth: 5.0
- Kompatibilní profily Bluetooth:
 - HFP (Profil hands-free)
 - A2DP (Profil pokročilého šíření audia)
 - AVRCP (profil dálkového ovládání audio videa)
- Frekvenční rozsah: 2400–2483,5 MHz
- Výkon vysílače: < 8 dBm
- Provozní dosah: až 10 metrů (33 stop)
- Digitální ozvěna a redukce šumu
- Automatické vypnutí
- USB port typu C pro nabíjení
- Podporuje ACC

Poznámka

- Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

6 Oznámení

Prohlášení o shodě

MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na www.p4c.philips.com.

Likvidace starého produktu a baterie



Váš výrobek je navržen a vyroben s použitím vysoce kvalitních materiálů a dílů, které mohou být recyklovány a opětovně použity.



Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že produkt obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU, a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem. Důrazně doporučujeme, abyste svůj produkt odnesli na oficiální sběrné místo nebo do servisního střediska Philips a nechali odborníka vyjmout dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte produkt a dobíjecí baterie s běžným domovním odpadem. Správná likvidace starých produktů a dobíjecích baterií pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí integrované baterie

Pokud ve vaší zemi neexistuje systém sběru/recyklace elektronických produktů, můžete před likvidací sluchátek chránit životní prostředí vyjmutím a recyklací baterie.

- Před vyjmutím baterie zkontrolujte, zda jsou sluchátka odpojena od nabíječky.

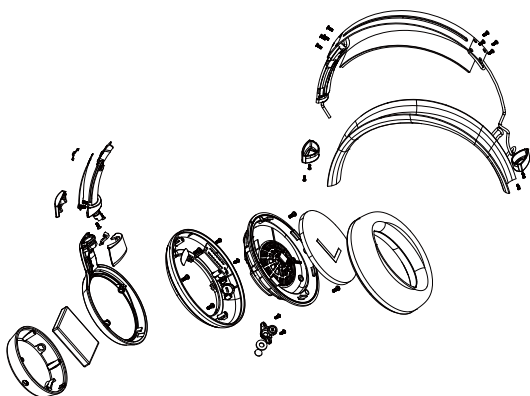

Soulad s EMF

Tento produkt splňuje všechny platné normy a předpisy týkající se vystavení elektromagnetickým polím.

Informace o životním prostředí

Všechny nepotřebné obaly byly vynechány. Snažili jsme se, aby se balení snadno rozdělilo na tři materiály: lepenka (krabice), polystyrenová pěna (oddělovací část) a polyethylen (tašky, ochranná pěnová fólie.)

Váš systém se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány a znovu použity, pokud bude rozebrán specializovanou společností. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení.

Oznámení o shodě

Zařízení splňuje pravidla FCC, část 15. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách:

1. **Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a**
2. **Toto zařízení musí akceptovat veškerá přijímaná rušení, včetně rušení, které může způsobovat nežádoucí provoz.**

Pravidla FCC

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v určité instalaci nedojde k rušení. Pokud zařízení při vypnutí a

zapnutí způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.
- V případě potřeby se obraťte na prodejce nebo zkušeného televizního/rádiového technika.

Prohlášení FCC o vystavení radiaci:

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení radiaci stanovené pro nekontrolované prostředí.

Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Pozor: Uživatel je upozorněn, že změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny odpovědnou stranou, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

Kanada:

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které vyhovují kanadským RSS bez licencí na inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijmout jakákoliv přijatá rušení, včetně důsledků, které mohou způsobit nežádoucí provoz tohoto zařízení.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Prohlášení IC o vystavení radiaci:

Toto zařízení vyhovuje limitům radiace v Kanadě stanoveným pro nekontrolované prostředí.

Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat společně s jinou anténou nebo vysílačem.

7 Ochranné známky

Bluetooth

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Top Victory Investment Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Siri

Siri je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.

Google

Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Asistent Google není k dispozici v některých jazycích a zemích.

8 Často kladené otázky

Sluchátka Bluetooth se nezapínají.

Úroveň baterie je nízká. Nabijte sluchátka.

Nemohu spárovat sluchátka Bluetooth s mým zařízením Bluetooth.

Bluetooth je deaktivován. Aktivujte na svém zařízení Bluetooth funkci Bluetooth a telefon zapněte dřív než sluchátka.

Jak resetovat párování.

Stiskněte a podržte obě tlačítka Power + ANC po dobu 3 s, kontrolka LED se rozsvítí modře a poté zhasne.

Slyším, ale nemůžu ovládat hudbu na zařízení Bluetooth (např. přehrávat/pozastavit/přeskočit vpřed/vzad).

Ujistěte se, že audio zdroj Bluetooth podporuje AVRCP (viz část „Technické údaje“ na stránce 8).

Úroveň hlasitosti sluchátek je příliš nízká.

Některé zařízení Bluetooth neumí spojit úroveň hlasitosti se sluchátky prostřednictvím synchronizace hlasitosti. V tomto případě musíte nastavit hlasitost na vašem zařízení Bluetooth nezávisle, abyste dosáhli vhodné úrovně hlasitosti.

Zařízení Bluetooth nemůže sluchátka nalézt.

- Sluchátka mohou být připojena k dříve spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení nebo jej přesuňte mimo dosah.
- Spárování mohlo být resetováno nebo byla sluchátka spárována s jiným zařízením. Znovu spárujte sluchátka se zařízením Bluetooth, jak je popsáno v uživatelské příručce. (viz část „První spárování sluchátek s vaším zařízením Bluetooth“ na straně 6).

Má sluchátka Bluetooth jsou připojena ke stereo mobilnímu telefonu Bluetooth, ale hudba se přehrává pouze z reproduktoru telefonu.

Viz uživatelská příručka k vašemu mobilnímu telefonu. Vyberte poslech hudby prostřednictvím sluchátek.

Kvalita zvuku je nízká a je slyšet praskavý zvuk.

- Bluetooth zařízení je mimo dosah. Zmenšete vzdálenost mezi sluchátky a zařízením Bluetooth, případně odstraňte překážky mezi nimi.
- Nabijte sluchátka.

Další podporu získáte na adrese www.philips.com/support.



Philips a Philips Shield Emblem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a používají se na základě licence. Tento produkt byl vyroben společností MMD Hong Kong Holding Limited nebo některou z jejích přidružených společností a je prodáván na její odpovědnost. MMD Hong Kong Holding Limited je ve vztahu k tomuto produktu ručitelem.

UM_TAH9505_00_CS_V1.0

