

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

AS360

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Güvenlik	2
	Bildirim	2
2	Android™ için Docking Hoparlörünüz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	6
	Güç kaynağı	6
	Açma	6
4	Oynatın	7
	Dock'a tak ve çal	7
	Manuel Bluetooth bağlantısıyla müzik çalma	8
5	Diğer özellikler	10
	Harici bir cihazdan ses dosyası çalma	10
	Android bazlı cihazınızı şarj edin	10
	Android bazlı olmayan bir sistemle çalışan cihazları USB soketi üzerinden şarj edin	10
6	Ürün bilgileri	11
	Özellikler	11
7	Sorun giderme	12

1 Önemli

Güvenlik

- Bu talimatları okuyun.
- Bu talimatları saklayın.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör; kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri kanıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
 - Ünite uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
 - Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

- Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar).
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.

CE 0890

Bu ürün, 1999/5/EC yönergesinin gereklilikleriyle uyumludur:

AB Uygunluk Bildiriminin Taşınabilir Belge Biçimi (PDF) sürümünün bir kopyasına www.philips.com/support adresinden ulaşılabilir.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpi işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallara hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Bluetooth

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, WOOX Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

2 Android™ iin Docking Hoparl r n z

Bu  r n  sat n ald đınız iin tebrikler; Philips'e hoř geldiniz! Philips'in sunduđu destekten tam olarak yararlanmak iin,  r n n z  www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriř

Bu docking hoparl r ile řunlan yapabilirsiniz:


- Android bazlı cihazınızdan ya da harici bir cihazdan m zik dinleyebilirsiniz;
- Cihazınızı řarj edebilirsiniz.

Kutunun iindekiler

Ambalaj ieriđini kontrol edin:

- Ana  nite
- AC g  adapt r 
- 3,5 mm audio in bađlantı kablosu
- Baskı malzemeleri

Ana ünite hakkında genel bilgiler

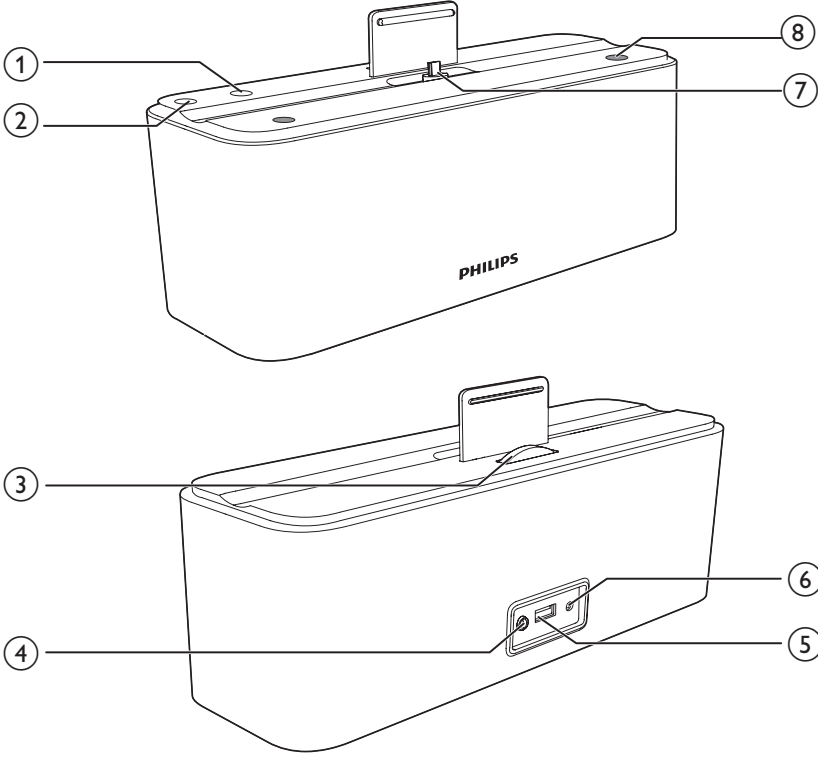

- ① *
 - Bluetooth göstergesi.
- ② **POWER**
 - Docking hoparlörünü açar/kapatır ya da docking hoparlörünü bekleme moduna alır.
- ③ **Ayar tekerleği**
 - Dock'a takılı cihazınızı sabit hale getirmek için kullanılır.
- ④ **AUDIO IN**
 - Harici ses cihazı bağlanır.
- ⑤ **CHARGING**
 - Android bazlı olmayan cihazınızı USB kablosu ile şarj edin.
- ⑥ **DC IN**
 - Güç kaynağı soketi.
- ⑦ **FlexiDock 2 (Android bazlı cihaz için)**
- ⑧ **-VOL +**
 - Ses seviyesini ayarlar.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Güç kaynağı

Bu docking hoparlörün güç kaynağı olarak AC güç veya piller kullanılabilir.


1. Seçenek: AC gücü



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin docking hoparlörün arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

Güç adaptörünü prize takın.

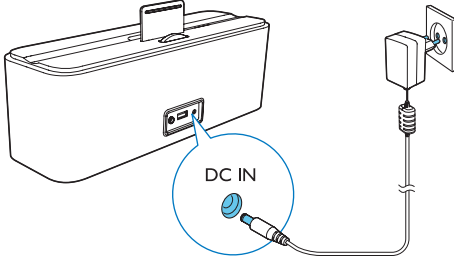

2. Seçenek: Pil gücü




Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından ve ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 4 adet AA pil takın.

3 Pil bölmesini kapatın.

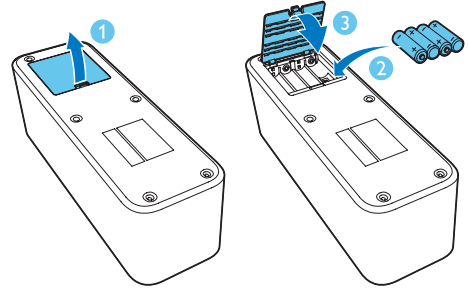

Not

- Pillerde kimyasal maddeler bulunur, bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.
- Piller yedek olarak kullanılır. Docking hoparlör pil modundayken dock'a takılı bir cihazdan müzik çalamazsınız.
- Dock'a takılı bir cihazdan müzik çalarken ve docking hoparlörde pil takılıyken adaptörün fişini çekerseniz müzik çalma durdurulur ve docking hoparlör bekleme moduna geçer. Docking hoparlörü yeniden başlatmak ve Audio in/Bluetooth/USB moduna geçmek için  düğmesine basın.

Açma

Docking hoparlörü açmak için **POWER** düğmesine basın.

↳ LED yeşil renkte yanar.

Bekleme moduna geçme

Docking hoparlörünü bekleme moduna geçirmek için **POWER** tuşuna tekrar basın.

↳ LED söner.

4 Oynatın

Bu docking hoparlörle cihazlarınızdan müzik dinleyebilirsiniz.

Dock'a tak ve çal

Android™ ile Uyumlu

Docking hoparlörünüzün tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için Android bazlı cihazınızda şu teknik özellikler bulunmalıdır:

- Android işletim sistemi (sürüm 4.2 veya üstü);
- Mikro USB konektörü;
- Android Açık Aksesuar'ı (AOA) destekler;

Docking hoparlörü kullanarak, mikro USB konektörlü ve Bluetooth özellikli diğer cihazlarla da:


- Android cihazınızı dock yoluyla şarj edebilir;
- Cihazınızı **CHARGING** soketi aracılığıyla şarj edebilir;
- Bluetooth yoluyla ses dosyalarını çalabilirsiniz.

Android bazlı cihazınızı takın


Android bazlı cihazınızdan müzik çalmak ve cihazınızı şarj etmek için öncelikle telefonu docking hoparlöre bağlamalısınız.

- 1 Android bazlı cihazınızdaki mikro USB konektörünün yönünü kontrol edin. USB konektörünün kapağı varsa dışarı doğru çevirin.


- 2 Gerekirse docking hoparlördeki USB konektörünü döndürüp Android bazlı cihazınızı dock'a bu şekilde yerleştirin.

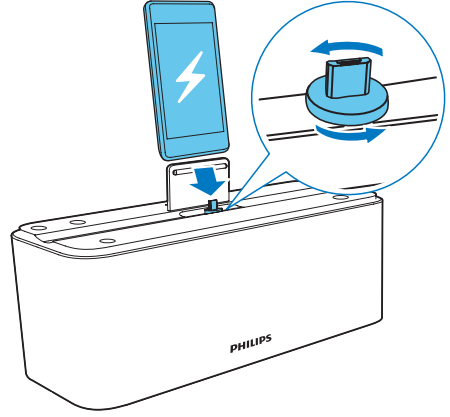

- 3 Cihazı sabitlemek için konektörün arka kısmındaki tekerleği ayarlayın.

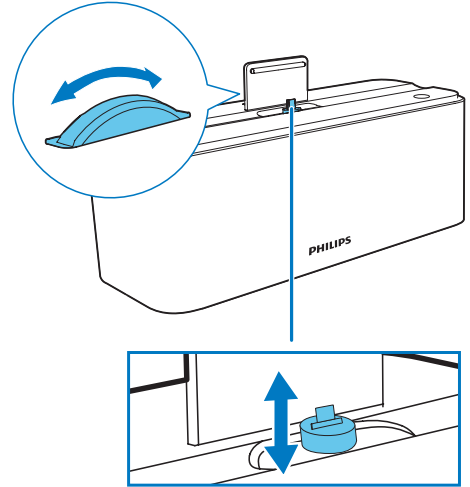

- 4 Cihazınızı docking hoparlörün ortasına yerleştirmek için konektörü kaydırın.

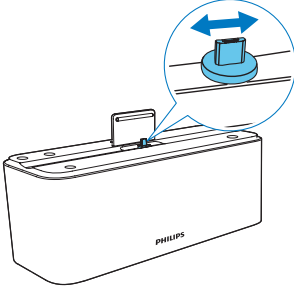

İpucu

- Mikro USB konektörü üstteyse ekranı otomatik döndürme özelliğini kullanabilirsiniz.

Android bazlı cihazınızı dinleyin

Android bazlı cihazınızı dock'a yerleştirdikten sonra docking hoparlörü yoluyla müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Docking hoparlörü açmak için **⏻** düğmesine basın.
- 2 Android bazlı cihazınızdan müzik çalın.
↳ Artık docking hoparlör yoluyla müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

İpucu

- Ses seviyesini ayarlamak için **-VOL +** düğmesine basın.
- Docking hoparlör pil modundayken dock'a takılı bir cihazdan müzik çalamazsınız.


Manuel Bluetooth bağlantısıyla müzik çalma

Docking hoparlör mobil cihazınızdan sisteme müzik akışı sağlamak için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanır:


Not

- Bluetooth cihazınızın Bluetooth yazılım sürümü 2.1 veya üzerine sahip olması gerekir.
- Bu docking hoparlöre bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce cihazın Bluetooth özelliklerini tanıyın.
- Bu docking hoparlörü parazitte neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

- 1 Docking hoparlörünüzde Bluetooth özelliğini etkinleştirmek için **⏻** düğmesine basın.
↳ Bluetooth göstergesi **⚡** yanıp söner.
- 2 Bluetooth cihazınızın Bluetooth özelliğini açın.
 - Bluetooth'un etkinleştirilmesi için izlenen yöntem cihazlara göre farklılık gösterebilir.

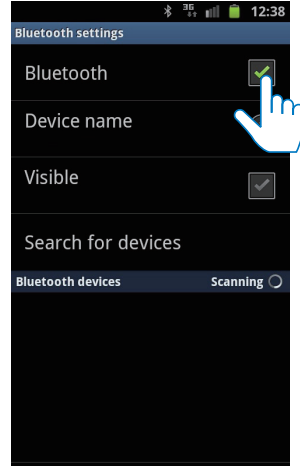

- 3 Cihazınızla eşleştirilebilecek Bluetooth cihazlarını tarayın.

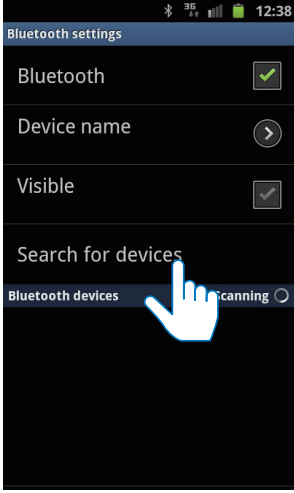

- 4 Cihazınızda **[PHILIPS AS360]** (Philips AS360) görüntülendiğinde, bağlantıyı başlatmak için bu öğeyi seçin.
- ↳ Bağlantı başarıyla kurulursa çift sinyal onay sesi duyulur.
- 5 Cihazınızdaki media player ile ses dosyası çalın.
- ↳ Ses docking hoparlöründen gelir.

İpucu

- Docking hoparlör ve eşleştirilen cihazın etkili çalışma kapsama alanı yaklaşık 10 metredir.
- Hoparlör ve cihaz arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.

5 Diğer özellikler

Harici bir cihazdan ses dosyası çalma

Bu docking hoparlörle harici bir ses cihazından müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 3,5 mm'lik audio in kablosunu (birlikte verilir) şu noktalara bağlayın:
 - **AUDIO IN** soketi.
 - harici bir cihazın kulaklık soketi.
- 2 Harici cihazdaki müzik dosyasını çalın (bkz. cihazın kullanım kılavuzu).

Android bazlı cihazınızı şarj edin

Docking hoparlör elektriğe bağlı olduğunda, bağlanan cihaz otomatik olarak şarj olmaya başlar.

İpucu

- Bu işlev, mikro USB konnektörü olan tüm Android bazlı cihazlarda bulunur.
- Şarj, pil modunda kullanılamaz.

Android bazlı olmayan bir sistemle çalışan cihazları USB soketi üzerinden şarj edin

Bir USB kablosunu (birlikte verilmez) şu noktalara bağlayın:

- Docking hoparlörün arkasındaki **CHARGING** soketi.
- Cihazınızdaki mikro USB soketi.

Not

- Tüm USB kabloların bu docking hoparlörle çalışacağı garantisi verilmez.
- Şarj, pil modunda kullanılamaz.

6 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

AC Gücü	OH-1028A0903000U- VDE (Philips) Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MAX; Çıkış: 9 V --- 3 A
Pil	4 x AA
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	< 18 W
Güç Tasarruflı Bekleme Modunda Güç Tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	260 X 90 X 95 mm
Ağırlık - Ana Ünite	1,18 kg
Şarj etme:	
- mikro USB konnek- törüyle	1A
- CHARGING soketiyle	1A
Hoparlör empedansı	4 ohm

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Docking hoparlörün AC güç adaptörünün düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Docking hoparlörde pil takılıysa ve AC güç adaptörü hoparlöre bağlıysa adaptörün fişi çıkarıldığında docking hoparlör bekleme moduna geçecektir. Docking hoparlörü yeniden başlatmak için  düğmesine basın.

Dock'a takılı cihaz yanıt vermiyor

- "Dock'a tak ve çal" fonksiyonu sadece sürüm 4.2 veya üzeri bir işletim sistemine sahip Android bazlı cihazları destekler.
- "Dock'a tak ve çal" fonksiyonu pil modunda kullanılamaz.

Ses yok veya ses bozuk

- Docking hoparlörünüzün ses seviyesini ayarlayın.
- Android cihazınızın ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve docking hoparlörünü tekrar açın.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

