

www.philips.com/welcome





ZH-CN 快速入门指南




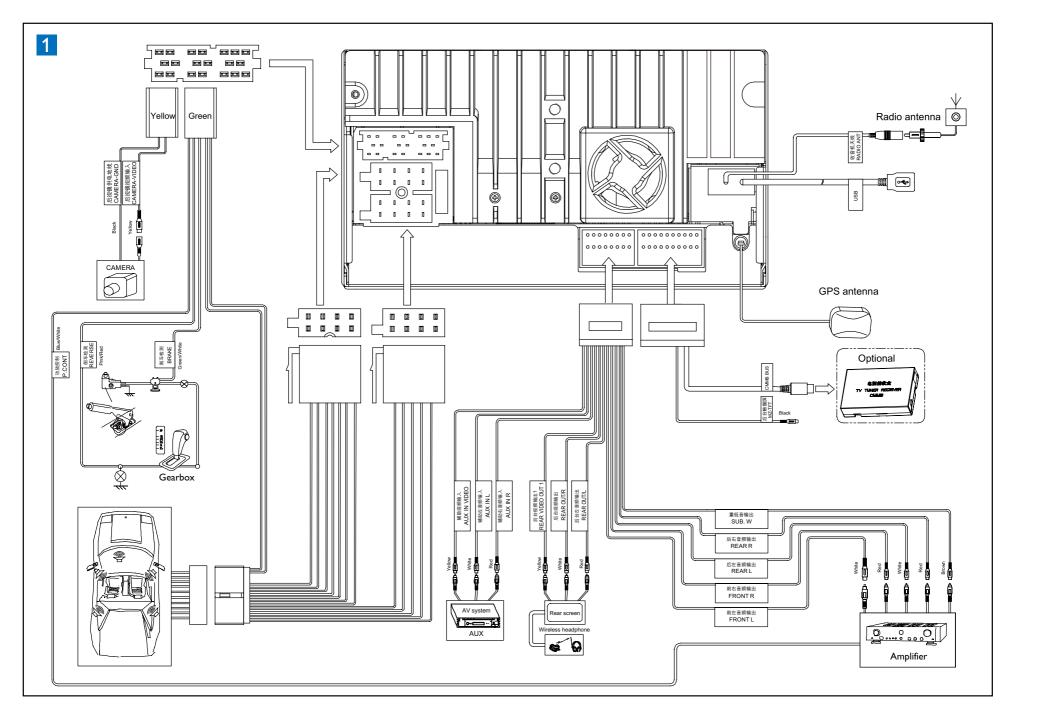

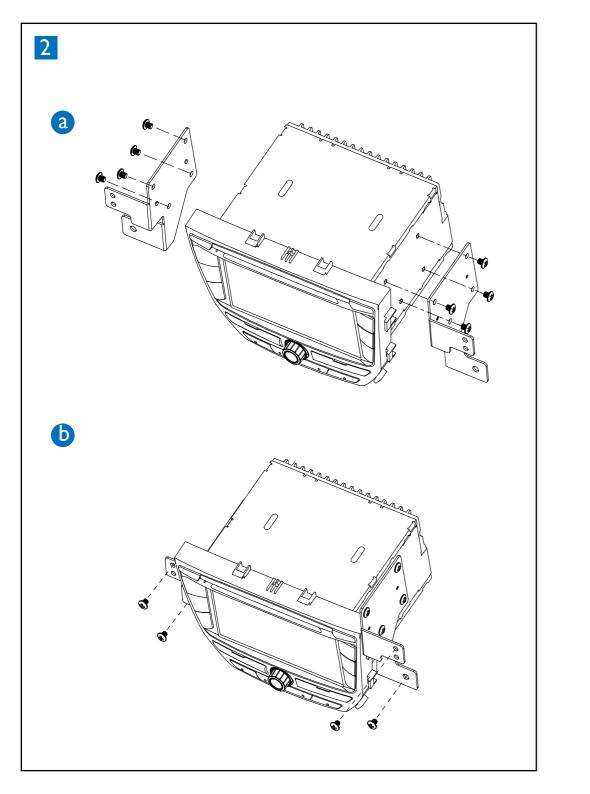

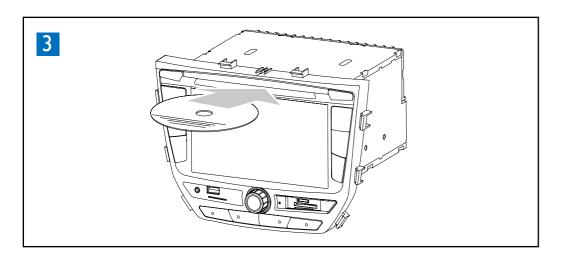

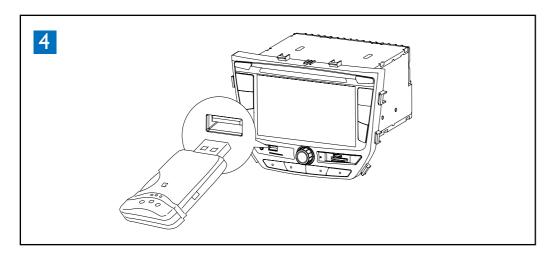

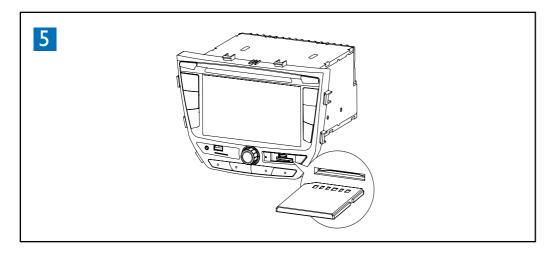

简体中文

连接导线 1

1 仔细检查汽车的导线, 然后将其连接至本装置。

在仪表盘中安装 2

- **1** 如果汽车没有车载驱动器或导航电脑,请断开汽车电池的负极。
- 2 确保汽车仪表盘开口的水平倾斜角度在 0 到 20 度之间。 如果仪表盘开口的倾斜角度超过 20 度,将不能使用本装置。
- 3 用螺钉(汽车制造商随附)将安装托架固定在装置上。
- 4 将装置滑入仪表板中,并用四个螺钉将其固定在 汽车上。 **ⓑ**
- 5 重新连接汽车电池的负极。

开机

- 1 按住 の/MUTE/VOL 可打开装置。
 - → 屏幕上将显示可用的 OSD (屏幕显示) 语言。



- 2 轻击一个语言进行选择。
- 要关闭装置, 请按住 の/MUTE/VOL。

设置日期和时间

轻击屏幕左上角以显示主菜单。



- 2 轻击屏幕右侧中间的 €。
- **3** 轻击 [设置]。
- 4 轻击 [时间]。
 - → 将显示日期/时间设置菜单。



设置日期

- 1 轻击 [日期]。
- 2 轻击所显示的日期信息。
- 3 轻击 ♠ 或 ♥, 设置年、月、日。

设置时钟模式

- 1 轻击 [时钟模式]。
- 2 轻击 [12Hr] 或 [24Hr] 选择时钟模式。

设置时间

- 1 轻击 [时间]。
- 2 轻击所显示的时间。
- 3 轻击 ▲ 或 ♥, 设置小时、分钟。

使用地图

<u>-</u>

- 使用地图 (另购) 之前, 可能需要先升级。
- 1 轻击屏幕左上角以显示主菜单。
- 2 轻击 [导航]。
 - → 几秒钟后,将显示导航菜单。
- 3 要操控导航工具,请参阅地图手册。

收听广播

- 1 按 ★ 显示主菜单。
- 2 轻击 [收音机]。
 - → 将显示频段和频率信息



- 3 轻击 FM 或 AM 以选择频段:
- 4 短暂地轻击 ◀或 ▶ 可逐步调谐至所需电台。

播放光盘 3

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像:

- DVD video, DVD-R, DVD-RW
- VCD
- Audio CD, CD-R, CD-RW
- 1 令标签面朝上,将光盘插入光盘插槽。
 - → 播放将自动开始。

连接 USB 设备 4

- 1 打开 AV-IN/USB 插孔盖。
- 2 将 USB 设备插入 USB 接口。
 - → 播放将自动开始。

插入 SD/MMC 卡 5

- 打开 MAP/SD 卡插孔盖。
- 2 将 SD/MMC 卡插入卡插槽。
 - → 播放将自动开始。

打电话

- 1 将电话与本装置配对。
- 2 按 ♠ 显示主菜单。

- 3 轻击 [蓝牙]。
 - → 将显示蓝牙菜单。



- 4 轻击 ▲ 或 ▼ 以选择配对的电话,然后轻击 ——
- 5 轻击 ♠ 或 ♥ 从下面的列表中搜索电话号码:
 - [未接来电]
 - [已接来电]
 - [已拨电话]
 - [手机电话]
 - [Sim电话]
 - [本地电话]

或轻击 ■ 直接拨打电话号码, 然后轻击 拨号。

接听电话

默认情况下,将自动接听所有来电。

- **1** 如有来电,屏幕上的 **[来电...]** 将闪烁。 对着蓝 牙麦克风讲话。
- 2 通话结束时,轻击 ☎ (红色) 可终止通话。



