

# PHILIPS

## Hovedtelefoner

### 4000 Serien

TAA4205



# Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Indhold

---

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Høresikkerhed	2
	Generelle oplysninger	2

---

2	Dine Bluetooth-in-ear-hovedtelefoner	3
	Hvad der er i kassen	3
	Andre enheder	3
	Oversigt over dit trådløse Bluetooth-hovedsæt	4

---

3	Kom godt i gang	5
	Lad batteriet op	5
	Opret parring mellem øretelefonerne og din mobiltelefon	5

---

4	Anvend dit headset	6
	Tilslut headsettet til din Bluetooth-enhed	6
	Hjerterytme-overvågning	6
	Download appen Philips Headphones	6
	Kontroller dit headset	7

---

5	Tekniske oplysninger	8
---	----------------------	---

---

6	Varsel	9
	Overensstemmelseserklæring	9
	Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri	9
	Overholdelse af EMF	9
	Miljøoplysninger	9
	Meddelelse om overholdelse	10

---

7	Ofte stillede spørgsmål	11
---	-------------------------	----

# 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

## Høresikkerhed



### Fare

- For at undgå høreskade skal du begrænse det tidsrum, hvori du anvender hovedtelefonerne med høj lyd, og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lyden er, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at sikre, at du følger følgende retningslinjer, når du anvender dit headset.

- Lyt med rimelig lydstyrke i rimelige mængder tid.
- Vær forsigtig med ikke fortsat at øge lydstyrken, efterhånden som din hørelse tilvænnes.
- Undgå at skrue lyden så højt op, at du ikke kan høre hvad der er rundt om dig.
- Du bør udvise opmærksomhed, eller midlertidigt afbryde brug, i potentielt farlige situationer.
- Overdrevent lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- Anvendelse af hovedtelefonerne med begge ører tildækkede under kørsel er ikke anbefalet, og kan være ulovligt i nogle områder.
- For din sikkerhed, bør du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald, når du er i trafikken eller andre omgivelser, som potentielt kan være farlige.

## Generelle oplysninger

For at undgå skade eller funktionsfejl:




### Forsigtig

- Udsæt ikke hovedtelefonerne for overdreven varme
- Tab ikke dine hovedtelefoner.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Lad ikke dine hovedtelefoner komme i vand.
- Brug ikke rensmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Hvis rengøring er nødvendig, skal du bruge en blød klud, om nødvendigt med en meget lille mængde vand eller fortyndet mild sæbe, for at rense produktet.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for overdreven varme såsom solskin, ild eller lignende.
- Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes på forkert vis. Du må kun erstatte det med samme eller tilsvarende type.

Om temperaturer og fugtighed for anvendelse og opbevaring

- Betjen på et sted, hvor temperaturen er mellem 0 °C (32°F) og 45 °C (113°F) (op til 90% relativ luftfugtighed).
- Opbevares på et sted, hvor temperaturen er mellem -25°C (-13°F) og 55°C (131°F) (op til 50% relativ luftfugtighed).
- Batteriets levetid kan være kortere under forhold ved høje eller lave temperaturer.

## 2 Dine Bluetooth-in-ear-hovedtelefoner

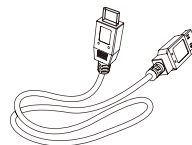

USB-C opladningskabel (kun til opladning)

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at drage fordel af al den support Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Med disse Philips øretelefoner kan du:

- nyde komforten ved trådløse håndfri opkald;
- nyde og styre trådløs musik;
- skifte mellem opkald og musik.



Lynguide




Global garanti




Sikkerhedsfolder

---

### Hvad der er i kassen

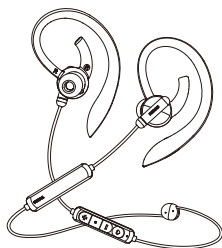

Philips Bluetooth-øretelefoner Philips TAA4205

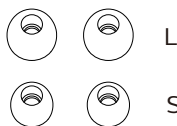

Udskiftelige gummiørehætter x 2 par


---

### Andre enheder

En mobiltelefon eller enhed (f.eks. Notesbog, PDA, Bluetooth-adaptore, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth og er kompatibel med headsettet (se 'Tekniske oplysninger' på side 8).

---

## Øversigt over dit trådløse Bluetooth-hovedsæt

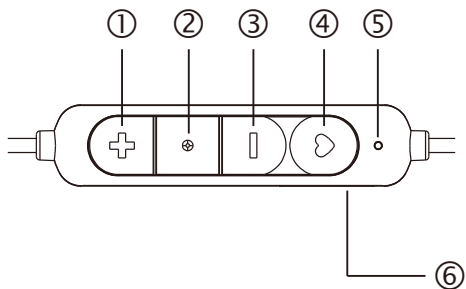

- ① Lydstyrkeknapp +
- ② Multifunktionsknapp
- ③ Lydstyrkeknapp -
- ④ Hjerterytme-knapp
- ⑤ LED-indikator
- ⑥ USB-opladningsport

# 3 Kom godt i gang

## Lad batteriet op



### Bemærk

- Før du anvender dit headset for første gang, skal du lade batteriet op i 2 timer for optimal batterikapacitet og -levetid.
- Brug kun det originale USB-ladekabel for at undgå skader.
- Afslut dit opkald, før du oplader headsettet, da opladning af headsettet vil slukke for headsettet.

Tilslut det medfølgende USB-opladningskabel til:

- USB-opladningsstikket på hovedtelefonerne og;
  - Opladnings/USB-porten i en computer.
- ↳ LED lyser hvidt under opladning og slukker, når hovedtelefonerne er ladet helt op.



### Tip

- Normalt tager en fuld opladning 2 timer.

## Opret paring mellem øretelefonerne og din mobiltelefon

Før du anvender hovedtelefonerne med din mobiltelefon for første gang, skal du først oprette paring med dem til en mobiltelefon. En succesfuld paring giver en unik krypteret forbindelse mellem hovedtelefonerne og mobiltelefonen. Hovedtelefonerne gemmer de seneste 4 enheder i hukommelsen. Hvis du forsøger at parre med mere end 4 enheder, erstattes den enhed, du først har parret med, med den nye.

- 1 Sørg for, at hovedtelefonerne er fuldt opladet og slukket.
- 2 Tryk og hold multifunktionsknop nede i 4 sekunder, indtil den blå og hvide LED blinker skiftevis.
  - ↳ Hovedtelefonen forbliver i paringstilstand i 5 minutter.
- 3 Sørg for at sikre dig, at mobiltelefonen er tændt, og dens Bluetooth-funktion er aktiveret.
- 4 Opret paring mellem dine hovedtelefoner og din mobiltelefon. For detaljerede oplysninger, kan du gå til brugervejledningen til din mobiltelefon.



**Philips TAA4205**

## 4 Anvend dit headset

### Tilslut headsettet til din Bluetooth-enhed

- 1 Tænd din mobiltelefon/Bluetooth-enhed.
- 2 Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde hovedtelefonerne
  - ↳ Den blå LED blinker.
  - ↳ Hovedtelefonerne gentilsluttes automatisk til den senest tilsluttede mobiltelefon/Bluetooth-enhed. Hvis ikke den sidste er tilgængelig, forsøger hovedtelefonerne at slutte til den anden sidst tilsluttede enhed.



#### Tip

- Hvis du tænder mobiltelefonen/Bluetooth-enheden, eller aktiverer Bluetooth-funktionen, efter du har tændt hovedtelefonerne, skal du gentilslutte hovedtelefonerne og mobiltelefonen/Bluetooth-enheden manuelt.

## Hjerterytme-overvågning

- 1 For at slå den indbyggede hjerterytme-overvågning fra, skal du trykke på hjerterytme-knappen og holde den nede i 2 sekunder.
- 2 Hjerterytmesensoren findes inde i den højre øreprop.
- 3 Tryk på hjerterytme-knappen for en hjerterytme / BPM-meddelelse.



#### Bemærk



- Det kan tage mere end 5 sekunder at få en nøjagtig meddelelse om hjerterytme / BPM.
- Philips TAA4205 er kompatibel med de fleste fitness-apps, der understøtter hjerterytme-enheder

## Download appen Philips Headphones


- 1 Download og installer Philips Headphones-app fra Google Play butik eller App Store på din mobiltelefon.
- 2 Når dit headset er tilsluttet mobiltelefonen, kan du starte Philips Headphones-appen og bruge funktioner, der er anført som nedenfor:
  - ↳ Spor og optag din hjerterytme / BPM.
  - ↳ Juster equalizeren.
  - ↳ Kontroller status for resterende batteri-tid.
  - ↳ Opdatering af headset-software.

## Kontroller dit headset



### Tænd/sluk

Opgave	Knap	Anvendelse
Slå hovedtelefonerne til.		Tryk og hold nede i 2 sekunder.
Slå hovedtelefonerne fra.		Tryk og hold nede i 4 sekunder.


### Musikstyring

Opgave	Knap	Anvendelse
Afspil musik eller sæt på pause.		Tryk én gang.
Tilpas lydstyrke.	+/-	Tryk én gang.
Næste musiknummer.	+	Langt tryk.
Tidligere musiknummer.	-	Langt tryk.

### Opkaldstyring

Opgave	Knap	Anvendelse
Tag opkald/læg på.		Tryk én gang.
Afvise et opkald		Langt tryk.

### Andet

Opgave	Knap	Anvendelse
Udløse smartphonens stemmeassistent		Tryk én gang.
Gendan fabriksindstillinger	+,-	Tryk og hold sammen i 4 sekunder

### Indikatortilstand for andre hovedtelefoner

Hovedtelefonernes tilstand	Indikator
Hovedtelefonerne er klar til pardannelse.	blåt og hvidt LED blinker skiftevis.
Batteriet er ladet helt op.	Alle LED er slukket.



# 5 Tekniske oplysninger

## Headset

- Musiktid: 6 timer  
Taletid: 8 timer
- Standby-tid: 160 timer  
Opladningstid: 2 timer
- Genopladeligt litiumpolymerbatteri (140 mAh)
- Bluetooth-version: 5.0  
Kompatible Bluetooth-profiler:
  - HFP (håndfri profil)
  - A2DP (avanceret lydfordelingsprofil)
  - AVRCP (fjernstyringsprofil for lyd og video)
- Frekvensområde: 2,402–2,480 GHz
- Sendestyrke: < 10 dBm (Kun gældende i EU)
- Driftsrækkevidde: Op til 10 meter (33 fod)
- Mikro USB-port til opladning



### Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel.

# 6 Varsel

## Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at dette produkt overholder de vigtige krav og andre relevante bestemmelser af direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet af materialer af høj kvalitet og komponenter, som kan genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som er dækket af det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes med normalt husholdningsaffald. Vi anbefaler dig i høj grad at tage dit produkt til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, for at få en professionel til at fjerne det genopladelige batteri. Tilegn dig oplysninger om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg lokale regler, og undlad at bortskaffe produktet og genopladelige batterier med normal husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier hjælper med forebyggelsen mod negative konsekvenser for miljøet og menneskets sundhed.

## Fjern det integrerede batteri

Hvis ikke der er noget indsamlings-/genanvendelsessystem for elektriske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genanvende batteriet, før du bortskaffer hovedtelefonerne.

- Sørg for at sikre, at headsettet er koblet fra opladningsboksen, før du fjerner batteriet.

## Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og regler i forhold til eksponering af elektromagnetiske felter

## Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre emballagen let at adskille i tre materialer: pap (kasse), polystyren skum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie.) Dit system indeholder materialer, som kan genanvendes, hvis de demonteres af en specialiseret virksomhed. Se de lokale regler angående bortskaffelsen af indpakningsmaterialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

## Meddelelse om overholdelse

Enheden overholder FCC-regler, del 15. Anvendelse er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse.

### FCC-regler

Dette udstyr er testet, og det er fundet at overholde grænserne for en digital enhed i klasse B, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designede til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis ikke det er installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionsmanualen, kan det forårsage skadelig interferens af radiokommunikation.

Dog er der ingen garanti for, at interferens ikke forekommer for en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens af radio eller tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret – anbefales brugeren at forsøge at korrigere interferensen af én eller flere af følgende:

- Omplacer modtagerantennen.
- Forøg adskillelsen mellem udstyret og modtageren
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et kredsløb, som er et andet end det modtageren er tilsluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.

### FCC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder FCC-grænser for eksponering af stråling, som er fremsat for en ukontrolleret omgivelse.

Denne transmitter må ikke placeres eller anvendes i forbindelse med nogen anden antenne eller transmitter.

### Canada:

Denne enhed indeholder licensundtagede transmitter(e)/modtager(e), som overholder Innovation, Science and Economic Development Canada's licensundtaget RSS(er). Anvendelse er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage interferens.
2. Denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse af enheden.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

#### IC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder IC RSS-102-grænser for eksponering af stråling, som er fremsat for en ukontrolleret omgivelse. Denne transmitter må ikke placeres eller anvendes i forbindelse med nogen anden antenne eller transmitter.

**Forsigtig:** Brugere skal være opmærksomme på, at ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendte af den part, som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens autoritet til at håndtere udstyret.

# 7 Ofte stillede spørgsmål

## **Mit Bluetooth-headset vil ikke tænde.**

Batteriniveauet er lavt. Lad headsettet op.

## **Jeg kan ikke danne par mellem mit Bluetooth-headset og min Bluetooth-enhed.**

Bluetooth er deaktiveret. Aktiver Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, og tænd Bluetooth-enheden, før du tænder headsettet.

## **Hjerterytmefunktionen virker ikke.**

- Sørg for at sikre dig, at en sundheds-app er tilsluttet til enheden
- Headsettet er tilsluttet korrekt til en sundheds-app
- Det er kompatibelt med de fleste førende sundheds-apps

## **Bluetooth-enheden kan ikke finde headsettet.**

- Headsettet kan være tilsluttet en tilsluttet enhed, eller fjern den fra en tidligere parret enhed. Sluk den tilsluttede enhed, eller flyt den uden for rækkevidde.
- Parring kan være nulstillet, eller headsettet kan tidligere have været parret med en anden enhed. Opret parring mellem headsettet og Bluetooth-enheden igen, som beskrevet i brugervejledningen."

## **Mit Bluetooth-headset er tilsluttet til en Bluetooth-stereoaktiveret mobiltelefon, men musikken spiller kun på mobiltelefonens højttaler.**

Gå til brugervejledningen til din mobiltelefon. Vælg: "Lyt til musik gennem dit headset."

## **Lydkvaliteten er dårlig, og skrattelyde kan høres.**

- Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. Reducer afstanden mellem dit headset og Bluetooth-enhed, og fjern forhindringer mellem dem.
- Lad dit headset op.



Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens. Dette produkt er fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dens filialer, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten for dette produkt.

UM\_TAA4205\_00\_DA\_V1.0

