

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5102



SV Användarhandbok

PHILIPS

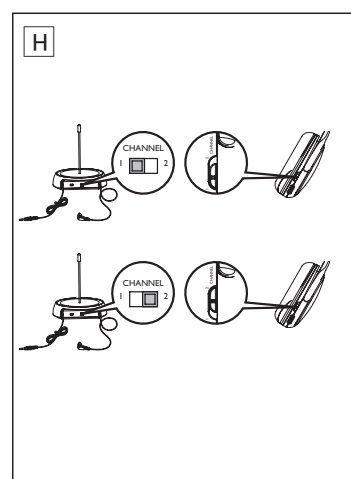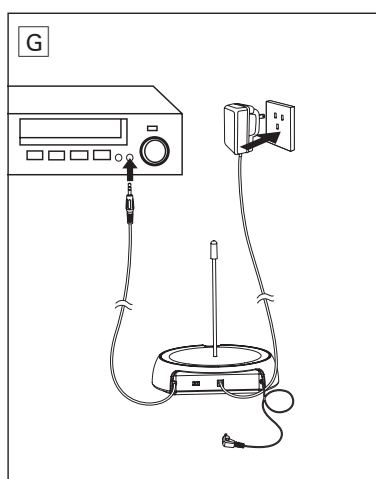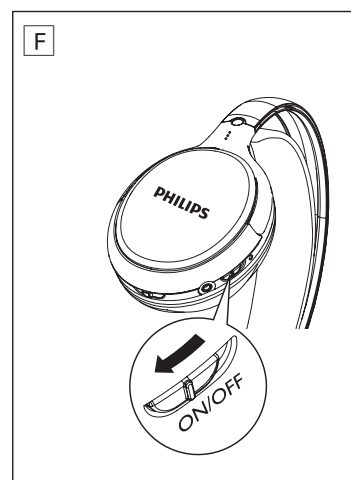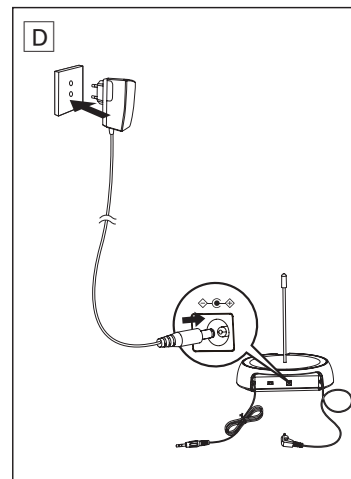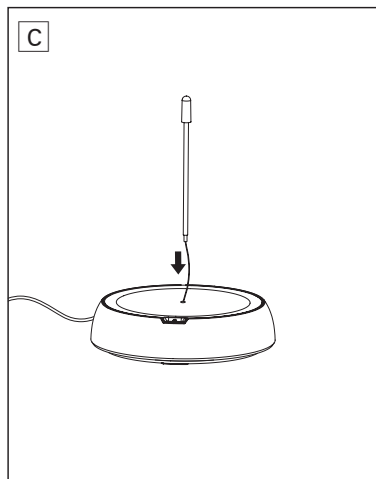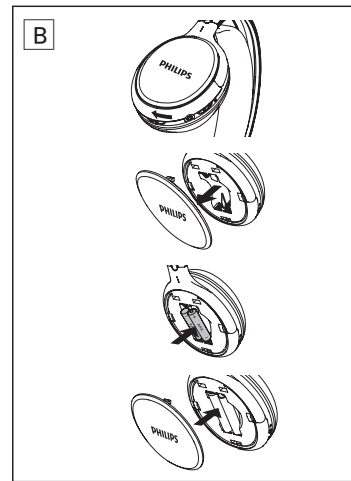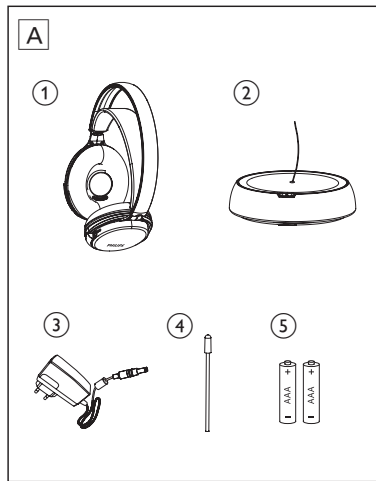

Innehållsförteckning

1	Förpackningens innehåll	4
2	Komma igång	5
3	Produktversionstabell	6

1 Förpackningens innehåll

1) 2 x Hörlurar	2) Sändare
3) Nätadapter	4) Antennrör
5) 4 x AAA laddningsbara NiMH-batterier (SBC HB550L)	

2 Komma igång

Kommentar

- Innan du använder hörlurarna för första gången laddar du de medföljande batterierna i minst tio timmar.
- Använd endast Philips laddningsbara NiMH-batterier med kortade höljen tillsammans med hörlurarna. Andra typer av laddningsbara batterier kan inte laddas med enheten.
- Alkaliska AAA-batterier kan användas med hörlurarna, men kan inte laddas med enheten.
- Om volymen till ljudkällan är otillräcklig stängs sändaren automatiskt av.

- 1 Installera/ersätta medföljande batterier (bild B).
- 2 Installera antennerörret i sändaren (bild C).
- 3 Slå på sändaren (bild D).
 - ↳ Röd lysdiod lyser när ljudkällan ansluts.
 - ↳ Röd lysdiod blinkar om ingen ljudkälla ansluts på två minuter.
 - ↳ Röd lysdiod är släckt om ingen ljudkälla ansluts på fyra minuter.
- 4 Anslut laddningskablarna till hörlurarna för att ladda hörlurarna (bild E).
 - ↳ Hörlurar: röd lysdiod är släckt under laddning.
 - ↳ Sändare: grön lysdiod är tänd under laddning och släckt när hörlurarna är fulladdade.
När den ena hörluren laddas kan den andra fortfarande användas.
 - ↳ Sändare: både röd och grön lysdiod lyser.
- 5 Slå på hörlurarna och röd lysdiod lyser (bild F).
- 6 Anslut ljudenheten med sändaren (bild G).
 - ↳ Röd lysdiod lyser när ljudkällan ansluts.

Tips

- Om det är störningar ställer du in sändaren och hörlurarna på samma kanal (bild H).

3 Produktversionstabell

Ver- sion/ Region	Adapter- modell- nummer	Inspänning/ frekvens	Utspän- ning	Leveran- tör/Mot- tagnings- frekvens	
				Kanal 1	Kanal 2
/10 Europa	SVV- 005-080- 020-A2	100–240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 Stor- britan- nien	SBH- 005-080- 020-A2	100–240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz

Ytterligare produktsupport finns på www.philips.com/welcome

