

PHILIPS

Slušalice

Serija 8000

TAH8506



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opće informacije	2
2	Vaše Bluetooth stereo slušalice	3
	Što je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših bežičnih Bluetooth slušalica	4
3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom	5
4	Koristite svoje slušalice	6
	Spojite slušalice na vaš Bluetooth uredaj	6
	Upravljajte svojim pozivima i glazbom	7
5	Tehnički podaci	8
6	Obavijest	9
	Izjava o sukladnosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uklonite integriranu bateriju	9
	Usklađenost s EMF-om	9
	Podaci o okolišu	10
	Obavijest o poštivanju	10
7	Zaštitni znakovi	11
8	Često postavljana pitanja	12

1 Važne sigurnosne upute

Slušna sigurnost



Opasnost

- Ograničite vrijeme uporabe svojih slušalica pri najvećoj glasnoći kako biste izbjegli oštećenje slухa te podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća to je kraće vrijeme slušanja.

Pazite da se pridržavate sljedećih smjernica kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnim glasnoćama te na razumnim vremenskim razdobljima.
- Pazite da ne prilagodavate glasnoću stalno prema gore dok se vaš sluh prilagodava.
- Nemojte pojačavati glasnoću tako jako da ne možete čuti što se dogada oko vas.
- Morate biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prekomjerni pritisak zvuka iz slušalica može uzrokovati gubitak slухa.
- Uporaba slušalica s oba pokrivena uha tijekom vožnje ne preporučuje se te u nekim zemljama može biti protuzakonita.
- Zbog vaše vlastite sigurnosti izbjegavajte odvlačenja pozornosti od glazbe ili telefonskih poziva dok vozite ili u drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opće informacije

Za izbjegavanje štete ili kvara:

Oprez

- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj toplini.
- Nemojte ispušтati svoje slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Proučite IP standard specifičnog proizvoda)
- Nemojte dozvoliti da se slušalice potapaju u vodu.
- Nemojte puniti svoje slušalice kada su priključak ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje upotrijebite mekanu krpku te ako je potrebno navlažite je minimalnom količinom vode ili razrijedjenim blagim sapunom kako biste očistili proizvod.
- Ugradenu bateriju ne smije se izlagati prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, požara ili nečega sličnog.
- Opasnost od eksplozije ako je baterija neispravno postavljena. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterija.
- Za postizanje specifičnog IP standarda poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Zbrinjavanje baterija u vatri ili u vrućoj pećnici ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija podvrgнутa iznimno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Zamjena baterije neispravnim tipom stvara rizik od teškog oštećenja slušalica i baterije (primjerice, u slučaju litijevih baterija).

Radna i temperatura čuvanja te vlažnost

- Čuvati na mjestu gdje je temperatura između -20°C i 50°C s do 90% relativne vlage.
- Rukujte na mjestu na kojem je temperatura između 0°C i 45°C s do 90% relativne vlage.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći na višim ili nižim temperaturama.

2 Vaše Bluetooth stereo slušalice


Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Za potpunu koristi od podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support. S ovim Philips stereo slušalicama, možete:

- Uživajte prikladne bežične pozive
- Uživajte u glazbi i kontrolirajte je na bežični način
- Prebacujte se između poziva i glazbe
- Uživati u uklanjanju buke

Što se nalazi u kutiji



Philips Bluetooth slušalice
Philips TAH8506



USB kabel za punjenje
(samo za punjenje)



Audio kabel



Adapter za avion



Torba za nošenje



Kratki vodič za početnike



Globalno jamstvo




Sigurnosni list

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd) koji podržavaju Bluetooth te da je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehničke podatke“ na stranici 8).

Pregled vaših bežičnih Bluetooth slušalica

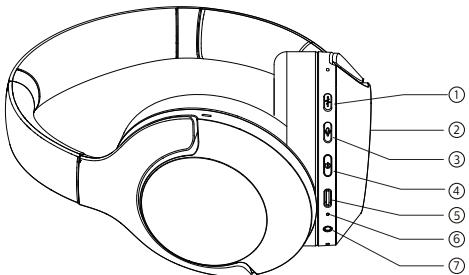

- ① Gumb ANC načina
- ② Dodirna ploča
- ③ Gumb Glasovni asistent
- ④ Gumb za napajanje
- ⑤ USB-C
- ⑥ LED indikator
- ⑦ Audio priključak od 2,5 mm

3 Započnite

Napunite bateriju



Bilješka

- Prije prvog korištenja slušalica, punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će spajanje slušalica za punjenje isključiti slušalice.

Priloženi USB kabel za punjenje priključite na:

- USB utor za punjenje C tipa na slušalicama i;
- Priključak za punjač/USB računala.
↳ Tijekom punjenja LED lampica svjetli crveno i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.



Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice s mobilnim telefonom, uparite ih s mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju posljednjih 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite **<⊕>** 5 sekundi dok plava i bijela LED lampica ne počnu treperiti naizmjenično.
↳ Slušalice ostaju u načinu uparivanja 5 minuta.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth značajka.
- 4 Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice s mobilnim telefonom.

- ↳ Aktivirajte Bluetooth značajku vašeg mobilnog telefona, odaberite **Philips TAH8506**



4 Koristite svoje slušalice

Spojite slušalice na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje za uključivanje slušalica.
 - ↳ Bijela LED lampica će se upaliti 2 sekunde.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju s posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth značajku, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.



Bilješka

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s posljednjim spojenim Bluetooth uređajem unutar dosega u roku od 5 minute, prebacit će se u upariv način i automatski se isključiti ako još uvijek nisu povezane s bilo kojim Bluetooth uređajem nakon 5 minuta.

Žična veza

Slušalice možete koristiti i s isporučenim audio kabelom. Spojite isporučeni audio kabel na slušalice i vanjski audio uređaj.

Povezivanje na više točki

Uparivanje

- Uparivanje slušalica s dva uređaja, npr. mobilnim telefonom i notebook računalom.

Prebacivanje između uređaja

- Glazba se može istodobno reproducirati samo s jednog uređaja. Vaš drugi uređaj bit će rezerviran za telefonske pozive.
- Pauzirajte zvuk s jednog uređaja za početak reprodukcije zvuka s drugog uređaja.



Bilješka

- Primanje poziva na drugom uređaju zaustavit će reprodukciju na prvom uređaju. Poziv će se automatski preusmjeriti na vaše slušalice.
- Završavanjem poziva će se nastaviti reprodukcija s prvog uređaja.

Upravljajte svojim pozivima i glazbom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Gumb	Operacija
Uključite slušalice	Gumb za napajanje	Pritisnite i zadržite 2 sekunde.
Isključite slušalice	Gumb za napajanje	Pritisnite i zadržite 2 sekunde. ↳ Bijela LED lampica svijetli i postepeno se gubi

Kontrola glazbe

Zadatak	Gumb	Operacija
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu	Dodirna ploča	Dodirnite 2 puta
Podesite glasnoću	Dodirna ploča	Prijedite prstom prema gore / prijedite prema dolje
Sljedeća numera	Dodirna ploča	Prevucite unaprijed
Prethodna numera	Dodirna ploča	Prevucite unatrag

Kontrola poziva

Zadatak	Gumb	Operacija
Javite se na poziv	Dodirna ploča	Dodirnite 2 puta
Odbij / prekini poziv	Dodirna ploča	Dodirnite 1 sek.
Odgovorite na novi poziv tijekom poziva	Dodirna ploča	Dodirnite 2 puta
Odbijte novi poziv tijekom poziva	Dodirna ploča	Dodirnite 1 sek.
Prebacite poziv kada odgovorite na dva poziva	Dodirna ploča	Dodirnite 2 puta

Kontrola ANC-a

Zadatak	Gumb	Operacija
ANC UKLJUČEN/ Način informisanja/ANC ISKLJUEĆN	Gumb ANC načina	Pritisnite jednom

Način informisanja

Zadatak	Gumb	Operacija
Način informisanja	Gumb ANC načina	Pritisnite dok ne začujete „Informisanje“
Brzi razgovor	Dodirna ploča	Dlan preko školjke desnog uha

Funkcija glasovne pomoći pametnog telefona (npr. aplikacija Google, Siri)

Zadatak	Gumb	Operacija
Funkcija budenja glasovne pomoći pametnog telefona	Gumb Glasovni asistent	Pritisnite jednom



Bilješka

- Pogledajte upute za uporabu pametnog telefona.

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su slušalice u stanju pripravnosti ili dok slušate glazbu	Plava LED lampica treperi polako
Slušalice su spremne za uparivanje	LED lampica trepće plavo i bijelo naizmjenično.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem	Plava LED lampica trepće jednom svake 2 sekunde. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 5 min.
Niska razina baterije	Bijela LED lampica sporu treperi dok se ne isključi
Baterija je potpuno napunjena	Bijela LED lampica je isključena

PREUZIMANJE APLIKACIJE

Skenirajte QR kód/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili pretražite „Philips slušalice“ u Apple App Store ili Google Play-u da biste preuzeли aplikaciju.



5 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme reprodukovanja glazbe (ANC isključen): do 60 sati
- Vrijeme reprodukovanja glazbe (ANC uključen): do 45 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijsko-ionska baterija koja se može puniti (800 mAh)
- Verzija Bluetooth-a: 5,0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HFP (profil bez ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Opseg frekvencije: 2402 - 2480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stopa)
- Digitalno smanjenje odjeka i buke
- Automatsko isključivanje
- USB priključak tipa C za punjenje
- Podržava AAC i SBC



Bilješka

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
- Trajanje baterije za vrijeme reprodukovanja je približno i može varirati ovisno o uvjetima primjene.

6 Obavijest

Izjava o sukladnosti

Tvrta MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazićte proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštiti okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Provjerite jesu li slušalice odspojene od kućišta za punjenje prije uklanjanja baterije.

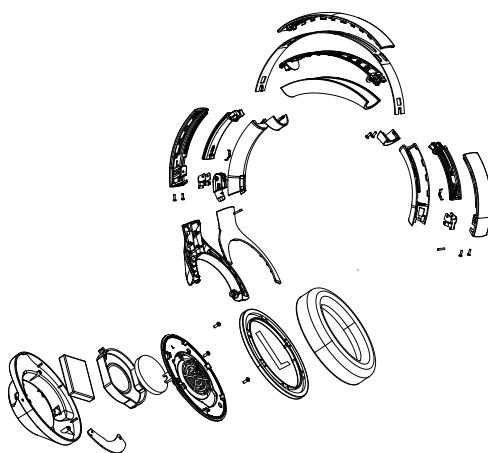

Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o sukladnosti

Uredaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta:

1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uredaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema može uzrokovati štetne smetnje za radio i televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje jednom ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijamnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijamnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijamnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za uskladenost mogu poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu opreme.

Kanada:

Ovaj uredaj sadrži odašiljače / prijamnike oslobođene licencu koji su u skladu s inovacijama, znanosti i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad ovisi o sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uredaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uredaj mora prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uredaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znaci

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova tvrtke Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google je zaštitni znak tvrtke Google LLC.

Google asistent nije dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Kako resetirati uparivanje.

Pritisnite i držite tipku za napajanje + AND 3 sekunde, LED svijetli plavo, a zatim naizmjenično trepere plava i bijela LED lampica.

Čujem, ali ne mogu kontrolirati glazbu na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Razina glasnoće slušalica je preniska.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati glasnoću sa slušalicama putem sinkronizacije glasnoće. U tom slučaju morate prilagoditi glasnoću Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću glasnoću.

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice se mogu povezati s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo funkcijom na mobilnom telefonu, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe pomoću slušalica.

Kvaliteta zvuka je loša i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana.
Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi
Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je
proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD
Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih
podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac
u vezi s ovim proizvodom. Svi drugi nazivi tvrtki i proizvoda
mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih tvrtki s kojima su
povezani.