

# PHILIPS

Ausinės

6000 Serija

TAA6606



## Vartotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Turinys

---

1	Svarbios saugos instrukcijos	2
	Klausos sauga	2
	Bendroji informacija	2

---

2	Jūsų „Bluetooth“ ausinės	3
	Kas yra dėžutėje	3
	Kiti įrenginiai	3
	Jūsų belaidžių „Bluetooth“ ausinių apžvalga	4

---

3	Kaip pradėti naudoti	5
	Akumuliatoriaus įkrovimas	5
	Ausinių susiejimas su mobiliuoju telefonu	5

---

4	Ausinių naudojimas	6
	Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio	6
	Skambučių ir muzikos valdymas	6

---

5	Techniniai duomenys	8
---	---------------------	---

---

6	Pranešimas	9
	Atitikties deklaracija	9
	Seno produkto ir akumuliatoriaus utilizavimas	9
	Integruoto akumuliatoriaus pašalinimas	9
	EMF atitiktis	9
	Aplinkos apsaugos informacija	10
	Atitikties pranešimas	10

---

7	Prekių ženklai	11
---	----------------	----

---

8	Dažnai užduodami klausimai	12
---	----------------------------	----

# 1 Svarbios saugos instrukcijos

## Klausos sauga



### ⚡ Grėsmė!

- Kad nepažeistumėte klausos, apribokite ausinių naudojimo dideliu garsu laiką ir nustatykite saugų garsumą. Kuo didesnis garsas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.

Naudodami ausines būtinai laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykitės protingu garsu protingą laiką.
- Būkite atsargūs ir nedidinkite garsumo visą laiką, nes Jūsų klausia prie to prisitaiko.
- Nedidinkite garsumo taip, kad negirdėtumėte to, kas vyksta aplinkui.
- Turėtumėte būti atsargūs arba laikinai nutraukti ausinių naudojimą potencialiai pavojingose situacijose.
- Pernelyg didelis garso slėgis iš ausinių gali lemti klausos praradimą.
- Vairuojant nerekomenduojama naudoti ausinių, jomis uždengus abi ausis, o kai kuriose vietose tai gali būti neteisėta.
- Saugumo sumetimais, vairuodami ar būdami kitoje potencialiai pavojingoje aplinkoje, venkite, kad muzika ar telefono skambučiai galėtų atitraukti Jūsų dėmesį.

## Bendroji informacija

Kad išvengtumėte žalos ar gedimo:

### ⚠ Atsargiai!

- Neperkaitinkite ausinių, laikykite jas karščio nepaveikioje vietoje.
- Nemėtykite savo ausinių.
- Apsaugokite ausines nuo vandens lašų ir pūrslių. (Žr. konkretaus gaminio IP reitingą)
- Nenardinkite ausinių į vandenį.
- Nekraukite ausinių, jei jungtis arba lizdas yra šlapi.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvinių medžiagų.
- Jeigu reikia, gaminį valykite minkšta šluoste, sudrėkinta minimaliu kiekiu vandens arba atskiestu švelniu muilu.
- Integruotas akumuliatorius neturi būti veikiamas per didelio karščio, pvz., saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Neteisingai pakeitus akumuliatorių, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik to paties arba lygiavertčio tipo akumuliatoriumi.
- Norint pasiekti konkretų IP reitingą, įkrovimo angos dangtelis turi būti uždarytas.
- Įmetus akumuliatorių į ugnį ar karštą orkaitę arba jį mechaniškai sutraiškant ar perpjovus, gali įvykti sprogimas.
- Akumuliatorių palikus itin aukštos temperatūros aplinkoje, gali įvykti sprogimas arba degių skysčių ar dujų nuotėkis.
- Akumuliatorius, veikiamas itin žemo oro slėgio, gali sprogti arba sukelti degių skysčių ar dujų nuotėkį.

Laikymo temperatūros ir drėgmė

- Laikykite vietoje, kur temperatūra yra nuo  $-20^{\circ}\text{C}$  iki  $50^{\circ}\text{C}$ , o santykinė drėgmė iki 90%.
- Naudokite vietoje, kur temperatūra yra nuo  $0^{\circ}\text{C}$  iki  $45^{\circ}\text{C}$ , o santykinė drėgmė iki 90%.
- Aukštos arba žemos temperatūros sąlygomis akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.
- Įstatę netinkamo tipo akumuliatorių, galite smarkiai sugadinti ausines ir akumuliatorių (pavyzdžiui, kai kurių tipų ličio baterijos).


## 2 Jūsų „Bluetooth“ ausinės

Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Noredami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Naudodamiesi šiomis „Philips“ ausinėmis, galite:

- Mėgautis patogiais belaidžiais skambučiais nenaudojant rankų
- Mėgautis ir valdyti muziką belaidžiu būdu
- Pereiti nuo skambučių prie muzikos ir atvirkščiai

---


### Kas yra dėžutėje

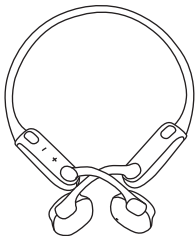

Belaidės sportinės ausinės  
Philips TAA6606



1 ausų kištukų pora

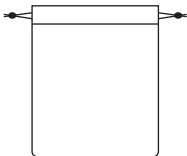

Minkštas krepšelis



„Type-C“ krovimo kabelis (tik krauti)



Darbo pradžios vadovas



Pasaulinė garantija



Saugos lankstinukas



---


### Kiti įrenginiai

Mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetinis kompiuteris, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai ir kt.), kuris palaiko „Bluetooth“ ir yra suderinamas su ausinėmis (žr. „Techniniai duomenys“ 8 puslapyje).

---

## Jūsų belaidžių „Bluetooth“ ausinių apžvalga

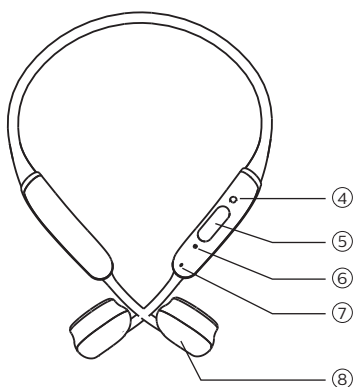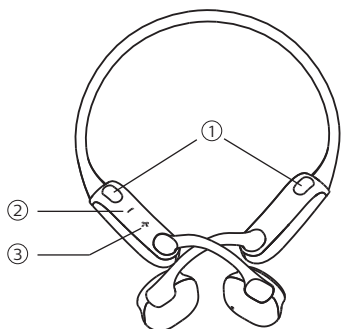

- ① Bėgiojimo šviesa
- ② Garsumas -
- ③ Garsumas +
- ④  Maitinimo mygtukas
- ⑤ USB-C tipo įkrovimo lizdas
- ⑥ Mikrofonas
- ⑦ LED indikatorius
- ⑧ Daugiafunkcinis mygtukas („MFB“)

# 3 Kaip pradėti naudoti

## Akumulatoriaus įkrovimas

### Pastaba

- Siekdami užtikrinti optimalią akumulatoriaus talpą ir tarnavimo laiką prieš pirmą kartą naudodami ausines įstatykite jas į įkrovimo dėklą ir akumuliatorių įkraukite 2 valandas.
- Siekiant išvengti žalos naudokite tik originalų USB įkrovimo kabelį.
- Prieš įkraudami ausines baikite skambučius nes prijungus ausinių įkrovimą bus išjungtas jų maitinimas.

Komplekte esantį USB-C tipo įkrovimo kabelį prijunkite prie:

- Ausinių USB-C tipo įkrovimo lizdo;
- Įkroviklio/kompiuterio USB lizdo.


↳ Įkrovimo metu dega mėlynas LED ir užžęsta pilnai įkrovus ausines.

### Patarimas

- Įprastai pilnas ausinių įkrovimas trunka 2 valandas.

## Ausinių susiejimas su mobiliuoju telefonu

Prieš pirmą kartą naudodami ausines su savo mobiliuoju telefonu, susiekite jas su telefonu. Sėkmingai susiejus tarp ausinių ir mobiliojo telefono sukuriamas unikalus užšifruotas ryšys. Ausinių atmintyje išsaugomi paskutiniai 4 įrenginiai. Bandant susieti daugiau, nei 4 įrenginius, nauju bus pakeistas seniausiai susietas įrenginys.

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra pilnai įkrautos ir išjungtos.
- 2 Paspauskite ir  palaikykite 4 sekundes.
  - ↳ Ausinės susiejimo režimu veikia 5 minutes.
- 3 Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas yra įjungtas ir suaktyvinta jo „Bluetooth“ funkcija.
- 4 Susiekite ausines su mobiliuoju telefonu. Norėdami gauti išsamią informaciją žr. savo mobiliojo telefono vartotojo vadovą.

Toliau parodytas pavyzdys, kaip susieti ausines su mobiliuoju telefonu.

- 1 Savo mobiliajame telefone suaktyvinkite „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite „**Philips TAA6606**“.
- 2 Jei reikia, įveskite ausinių slaptažodį „0000“ (4 nuliai). „Bluetooth“ 3.0 ar naujesnę versiją palaikančiuose mobiliuosiuose telefonuose slaptažodžio įvesti nereikia.



„**Philips TAA6606**“

# 4 Ausinių naudojimas

## Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite savo telefoną/„Bluetooth“ įrenginį.
- 2 Norėdami įjungti ausines paspauskite ir palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką.
  - ↳ Mėlynas LED dega 1 s.
  - ↳ Prie paskutinio prijungto mobiliojo telefono/„Bluetooth“ įrenginio ausinės iš naujo prijungiamos automatiškai. Jei paskutinis įrenginys nepasiekiamas, įjungiamas ausinių susiejimo režimas.

### Patarimas

- Mobilųjį telefoną/„Bluetooth“ įrenginį įjungus arba „Bluetooth“ funkciją suaktyvinus po ausinių įjungimo, ausines prie mobiliojo telefono/„Bluetooth“ įrenginio reikia iš naujo prijungti rankiniu būdu.

### Pastaba

- Siekiant tausoti akumuliatorių ausinėms per 5 minutes neprisijungus prie jokio pasiekiamo „Bluetooth“ įrenginio jos automatiškai išsijungia.

## Skambučių ir muzikos valdymas

### Įjungimas/išjungimas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Ausinių įjungimas	Maitinimo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
Ausinių išjungimas	Maitinimo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes ↳ Mėlynas LED dega 1 s



### Muzikos valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Muzikos atkūrimas MFB ar pristabdymas		Paspauskite kartą
Garsumo reguliavimas	+/-	Paspauskite kartą
Sekantis takelis	+	Paspauskite ir palaikykite
Ankstesnis takelis	-	Paspauskite ir palaikykite

### Skambučio valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Atsiliepimas/skambučio nutraukimas	MFB	Paspauskite kartą
Skambučio atmetimas	MFB	Paspauskite ir palaikykite
Skambintojo perjungimas skambučio metu	MFB	Paspauskite dukart

## Bėgiojimo šviesa

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Bėgiojimo šviesos įjungimas		Paspauskite kartą
Lėtas mirksėjimas --> Greitas mirksėjimas --> Dega nuolat --> Nedega		Paspauskite kartą

## Kita ausinių indikatorius būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio, kai ausinės veikia budėjimo režimu arba kai klausomasi muzikos	Mėlynas LED mirksi kas 4 sekundes
Ausinės paruoštos susiejimui	Greitai mirksi mėlynas LED
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio	Mėlynas LED dukart mirksi kas 3 sekundes. Nepavykus užmegzti ryšio ausinės po 5 minučių automatiškai išsijungia
Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis	Mėlynas LED mirksi 3 kartus kas minutę kol baigiasi energija
Akumuliatorius pilnai įkrautas	Mėlynas LED nedega



# 5 Techniniai duomenys

- Muzikos klausymosi laikas: 9 val.
- Pokalbių laikas: 8 val.
- Budėjimo laikas: 80 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Įkraunamas ličio polimerų akumuliatorius (155 mAh)
- „Bluetooth“ versija: 5.2
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
  - HFP (laisvų rankų profilis)
  - A2DP (pažangaus garso paskirstymo profilis)
  - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Palaikomi garso kodekai: SBC
- Dažnių diapazonas: 2,402-2,480 GHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo nuotolis: iki 10 metrų (33 pėdų)
- 2 mikrofonų aplinkos triukšmo slopinimas
- Automatinis išsijungimas
- USB-C įkrovimo lizdas
- Žemo akumuliatoriaus lygio įspėjimas:  
Yra



## Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

# 6 Panešimas

## Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/EU nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Seno produkto ir akumulatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/EU nuostatos.




Šis simbolis reiškia, kad produkte yra integruotas įkraunamas akumulatorius, kuriam taikomos Europos Direktyvos 2013/56/EU nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Primygtinai patariame produktą perduoti oficialiai surinkimo įstaigai arba „Philips“ priežiūros centrui, kad profesionalai pašalintų įkraunamą akumuliatorių. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Integruoto akumulatoriaus pašalinimas

Jei jūsų šalyje nėra jokios elektronikos produktų surinkimo/perdirbimo sistemos, galite prieš išmetant ausines rūpintis aplinka pašalindami ir perdirbimui perduodami akumuliatorių.

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos nuo įkrovimo dėklo.

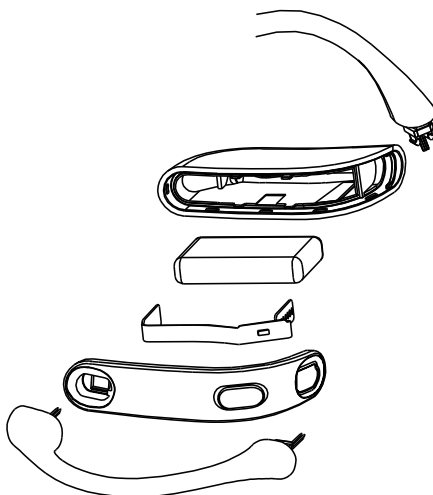

## EMF atitiktis

Šis produktas atitinka visus taikomus elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir taisykles.

---

## Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietilena (maišeliai, apsauginės putos lapelis).

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

---

## Atitikties pranešimas

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

1. Įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių ir
2. Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

### FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta pagal B klasės skaitmeninei įrangai taikomas vertes, nurodytas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų vadovo nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai. Vis dėl to, negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir įjungus, naudotojui

patariama pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių:

- Pasukite imtuvo antena arba pakeiskite jos vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku.

### FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus FCC spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

**Dėmesio:** Naudotojas įspėjamas, kad atlikus aiškiai už atitiktą atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

### Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvas(-ai)/ imtuvas(-ai), kuriam(-iems) netaikoma licencija, kuris(-ie) atitinka Kanados Inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS standartus, kuriems netaikoma licencija: (1) šis įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių, ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus Kanados spinduliuotės apribojimus. Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

# 7 Prekių ženklai

---

## „Bluetooth“

„Bluetooth®“ žodinis pavadinimas ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „MMD Hong Kong Holding“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

## „Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“, registruotai JAV ir kitose šalyse, priklausantis prekės ženklas.

# 8 Dažnai užduodami klausimai

## **Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.**

Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis.

Įkraukite ausines.

## **Nepavyksta susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.**

Išjungta „Bluetooth“ funkcija. „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir „Bluetooth“ įrenginį įjunkite prieš įjungiant ausines.

## **„Bluetooth“ įrenginiui nepavyksta aptikti ausinių.**

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Susietą įrenginį išjunkite arba patraukite už veikimo nuotolio ribų.
- Susiejimas gali būti nustatytas iš naujo arba ausinės prieš tai buvo susietos su kitu įrenginiu. (Žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 5 psl.).

## **Mano „Bluetooth“ ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ stereo palaikančio mobiliojo telefono, bet muzika atkuriamą tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.**

Žr. mobiliojo telefono vartotojo vadovą.

Pasirinkite muzikos klausymąsi per ausines.

## **Prasta garso kokybė ir girdimas traškesys.**

- „Bluetooth“ įrenginys už veikimo nuotolio ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

## **Prasta garso kokybė transliuojant iš mobiliojo telefono arba garso transliavimas iš vis neveikia.**

Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas palaiko ne tik (mono) HFP, bet ir A2DP ir BT4.0x (ar naujesnę) versiją (žr. „Techniniai duomenys“, 8 psl.).

## **Girdžiu muziką, bet negaliu jos valdyti per „Bluetooth“ įrenginį (pvz., paleisti/pristabdyti/ praleisti į priekį/atgal).**

Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso šaltinis palaiko AVRCP (žr. „Techniniai duomenys“, 8 psl.).

## **Per žemas ausinių garsumo lygis.**

Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai negali susieti garsumo lygio su ausinėmis per garsumo lygio sinchronizavimą. Tokiu atveju norint pasiekti pageidaujama garsumą, reikia garsumo lygį atskirai sureguliuoti „Bluetooth“ įrenginyje.

## **Negaliu ausinių prijungti prie kito įrenginio, ką daryti?**

- Įsitikinkite, kad išjungta pirmiau susieto įrenginio „Bluetooth“ funkcija.
- Pakartokite susiejimo procedūrą savo antrame įrenginyje („Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 5 psl.).

Norėdami gauti pagalbos, apsilankykite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Visos teisės saugomos. Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. „Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminys pagamintas ir parduotas atsakant „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienam iš jo filialų, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio garantas. Visi kiti įmonių ir gaminių pavadinimai gali būti atitinkamų įmonių, su kuriomis jie siejami, prekių ženklai.

