



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

Stampato in Cina
DC190_12_QSG_V2.0



Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza
all'indirizzo
www.philips.com/welcome

Sistema di intrattenimento docking
DC190




Guida di avvio rapido

- 1 Collegamento
- 2 Configurazione
- 3 Divertiti

PHILIPS

IT

Contenuto della confezione

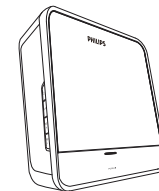

Unità
principale



Adattatore di
alimentazione



Cavo
MP3 Link



Guida di
avvio rapido




Manuale
di istruzioni

1 Collegamento

A Collegamento dell'alimentazione

- 1 Collegare l'adattatore di alimentazione
 - al jack **DC IN** sulla parte posteriore dell'unità principale
 - alla presa di alimentazione

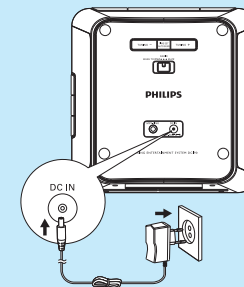

2 Configurazione

A Impostazione dell'orologio

- 1 In modalità standby, tenere premuto **TIME SET/AUTO SCAN** per 2 secondi.
↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 2 Premere **TUNING +/-** per impostare l'ora.
- 3 Premere **TIME SET/AUTO SCAN**.
↳ I minuti iniziano a lampeggiare.
- 4 Premere **TUNING +/-** per impostare i minuti.
- 5 Premere **TIME SET/AUTO SCAN** per confermare.
↳ Le cifre del giorno della settimana iniziano a lampeggiare.
- 6 Premere **TUNING +/-** per impostare il giorno della settimana.
- 7 Premere **TIME SET/AUTO SCAN** per confermare.

B Impostazione della sveglia

- 1 Verificare di aver impostato correttamente l'orologio.
- 2 Tenere premuto **ALARM 1** o **ALARM 2** per 2 secondi.
↳ «**1**» oppure «**2**» e le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
- 3 Premere più volte **TUNING +/-** per impostare l'ora.
- 4 Premere **ALARM 1** o **ALARM 2** per confermare.
↳ «**1**» oppure «**2**» e i minuti iniziano a lampeggiare.
- 5 Ripetere i passaggi 3-4 per impostare i minuti.
- 6 Ripetere i passaggi 3-4 per scegliere se attivare la sveglia durante i giorni lavorativi o nei weekend.
↳ "L XX(livello volume)" inizia a lampeggiare.
- 7 Ripetere i passaggi da 3-4 per impostare il volume massimo della sveglia.

2 Configurazione

Impostazione della modalità di sveglia

- 1 Regolare il comando **WAKE TO iPod/RADIO/BUZZ** per selezionare la sorgente della sveglia.
↳ Quando scatta l'orario della sveglia, l'iPod selezionato, la radio o il segnale acustico si attiva.

Attivazione e disattivazione della sveglia

- 1 Premere più volte **ALARM 1** o **ALARM 2** per attivare il timer.
↳ Se il timer è attivo, compaiono i simboli «**1**» o «**2**».
 - Per disattivare il timer della sveglia, premere più volte **ALARM 1** o **ALARM 2** fino a che non compare «**0**».
- ↳ Se il timer non è attivo «**1**» o «**2**» scompaiono.

Ripetizione della sveglia

- 1 Quando la sveglia suona, premere **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
↳ La sveglia suona nuovamente dopo alcuni minuti.

* Suggerimento

- È possibile premere **TUNING +/-** per regolare l'intervallo per ripetere la sveglia.


Interruzione della sveglia

- 1 Quando la sveglia suona, premere **ALARM 1** o **ALARM 2**.
↳ La sveglia si interrompe, ma l'impostazione rimane attiva.

3 Divertiti

A Riproduzione da iPod

- 1 Premere per aprire il vano docking.

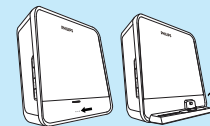

- 2 Collocare l'iPod sul sistema docking.



- 3 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente iPod.
↳ L'iPod collegato, inizia la riproduzione automaticamente.
 - Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
 - Per saltare un brano, premere **|◀▶|**.

- Per effettuare una ricerca durante la riproduzione, tenere premuto **|◀▶|**, quindi rilasciare il pulsante per riavviare la riproduzione.

B Programmazione e ascolto delle stazioni radio

- 1 In modalità sintonizzatore, tenere premuto **TIME SET/AUTO SCAN** per più di 2 secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.
↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio programmata.
- 2 Premere **PRESET +/-** per selezionare un numero preimpostato.

* Suggerimento

- Le funzionalità in dettaglio vengono descritte nel manuale dell'utente.