

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5100



ET Kasutusjuhend

PHILIPS

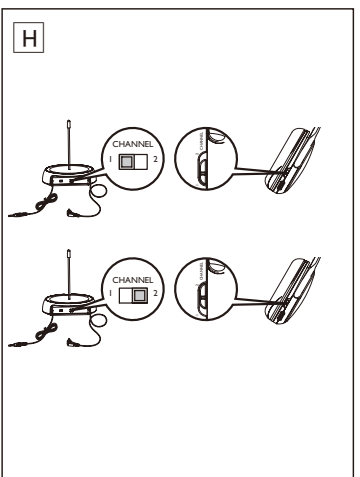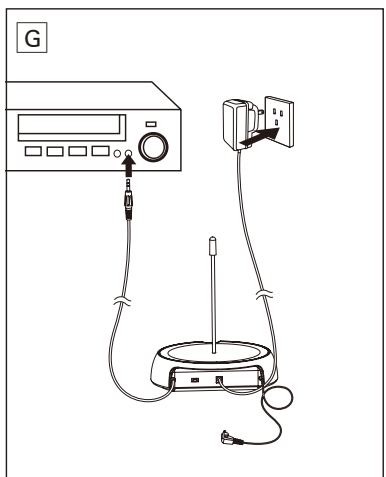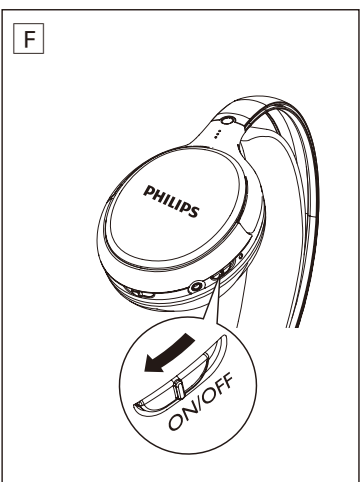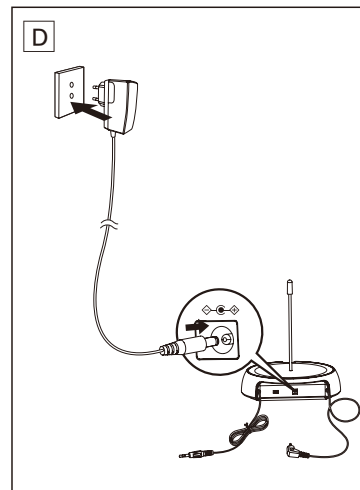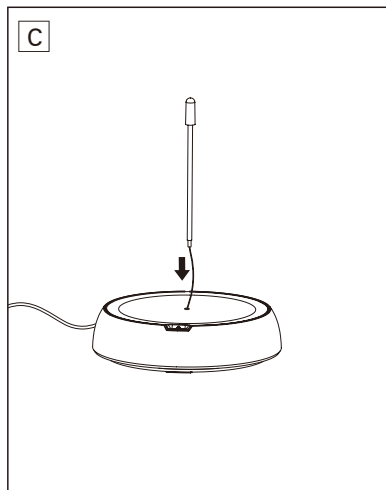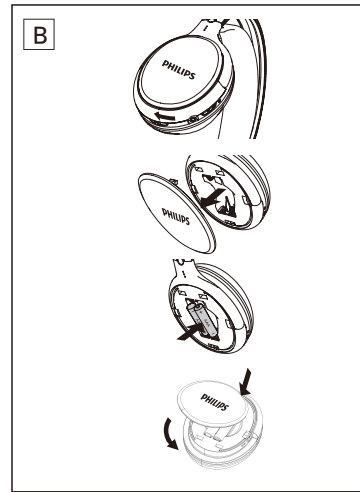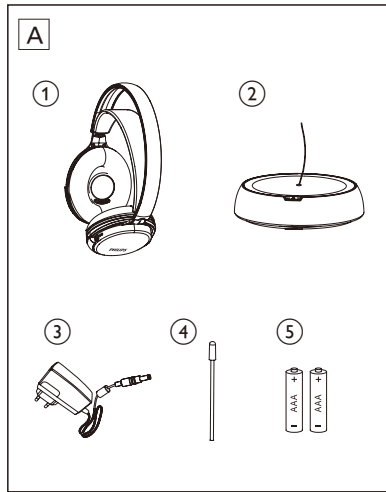

1 Pakendi sisu

1) Kõrvaklapid	2) Saatja
3) Vahelduv-alalisvoolu adapter	4) Antenni toru
5) 2 x AAA taaskasutatavad NiMH-akud (SBC HB550L)	

2 Alustamine



Märkus

- Enne kõrvaklappide esmakasutust laadige komplektisolevaid akusid vähemalt 10 tundi.
- Kasutage kõrvaklappides **ainult** Philipsi taasklaaditavaid lühendatud NiMH-akusid. Muud tüüpi taasklaaditavate akude või leelispatareide laadimine ei ole selle süsteemiga võimalik.
- Kõrvaklappides võib kasutada AAA-suuruselisi leelispatareisid.
- Kui heliallika helitugevus ei ole piisav, lülitub saatja automaatselt välja.

- 1 Paigaldage/vahetage komplektisolevad akud (joonis B.)
- 2 Paigaldage antenni toru saatjasse (joonis C).
- 3 Saatja toite märgutuli (joonis D).
 - ↳ Punane LED-märgutuli põleb, kui heliallikas on ühendatud.
 - ↳ Punane LED-märgutuli vilgub, kui kahe minuti jooksul ei ole heliallikat ühendatud.
 - ↳ Punane LED-märgutuli ei põle, kui nelja minuti jooksul ei ole heliallikat ühendatud.
- 4 Kõrvaklappide laadimiseks ühendage laadimiskaabel ja kõrvaklapid (joonis E).
 - ↳ Kõrvaklapid: laadimise ajal punane LED-märgutuli ei põle.
 - ↳ Saatja: laadimise ajal roheline LED-märgutuli põleb ning kui kõrvaklapid on täielikult laaditud, lülitub roheline LED-märgutuli välja.
- 5 Kõrvaklappide toite märgutuli ja punane LED-märgutuli on sisse lülitatud (joonis F).
- 6 Ühendage heliseade saatjaga (joonis G).
 - ↳ Punane LED-märgutuli põleb, kui heliallikas on ühendatud.



Soovitus

- Interferentsi korral häälestage saatja ja kõrvaklapid samale kanalile (joonis H).

3 Tooteversioonide tabel

Versioon / piirkond	Adapteri tüübinumber	Sisendpinge / sagedus	Väljundpinge	Kandja / vastuvõtusagedus	
				1. kanal	2. kanal
/10 Euroopa	SVV-005-080-020-A2	100-240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 UK	SBH-005-080-020-A2	100-240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz

Üksikasjalikuma tootetoote saamiseks külastage veebisaiti www.philips.com/welcome

