

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση

www.philips.com/welcome



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
2	Ηχείο σύνδεσης για Android™	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	4
3	Ξεκινήστε	5
	Τροφοδοσία ρεύματος	5
	Επιλογή 1: Ρεύμα AC	5
	Επιλογή 2: Τροφοδοσία μπαταρίας	5
	Ενεργοποίηση	5
	Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής	5
4	Αναπαραγωγή και φόρτιση ταυτόχρονα	6
	Συμβατότητα με Android™	6
	Αναπαραγωγή ήχου μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth	6
	Αναπαραγωγή ήχου μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με την εφαρμογή DockStudio της Philips	7
	Εγκατάσταση της εφαρμογής DockStudio σε συσκευή Android	8
	Ενεργοποίηση του Bluetooth με την εφαρμογή DockStudio	10
	Σύνδεση και φόρτιση του τηλεφώνου Android	13
	Σύνδεση συσκευής Android	13
	Χρήση επέκτασης βάσης	14
	Φόρτιση τηλεφώνου Android	14
	Αναπαραγωγή ήχου με το Philips Songbird	14
	Εγκατάσταση του Songbird σε συσκευή Android	14
	Εγκατάσταση του Songbird σε υπολογιστή	16
	Συγχρονισμός με υπολογιστή μέσω του Philips Songbird	16

5	Άλλες λειτουργίες	18
	Χρήση περισσότερων λειτουργιών με το DockStudio	18
	Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου	18
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	18
	Ρύθμιση αφύπνισης	19
	Φόρτιση του τηλεφώνου μέσω της υποδοχής USB	21
	Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή	21
6	Πληροφορίες προϊόντος	22
	Προδιαγραφές	22
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	23
8	Σημείωση	24
	Ανακύκλωση	24

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.



Προσοχή

- Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
- Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.

2 Ηχείο σύνδεσης για Android™

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να:


- ακούτε μουσική από τη φορητή συσκευή Bluetooth ή από μια εξωτερική συσκευή
- φορτίζετε το τηλέφωνό σας, και να
- απολαμβάνετε διάφορες δυνατότητες μέσω των εφαρμογών **Philips DockStudio** και **Philips Songbird** της Philips.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό
- Επέκταση βάσης
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

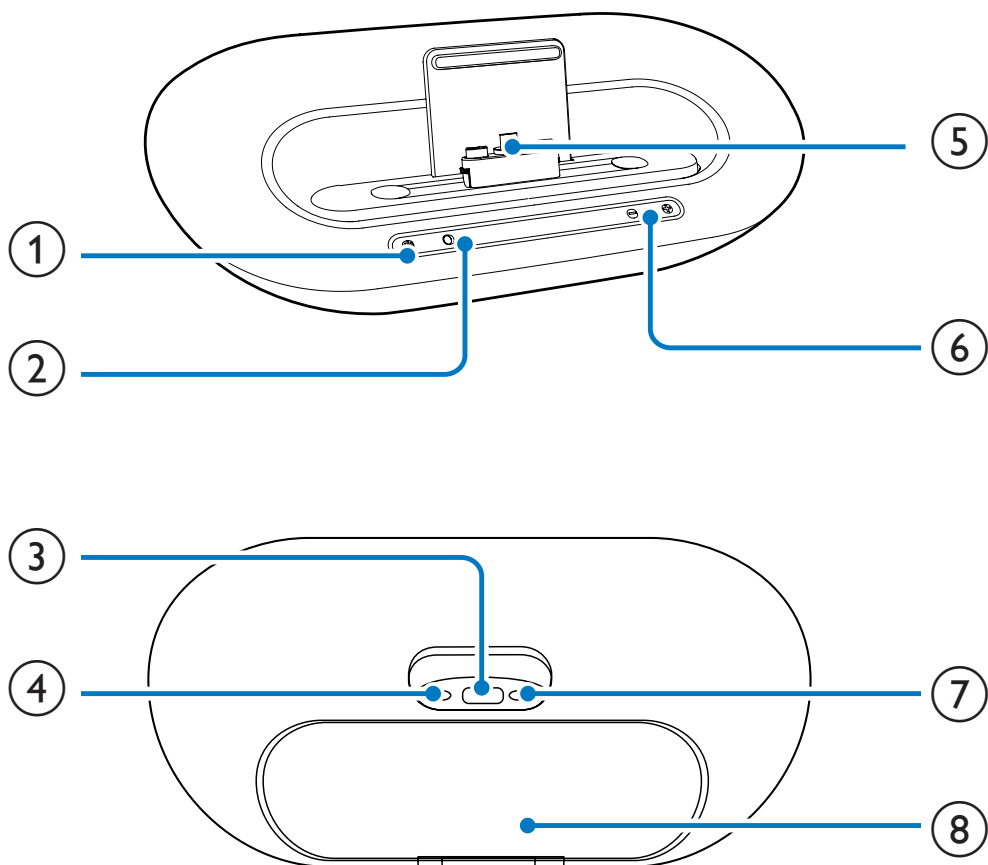

① 

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.

② 

- Ενδεικτική λυχνία Bluetooth.

③ 

- Φόρτιση του τηλεφώνου σας μέσω καλωδίου USB.

④ **AUX IN**

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

⑤ Βάση για συσκευή Android

⑥ +/-

- Προσαρμογή έντασης.

⑦ Υποδοχή τροφοδοτικού ρεύματος

⑧ Θήκη μπαταρίας

3 Ξεκινήστε

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τροφοδοσία ρεύματος

Αυτό το ηχείο λειτουργεί με ρεύμα AC ή με μπαταρίες.


Επιλογή 1: Ρεύμα AC



Προσοχή

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στο πίσω ή το κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.

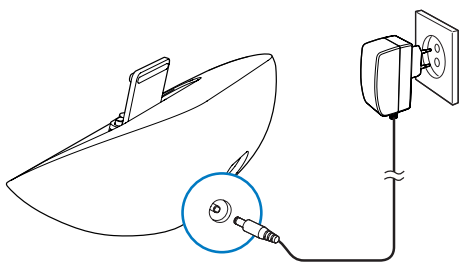

Επιλογή 2: Τροφοδοσία μπαταρίας





Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ηλιακή ακτινοβολία ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.

- 2 Τοποθετήστε 4 μπαταρίες AA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

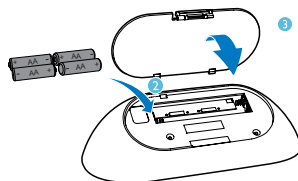

Σημείωση

- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.

Ενεργοποίηση

Πατήστε ϕ .

- Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth * αρχίζει να αναβοσβήνει.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Για να μεταβεί το σύστημα βάσης σύνδεσης σε κατάσταση αναμονής, πατήστε ξανά ϕ .

- Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth * σβήνει.

4 Αναπαραγωγή και φόρτιση ταυτόχρονα

Με αυτό το ηχείο σύνδεσης, μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με δύο τρόπους:

- μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth,
- μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με την εφαρμογή **Philips DockStudio**.

Συμβατότητα με Android™

Για να αξιοποιήσετε πλήρως το ηχείο σύνδεσης, η συσκευή Android πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

- Λειτουργικό σύστημα Android (έκδοση 2.1 ή μεταγενέστερη)
- Λογισμικό Bluetooth (έκδοση 2.1 ή μεταγενέστερη) και
- Υποδοχή micro USB

Για άλλες συσκευές με υποδοχή micro USB και λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ηχείο σύνδεσης για να:

- Φορτίζετε τη συσκευή μέσω της υποδοχής USB.
- Απολαμβάνετε ήχο μέσω Bluetooth.



Συμβουλή

- Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/flexidock.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω μη αυτόματης σύνδεσης Bluetooth

Το ηχείο σύνδεσης χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για να μεταδίδει


μουσική απευθείας από τη φορητή σας συσκευή στο σύστημα.




Σημείωση

- Πριν συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth σε αυτό το ηχείο σύνδεσης, εξοικειωθείτε με τις δυνατότητες Bluetooth της συσκευής.
- Διατηρήστε αυτό το ηχείο σύνδεσης μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές.


- 1 Στο ηχείο σύνδεσης, πατήστε **Φ** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
↳ Η ένδειξη Bluetooth * αναβοσβήνει στην οθόνη ενδείξεων.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη φορητή σας συσκευή.
 - Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.

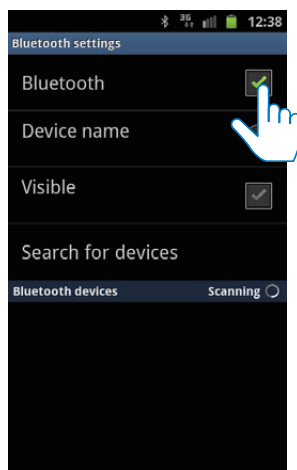


- 3 Αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορούν να συντονιστούν με τη φορητή σας συσκευή.

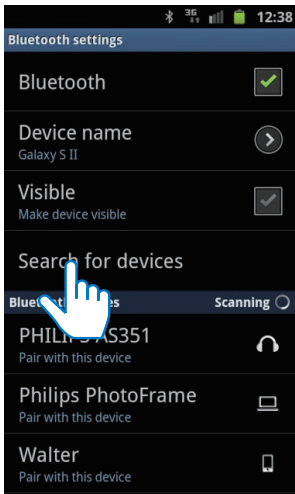

- 4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[PHILIPS AS351]** στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης.
- ↳ Αν η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης (διπλό "μπιπ") και εμφανίζεται ένα διαφορετικό εικονίδιο Bluetooth στο πάνω μέρος της οθόνης.

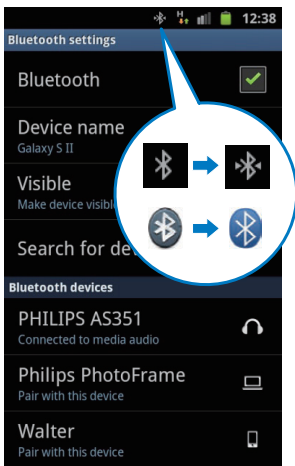

- 5 Ακούστε τη μουσική με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων της φορητής σας συσκευής.

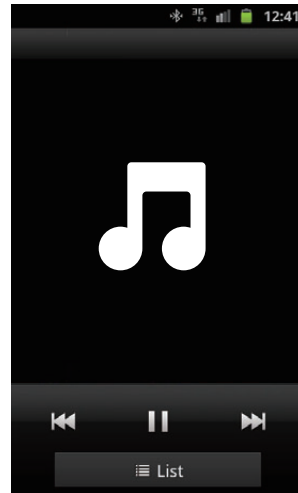

- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το ηχείο σύνδεσης.



Συμβουλή

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στο ηχείο σύνδεσης και τη συζευγμένη συσκευή είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο ηχείο και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω αυτόματης σύνδεσης Bluetooth με την εφαρμογή DockStudio της Philips

Η εφαρμογή **Philips DockStudio** φέρνει ένα σύνολο νέων χαρακτηριστικών στο ηχείο σύνδεσης, όπως η αυτόματη σύνδεση Bluetooth, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής Songbird, το διαδικτυακό ραδιόφωνο και ένα πολυλειτουργικό

ξυπηνήτρι. Για να απολαμβάνετε περισσότερες δυνατότητες, συνιστάται η λήψη και η εγκατάσταση της δωρεάν εφαρμογής.

Εγκατάσταση της εφαρμογής DockStudio σε συσκευή Android


Για την εγκατάσταση της εφαρμογής **Philips DockStudio** στη συσκευή Android, έχετε στη διάθεσή σας δύο τρόπους.

Εγκατάσταση της εφαρμογής DockStudio μέσω κώδικα QR


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας διαθέτει σαρωτή γραμμικού κώδικα, όπως το "QR Droid". Διαφορετικά, κάντε λήψη ενός τέτοιου σαρωτή από το Android Market.


- 1 Χρησιμοποιήστε το σαρωτή γραμμικού κώδικα για να σαρώσετε τον κώδικα QR που βρίσκεται στη συσκευασία ή στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

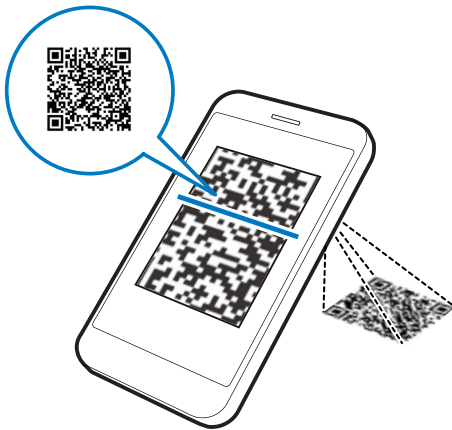

- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Philips DockStudio**.

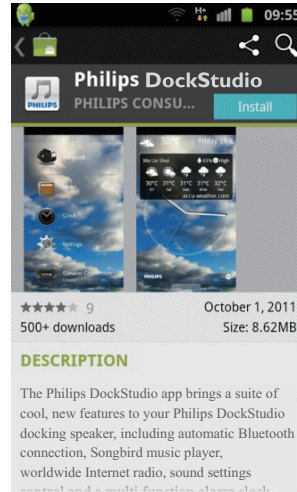

- 3 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε **[Done]** (Ολοκλήρωση).

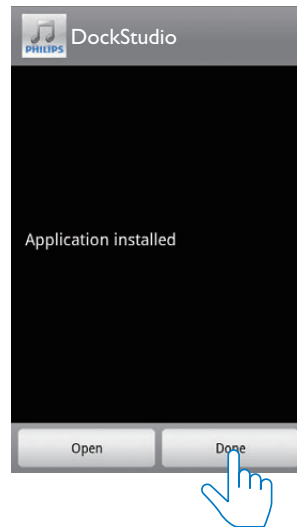

- ↳ Το εικονίδιο του **DockStudio** εμφανίζεται στη φορητή σας συσκευή.



Εγκατάσταση της εφαρμογής DockStudio μέσω του Android Market


Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε το **Philips DockStudio** απευθείας στο Android Market και στη συνέχεια να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android διαθέτει το Android Market.


- 1 Πατήστε το εικονίδιο του Android Market στη συσκευή σας.

- 2 Πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης στην οθόνη.

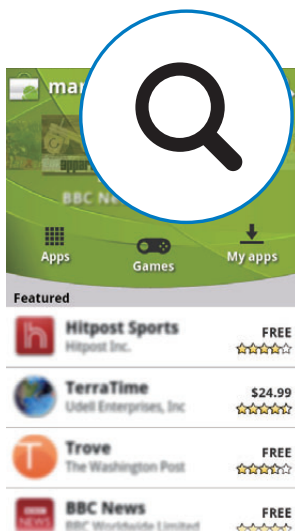


- 3 Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε "Philips DockStudio" για να αναζητήσετε την εφαρμογή.
- 4 Από τη λίστα με τα αποτελέσματα αναζήτησης, εντοπίστε και πατήστε το **Philips DockStudio** για να ξεκινήσει η λήψη.

- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **DockStudio**.

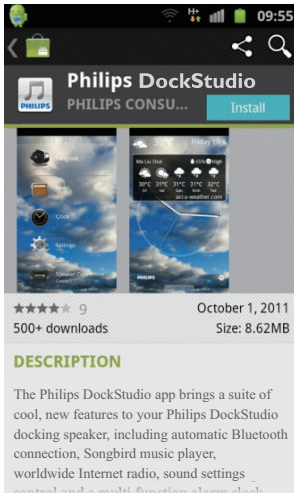

- 6 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε **[Done]** (Ολοκλήρωση).

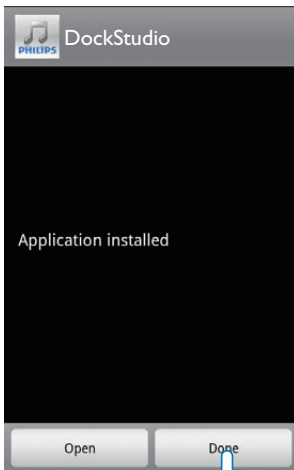

Ενεργοποίηση του Bluetooth με την εφαρμογή DockStudio


Η εφαρμογή **Philips DockStudio** σας βοηθά να συνδέετε αυτόματα τη συσκευή Android και το ηχείο σύνδεσης μέσω Bluetooth.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Android είναι συνδεδεμένη στο Internet.

Εκκίνηση για πρώτη φορά

- 1 Στο ηχείο σύνδεσης, πατήστε **Φ** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
↳ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **✱**.
- 2 Στην αρχική οθόνη της συσκευής σας, πατήστε το εικονίδιο του **DockStudio** για να εκκινήσετε την εφαρμογή.

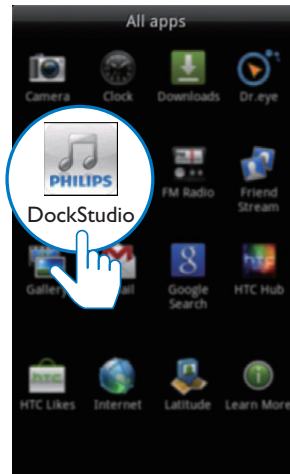


- ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα προτροπής, που σας ζητά να κατεβάσετε το **Songbird**.



- 3 Πατήστε **[Cancel]** (Άκυρο).



- ↳ Η συσκευή ξεκινά τη σάρωση για συσκευές Philips με δυνατότητα αυτόματης αντιστοίχισης.

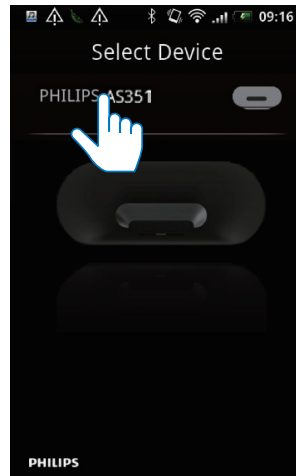


- ↳ Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση Bluetooth, μπορεί να εμφανιστεί ένα διαφορετικό εικονίδιο Bluetooth στο πάνω μέρος της οθόνης.

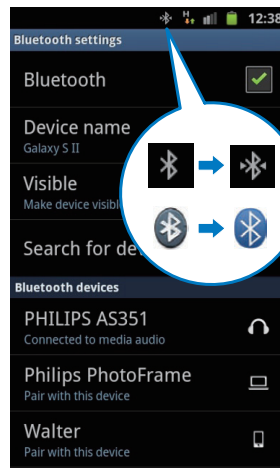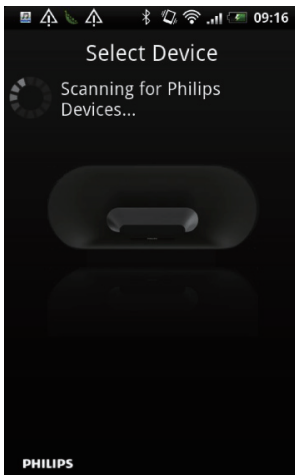

- 4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[PHILIPS AS351]** στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης.
↳ Ίσως χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

- 5 Ακούστε τη μουσική με το πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων της φορητής σας συσκευής.

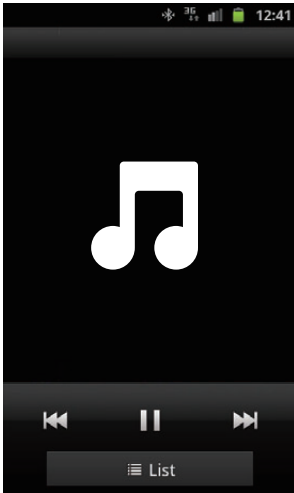

↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το ηχείο σύνδεσης.


Επόμενη εκκίνηση

Την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε την εφαρμογή **DockStudio**, συνδεθείτε στο ηχείο σύνδεσης μέσω Bluetooth, όπως περιγράφεται παρακάτω.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του ηχείου σύνδεσης.
- 2 Εκκινήστε την εφαρμογή **Philips DockStudio** και μεταβείτε στο μενού της.



- 3 Πατήστε [**Speaker Connection**] (Σύνδεση ηχείου) για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη σύνδεση Bluetooth.

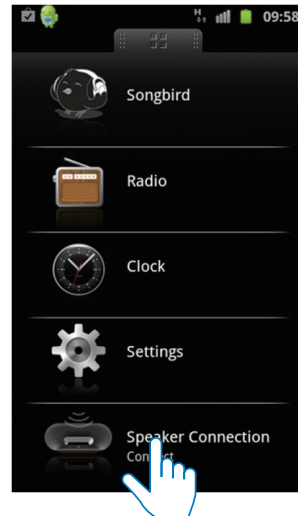

↳ Ίσως χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

- 4 Αναπαραγάγετε ήχο στη φορητή συσκευή.



- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από το ηχείο σύνδεσης.

Σύνδεση και φόρτιση του τηλεφώνου Android


Σύνδεση συσκευής Android

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο Android, πρέπει να το συνδέσετε πρώτα στο ηχείο σύνδεσης.

- 1 Ελέγξτε τον προσανατολισμό της υποδοχής micro USB στο τηλέφωνο Android. Αν η υποδοχή USB έχει κάλυμμα, αναποδογυρίστε το προς τα έξω.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε την υποδοχή USB στο ηχείο σύνδεσης και στη συνέχεια τοποθετήστε το τηλέφωνο Android στη βάση.

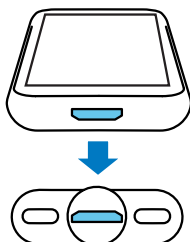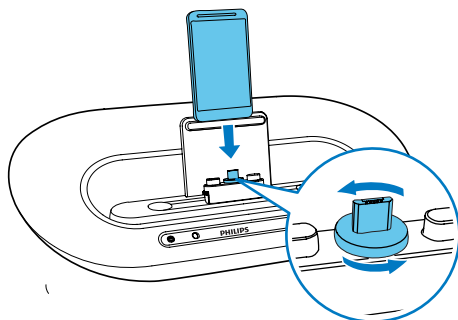


PHILIPS

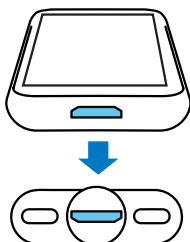


PHILIPS

- 3 Ρυθμίστε τα προστατευτικά αριστερά και δεξιά της υποδοχής, για να σταθεροποιήσετε το τηλέφωνο.

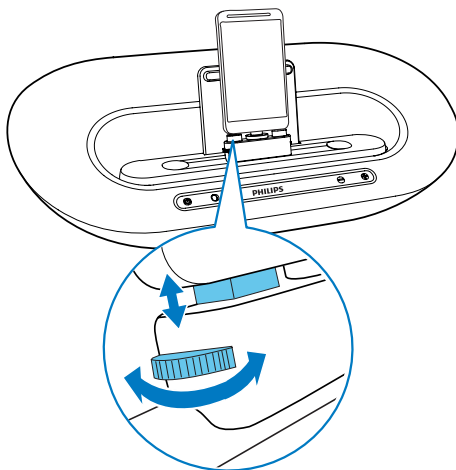

- 4 Σύρετε την υποδοχή για να τοποθετήσετε το τηλέφωνό σας στο μέσο του ηχείου σύνδεσης.

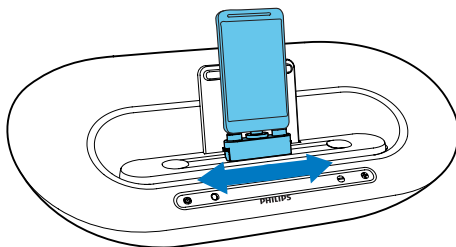


Συμβουλή

- Εάν η υποδοχή micro USB βρίσκεται στην κορυφή και χρησιμοποιείτε σύστημα Android έκδοσης 2.3 ή νεότερης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης περιστροφής της οθόνης.

Χρήση επέκτασης βάσης

Εάν η υποδοχή USB του τηλεφώνου βρίσκεται προς το πλαϊνό μέρος, χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη επέκταση βάσης για να ισορροπήσετε το συνδεδεμένο τηλέφωνο όπως φαίνεται στην εικόνα.

- 1 Περιστρέψτε τα δύο ρυθμιστικά για να φέρετε τα προστατευτικά στη χαμηλότερη θέση.
- 2 Τοποθετήστε την επέκταση βάσης επάνω στη βάση σύνδεσης.
- 3 Συνδέστε το τηλέφωνό σας.

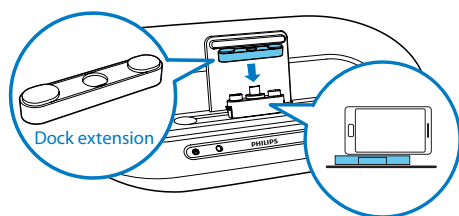

Φόρτιση τηλεφώνου Android

Όταν το ηχείο σύνδεσης είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, το συνδεδεμένο τηλέφωνο αρχίζει αυτόματα να φορτίζει.



Συμβουλή


- Αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη για συσκευές χωρίς λειτουργικό σύστημα Android, οι οποίες ωστόσο διαθέτουν υποδοχή micro USB.

Αναπαραγωγή ήχου με το Philips Songbird

Η εφαρμογή **Philips Songbird** είναι ένα απλό και εύχρηστο πρόγραμμα Η/Υ και εφαρμογή Android. Σας επιτρέπει να βρίσκετε, να αναπαράγετε και να συγχρονίζετε άψογα τα πολυμέσα από τον υπολογιστή σας προς τις συσκευές Android.

Εγκατάσταση του Songbird σε συσκευή Android


- 1 Πατήστε το εικονίδιο **DockStudio** στη συσκευή Android.

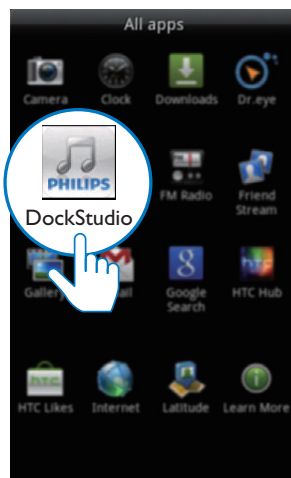

↳ Εμφανίζεται το μενού **DockStudio**.




- 2 Πατήστε **[Songbird]**.

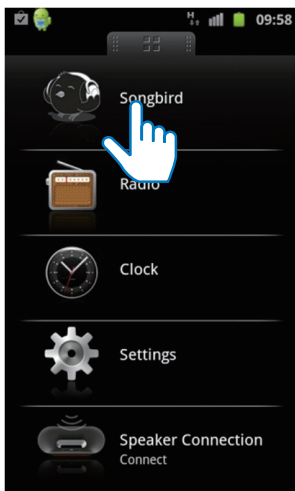


↳ Θα σας ζητηθεί να κατεβάσετε το **Songbird**.


- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

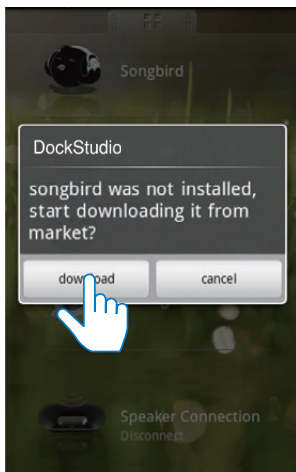


- 4 Μετά την εγκατάσταση, πατήστε **[Open]** (Ανοιγμα) για να μεταβείτε στο μενού του **Songbird**.

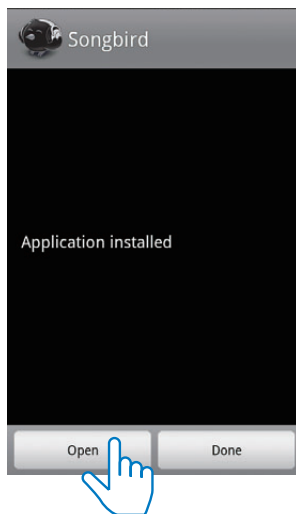

- 5 Επιλέξτε ένα κομμάτι και κατόπιν πατήστε το κουμπί ► για αναπαραγωγή.

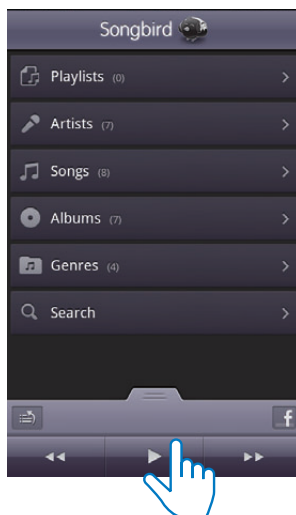

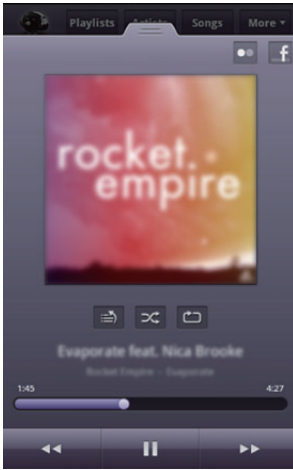

Εγκατάσταση του Songbird σε υπολογιστή

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/songbird.
- 2 Αναζητήστε το **Songbird**.

songbird 🔍

- 3 Κατεβάστε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής **Songbird**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το **Philips Songbird** στον υπολογιστή σας.


Συγχρονισμός με υπολογιστή μέσω του Philips Songbird

Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αποθήκευσης USB.

- 1 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το **Philips Songbird**.

- 2 Συνδέστε τη συσκευή Android στον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB. Περιμένετε μέχρι το **Songbird** να αναγνωρίσει τη συσκευή.
↳ Η συσκευή εμφανίζεται στο **Philips Songbird** μόλις την αναγνωρίσει ο υπολογιστής.

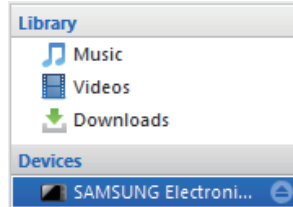


- ↳ Αν συνδέετε τη συσκευή στο **Philips Songbird** για πρώτη φορά, εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη. Επιλέξτε τον αυτόματο συγχρονισμό, όπως σας ζητείται.

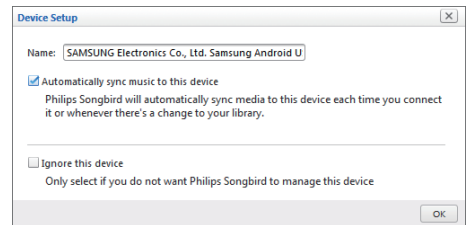

- ↳ Η συσκευή συγχρονίζεται αυτόματα με το **Philips Songbird**.

Αν δεν επιλέξετε τον αυτόματο συγχρονισμό, μπορείτε να συγχρονίσετε τη συσκευή με το **Songbird** με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή στο **Devices** (Συσκευές).

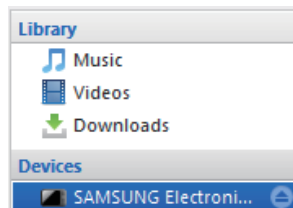

2 Επιλέξτε **Manual** (Μη αυτόματο) ή **Auto** (Αυτόματο).

Audio Syncing: |

3 Πατήστε **Συγχρονισμός**.

↳ Αν έχετε επιλέξει τον αυτόματο συγχρονισμό, ο αυτόματος συγχρονισμός ξεκινά αυτομάτως όταν συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή.

5 Άλλες λειτουργίες

Χρήση περισσότερων λειτουργιών με το DockStudio


Με το **Philips DockStudio**, μπορείτε επίσης να ακούτε διαδικτυακό ραδιόφωνο, να ρυθμίζετε αφυπνίσεις και να ορίζετε χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Internet.

Ακρόαση διαδικτυακού ραδιοφώνου

- 1 Συνδέστε τη συσκευή Android και το σύστημα βάσης σύνδεσης μέσω Bluetooth.
- 2 Ανοίξτε το **Philips DockStudio** για να μεταβείτε στο κεντρικό μενού.
- 3 Πατήστε **[Radio]** (Ραδιόφωνο) στην οθόνη.

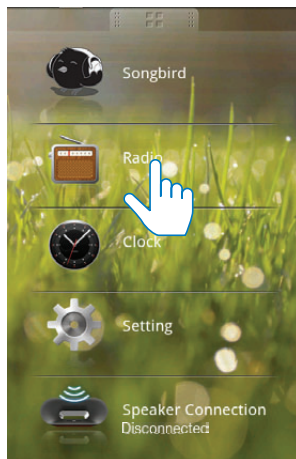


- 4 Αναζητήστε ραδιοφωνικό σταθμό στη γραμμή αναζήτησης.

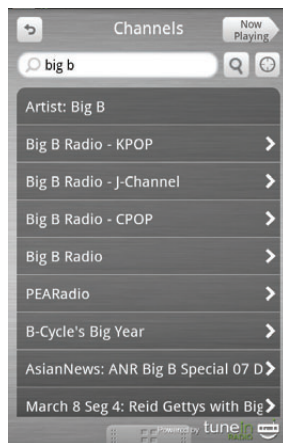


- 5 Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που προτιμάτε.
↳ Ο επιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός αρχίζει να μεταδίδεται.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας


- 1 Εκκινήστε το **Philips DockStudio**.

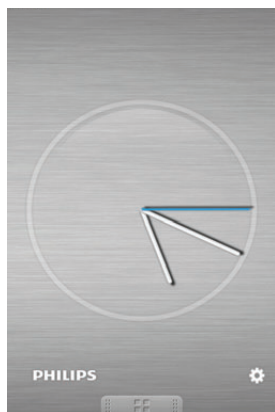

- 2 Πατήστε το εικονίδιο ⚙ για να μεταβείτε στο μενού του χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

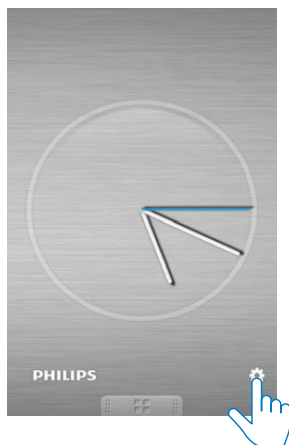

- 3 Επιλέξτε μια χρονική περίοδο για το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε **[Start]** (Εναρξη).

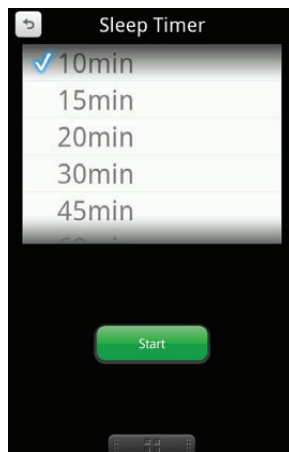


Σημείωση

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει η εφαρμογή **Philips Songbird**.


Ρύθμιση αφύπνισης

Με το **Philips DockStudio**, μπορείτε να ρυθμίζετε πολλαπλές αφυπνίσεις και να μαθαίνετε τα τελευταία νέα για τον καιρό. Η έξυπνη αυτή εφαρμογή μπορεί ακόμη και να σας ειδοποιεί όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες για τις αγαπημένες σας εξωτερικές δραστηριότητες!


- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή.

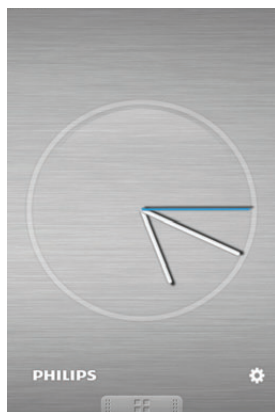


- 2 Πατήστε το εικονίδιο ⚙ για να μεταβείτε στο μενού ρύθμισης ρολογιού.

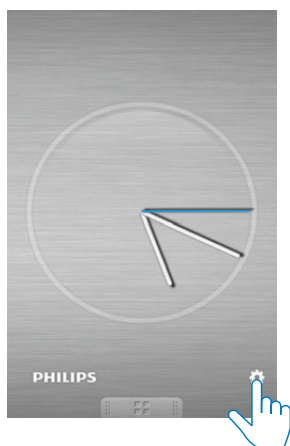


- 3 Πατήστε **[Alarm settings]** (Ρυθμίσεις αφύπνισης).

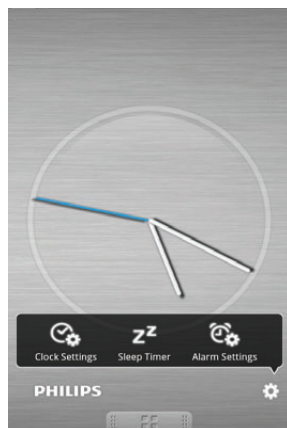

- 4 Πατήστε **+** για να μεταβείτε στο μενού ρύθμισης αφύπνισης.

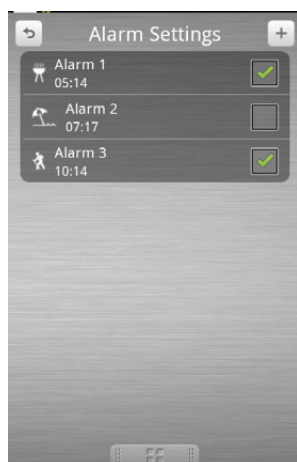

- 5 Ρυθμίστε την αφύπνιση και πατήστε **[Save]** (Αποθήκευση) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
 ↳ Η νέα αφύπνιση αποθηκεύεται και εμφανίζεται στην οθόνη.

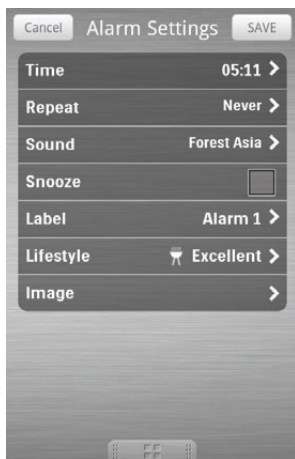

Αναπαραγωγή ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να ακούσετε μουσική από εξωτερικές συσκευές.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο MP3 Link (δεν παρέχεται):
 - στην υποδοχή **AUX IN**.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 2 Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή μουσικής στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).



Σημείωση

- Στην καρτέλα **[Lifestyle]** (Τρόπος ζωής) μπορείτε να επιλέξετε το αγαπημένο σας σπορ και τον καιρό που προτιμάτε (εξαιρετικός, καλός ή αίθριος). Η αφύπνιση δεν θα ηχήσει αν ο καιρός δεν είναι αρκετά καλός.

Φόρτιση του τηλεφώνου μέσω της υποδοχής USB

Συνδέστε ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται):

- στην υποδοχή  στο πίσω μέρος του ηχείου.
- στην υποδοχή USB του τηλεφώνου σας.



Σημείωση

- Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλα τα καλώδια USB λειτουργούν με αυτό το ηχείο.

6 Πληροφορίες προϊόντος

 Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ρεύμα AC	OH-1028A0903000U-VDE/-UK/-SAA/-CCC/-IR/-UL (Philips); OH-1028A0903000U (Philips). Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA, ΜΕΓ. ισχύς εξόδου: 9 V $\equiv$ 3 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	< 35 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	< 1 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	270,5 X 88,5 X 141,5 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,885 κιλά
Φόρτιση:	
- μέσω της υποδοχής micro USB	2A
- μέσω της υποδοχής 	2A
- μέσω της υποδοχής micro USB και της υποδοχής 	1A έκαστο

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Αν το ηχείο λειτουργεί με μπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του τροφοδοτικού δεν είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του συστήματος βάσης σύνδεσης.
- Ρυθμίστε την ένταση του τηλεφώνου σας.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

8 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

€ 2150

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Στη διεύθυνση www.philips.com/support, μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σε μορφή Portable Document Format (PDF), όπου συμπεριλαμβάνεται και ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ.

Ανακύκλωση



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού

σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS351_12_CCR_V3.0

