


Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philips.com/welcome

SDV 8622_12



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

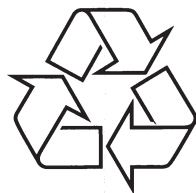

Eestikeelne kasutusjuhend

1. Oluline	3
Ohutus	3
Siseruumides kasutades	3
Õues kasutades	3
Ümber töötlemine	3
2. Teie SDV8622/12	4
Mis on karbis?	4
3. Alustamine	5
Paigaldamine	5
Televisoriga ühendamine	8
Digitaalse tuuneri paigaldamine selle antenniga	8
4. Korduma kippuvad küsimused ..	9
5. Garantii ja teenindus	9
6. Sõnaraamat	10

6. SÕNARAAMAT

A

Antenn

Seade, näiteks varras või juhe, mis võtab vastu raadiolaine signaale või kiirgab ülekantavat RF signaali.

D

DVB (digitaalne video ülekanne)

DVB on rahvusvaheliselt aktsepteeritud avatud standard digitaalsele televisioonile.

F

FM (sageduse modulatsioon)

Raadio ülekannetes modulatsiooni meetod, kus kandja ping sagedust muudetakse koos modulatsiooni ping sagedusega.

H

HDTV (kõrgdefiniitsiooniline televisioon)

See on digitaalse televisiooni ülekandesüsteem, millel on kõrgem resolutsioon, kui traditsioonilistel televisioonisüsteemidel (standard definiitsiooniga televiisor või SDTV). HDTV kantakse digitaalselt üle, varasemad rakendused kasutasid analoogülekanne, kuid tänapäeval kasutatakse digitaalse televisiooni (DTV) signaali, mis nõuab vähem lainepikkuseid tänu digitaalsele video kokkupakkimisele.

K

Koksiaal

Üks vasest konduktor, mis on isolatsioonikihiga ümbritsetud, mida katab ümbritsev vasekiht ja viimasena katab seda isolatsiooni kate. Tasakaalustamata ülekandeliin pideva takistusega. Audio puhul kasutatakse seda peamiselt madala tasemega liini signaalideks RCA ühendustes.

U

UHF (ultra kõrge sagedus)

Raadio- või televisiooniülekanne jääb see elektromagnetiliste lainete sagedus 300 MHz ja 3 GHz (3000 MHz) vahele.

V

VHF (väga kõrge sagedus)

Raadio- või televisiooniülekanne jääb see elektromagnetiliste lainete sagedus 30 MHz ja 300 MHz vahele.

Võimendi

Üheetapiline või laiaulatuslik mitmeetapiline vooluring võimendamiseks, teisisõnu muudab see nõrgad signaalid tugevamaks.

1. OLULINE

Ohutus

Selles kasutusjuhendis on oluline informatsioon Philipsi televiisori toaantenni kohta. Lugege hoolikalt kasutusjuhendit enne, kui alustate paigaldamist ja seadistamist.


- Kaitske toodet tilkumise ja pritsmete eest ning ärge asetage tootele vedelikega täidetud esemeid, näiteks vaase.
- Toote täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust, tuleb seadme voolujuhe võtta välja voolupistikust.
- Kui kasutate voolupistikut lahti ühendamiseks, jääb lahti ühendamise seade töövalmis olekusse.
- Avatud leegiga esemeid, näiteks küünlaid, ei tohi asetada tootele.

Ühes kasutades

- Kui paigaldate esimest korda antenni, siis nii enda kui ka teiste turvalisuse huvides, kasutage professionaalset abi.
- Tehke võimalikult palju toiminguid maapinnal.
- Valige hoolsalt paigaldamiskoht. Pidage meeles, et voolujuhtmed ja telefoniliini juhtmed näevad sarnased välja. Enda turvalisuse huvides eeldage, et kõik kontaktliinid võivad põhjustada surmava vigastuse.
- Kontrollige, et paigaldamise asukoht, suudab toetada kogu raskust (antenni mass, jää mass, lume ja tuulejõudude raskus).
- Korralikult suletud lekete kaitseks paigaldamiskohas.
- Ärge paigaldage antenni märjal või tuulisel päeval.
- Kui seade hakkab kukkuma, minge koheselt eest ära. Pidage meeles, et antenn, mast, kaabel ja metallvõrgustik juhtivad kõik suurepäraselt elektrivoolu. Isegi vähim ükskõik millise osa, kui see on kontaktis vooluliiniga, puudutus võib põhjustada elektrišoki ja surma.
- Kui ükski antenni osa peaks sattuma kontakti vooluliiniga, ärge puudutage seda ega püüdke ise eemaldada. Helistage kohaliku elektrifirmasse. Nemat eemaldavad selle ohutult.

- Kui voolujuhtmetega juhtub õnnetus, helistage koheselt kvalifitseeritud hädaabiteenindusele.

Ümber töötlemine

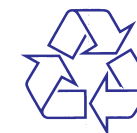

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui näete läbikriipsutatud ratasestega prügikasti sümbolit oma tootel, tähendab see, et toode on vastavusse Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC.



Ärge kunagi visake oma toodet ära koos majapidamisjätmetega. Palun uurige kohalike seaduseid eraldi elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktide kohta. Vana toote korrektne ära viskamine aitab ennetada potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.

Kui see logo on tootel, tähendab see, et on antud finantspanus vastava riigi taastamise ja ümbertöötlemise süsteemi.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N. V. Kõik õigused kaitstud. Reproduktsioon tervikuna või osaliselt on keelatud ilma autoriõiguste omaniku kirjaliku loata. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N. V. või nende vastavate omanike omandid.




2. TEIE SDV8622/12

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!

Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Mis on karbis?

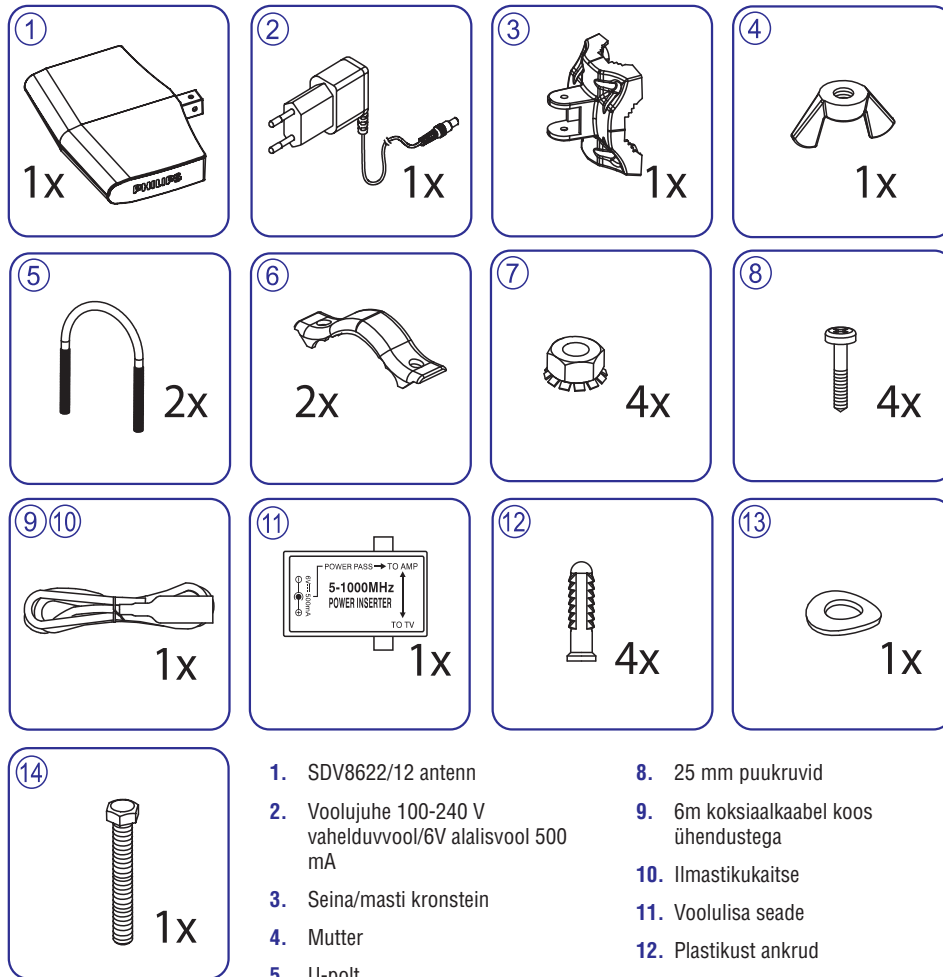

- SDV8622/12 antenn
- Voolujuhe 100-240 V vahelduvvool/6V alalisvool 500 mA
- Seina/masti kronstein
- Mutter
- U-polt
- Masti klamber
- Mutter koos seibiga
- 25 mm puukruvid
- 6m koksiaalkaabel koos ühendustega
- Ilmastikukaitse
- Voolulisa seade
- Plastikust ankrud
- Seibid
- 40 mm kuuskantkruvid

4. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kas antenn saab töötada analoogülekandegaga?

Jah, see antenn saab vastu võtta analoogtelevisiooni ülekandeid UHF ja VHF lainepikkustel.

Kas see antenn saab vastu võtta digisignaale või töötada HD-DVB ülekandega?

Jah, see antenn on disainitud DVB ja HDTV ülekannete vastu võtmiseks UHF ja VHF lainepikkustel.

Kas antennile saab anda toidet alalisvooluga paadis, haagismajas või vagunelamus?

Jah, alalisvoolu pistik asub antenni tagaosas. Ühendage oma kaabel/adapter antenniga ja seejärel vooluallikaga.

Kuhu tuleks paigaldada antenn, et saada parim võimalik vastuvõtt?

Valige asukoht akna lähedale, mis annab antennile selge vaate ülekandjale.

Märkus



- Asetage antenn eemale metalsetest pindadest, et vältida interferentsi.

5. GARANTII JA TEENINDUS

Informatsiooni garantii kohta võite leida aadressil www.philips.com/welcome.

Tehnilise toe saamiseks saatke meile e-mail toote mudelinumbriga ja detailse probleemi kirjeldusega aadressile accessorysupport@philips.com.

... ALUSTAMINE

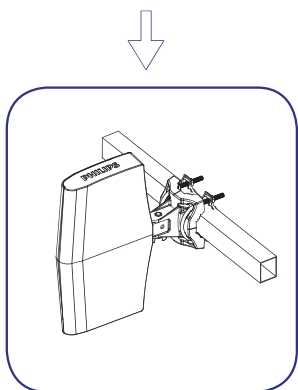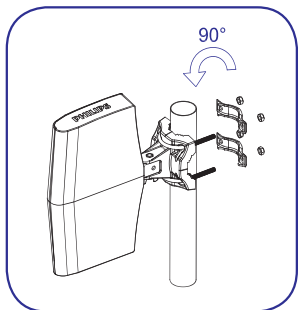


Televisoriga ühendamine

Märkus

- Nagu eelnevalt märgitud, võimendi (voolulisa seade + voolujuhe) peavad olema ühendatud antenni ja ükskõik millise jagajaga või lisaseadmega.

- Ühendage koksiaalkaabel (9) antennist ühendusse märgistusega AMP voolulisa seadmel (11).
- Ühendage voolulisa seade (11) televiisori antenni sisendisse, digiseadmesse, jagajasse või teistesse seadmetesse.
- Ühendage voolujuhe (2) voolulisa seadmesse (11) ja seejärel ühendage voolujuhtme adapter (2) 100-240 V seinapistikusse.

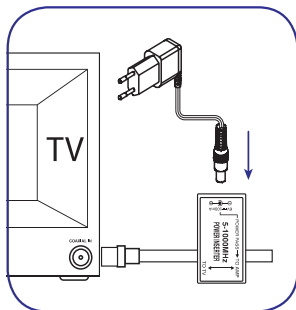

Hoiatus

- Voolulisa seade ja voolujuhe on vaid siseruumides kasutamiseks.

Nõuanne

- Selle antenniga on kaasas 6 m 3C-2V koksiaalkaabel. Kui see ei vasta teie vajadustele, kasutage RG-6 koksiaalkaablit pikenduse kasutamise asemel.

Digitaalse tuuneri paigaldamine selle antenniga

Saate installierida olemasolevaid kanaleid televiisori digituuneri. See automaatne protsess on digituuneri seadistamise üks osa. Kontrollige, et antenn on õigesti paigaldatud, enne kui tuuner saab vastu võtta vaadatavaid kanaleid.

Antenni saab televiisoriga ühendada kahel viisil:

- Ühendage antenn digituuneri. Kui signaali tugevus on piisavalt hea, saab tuuner kanalid automaatselt salvestada.
- Ühendage antenn otse televiisoriga. Häälestage analoogkanalitele ja leidke parim antenni asukoht. Seejärel taasühendage antenn digituuneri. Kontrollige, et signaali tugevus oleks piisavalt hea enne, kui installierite kanalid tuuneri.


3. ALUSTAMINE

Paigaldamine

Informatsioon paigaldamise kohta

See antenn kasutab voolulisa seadet, et anda toidet antenni võimendajale.

Selle antenni korralikuks töötamiseks on oluline, et voolulisa oleks ühendatud antenni ja teise seadme nagu jagaja, sobilikku transformatori, võrgu jne vahele.

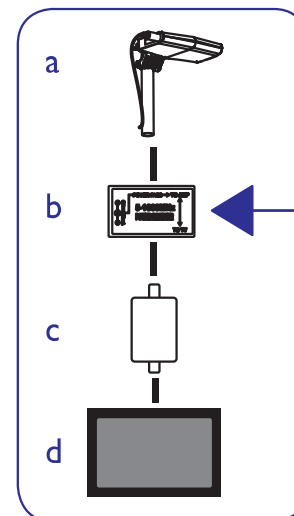

- Sisseehitatud võimendajaga antenn
- Voolulisa seade
- Jagaja või sobilik transformator (pole kaasas)
- Televiisor või videoseade

Signaali tugevuse kindlaks määramine

Enne paigaldamist määrake kindlaks parim asukoht optimaalseks signaali vastuvõtuks. On oluline, et antennil oleks takistamata tee ülekandjani. Parimaks tulemuseks suunake antenn ülekandja asukoha poole.

Märkus

- Siseruumis valige asukoht akna lähedale, mis annab antennile selge vaate ülekandjale.

Märkus


- Asetage antenn eemale metalsetest pindadest, et vältida interferentsi.

Siseruumis seinale monteerimine

Märkus


- Viige lõpuni kõik seadme kokku panemisega seonduv enne, kui monteerite selle seinale või antennimasti.

- Kasutage mutrit (4), seibi (13) ja kuuskantkruvi (14), et kinnitada antenn seinale/masti kronsteinile.


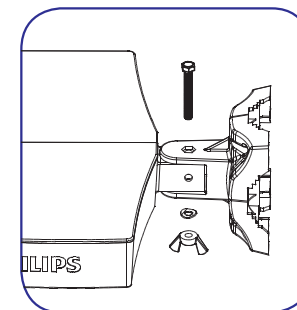


... ALUSTAMINE

2. Kasutage kruviauke seina/masti kronsteinis (3), et märkida puukruvide asukohta.

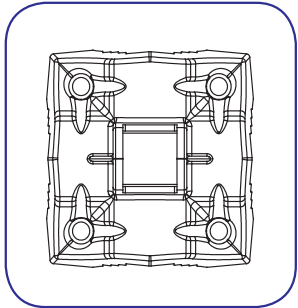

3. Kasutage puukruvisid (8), et kinnitada antenn kindlalt puiduseinale.

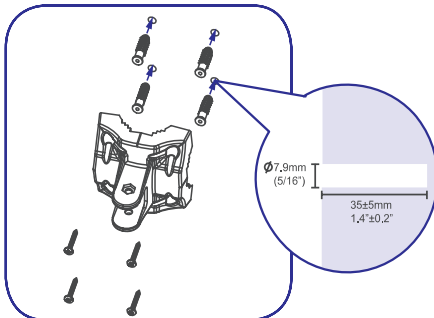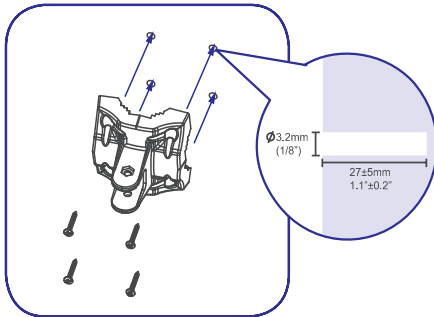


Välimasti paigaldamine


Märkus

- Viige kõik seadme kokkupanemistööd lõpuni maa peal. Tõstke valmis antenn pärast kokku panemist.

1. Kasutage mutrit (4), seibi (13) ja kuuskantkruvi (14), et kinnitada antenn seinale/masti kronsteinile.

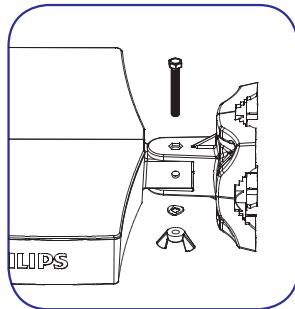


2. Sisestage U-poldid (5) seinale/masti kronsteini (3) aukudesse. Libistage masti klambrid (6) U-poltidele (5). Kinnitage neli mutrit koos seibidega (7) U-poltidele (5).

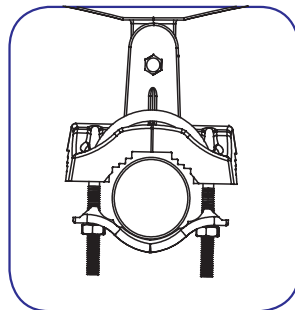


... ALUSTAMINE

3. Kinnitage seade kindlalt mastile.

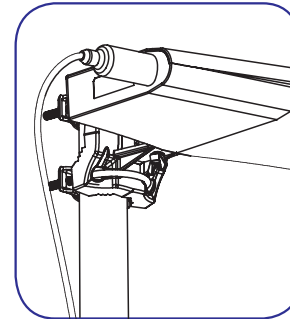

4. Pöörake masti raamis, et muuta suunda.
5. Kinnitage koksiaalkaabel (9) F ühendusse seadme allosas. Asetage ilmastikukaitse (10) ühenduse kohale.

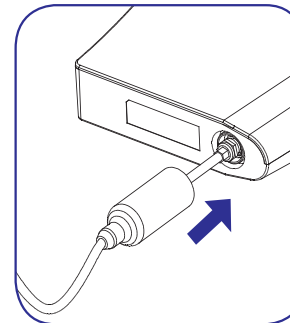

Pööramine

Saate pöörata antenni monteerimispostil 90 kraadi.

