

**PHILIPS**

**Slušalice**

Serijska 8000

TAT8506



# Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Važna bezbjednosna uputstva</b>                               | <b>2</b>  |
|          | Bezbjednost slušanja                                             | 2         |
|          | Opšte informacije                                                | 2         |
| <b>2</b> | <b>Vaše potpuno bežične slušalice</b>                            | <b>3</b>  |
|          | Šta je u kutiji                                                  | 3         |
|          | Ostali uređaji                                                   | 3         |
|          | Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica                         | 4         |
| <b>3</b> | <b>Početak rada</b>                                              | <b>5</b>  |
|          | Napunite bateriju                                                | 5         |
|          | Kako nositi                                                      | 6         |
|          | Uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem prvi put               | 6         |
|          | Uparite slušalice sa drugim „Bluetooth“ uređajem                 | 7         |
| <b>4</b> | <b>Koristite svoje slušalice</b>                                 | <b>8</b>  |
|          | Povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj                    | 8         |
|          | ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)                         | 8         |
|          | Uključivanje/isključivanje napajanja                             | 9         |
|          | Upravljajte svojim pozivima i muzikom                            | 9         |
|          | Glasovni asistent                                                | 9         |
|          | Koristite funkciju glasovnog asistenta (preko Google aplikacije) | 9         |
|          | Status LED indikatora slušalica / kućišta za punjenje            | 10        |
| <b>5</b> | <b>Resetovanje slušalica</b>                                     | <b>11</b> |
| <b>6</b> | <b>Tehnički podaci</b>                                           | <b>11</b> |
| <b>7</b> | <b>Obavještenje</b>                                              | <b>12</b> |
|          | Izjava o usaglašenosti                                           | 12        |
|          | Odlaganje starog proizvoda i baterije                            | 12        |
|          | Uklonite ugrađenu bateriju                                       | 12        |
|          | Usaglašenost s EMF-om                                            | 13        |
|          | Informacije o životnoj sredini                                   | 13        |
|          | Obavještenje o usaglašenosti                                     | 13        |
| <b>8</b> | <b>Zaštitni znakovi</b>                                          | <b>15</b> |
| <b>9</b> | <b>Često postavljana pitanja</b>                                 | <b>16</b> |

# 1 Važna bezbjednosna uputstva

## Bezbjednost slušanja



### Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica sa velikom jačinom zvuka i postavite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme bezbjednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka toliko visoko da ne možete čuti šta se oko vas događa.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama koje se stavljaju u uši i slušalicama može prouzrokovati gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može da bude protivzakonito u nekim područjima.
- Zbog vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivom dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



### Oprez

- Nemojte da izlažete slušalice prekomjernoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP ocjenu određenog proizvoda)
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne puniti slušalice dok su utikač ili utičnica mokri.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Ugrađena baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požar ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Da biste postigli određenu IP ocjenu, poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću rernu ili mehaničko drobljenje ili sječenje baterije može da rezultira eksplozijom.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Izlaganje baterije ekstremno niskom vazдушnom pritisku može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20 °C (-4 °F) i 50 °C (122 °F) do 90% relativne vlažnosti.
- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F) do 90% relativne vlažnosti.
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.
- Zamjena baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).

## 2 Vaše potpuno bežične slušalice


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi „Philips“, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Sa ovim Philips potpuno bežičnim slušalicama možete da:

- Uživajte u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku
- Uživati i kontrolisati bežičnu muziku
- Prebacujete između poziva i muzike

---

### Šta je u kutiji

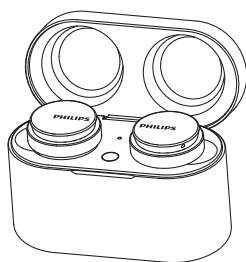


Philips potpuno bežične slušalice  
Philips TAT8506



Comply™ pjenasti vrhovi x 1 par



Silikonske navlake za uši x 6 pari

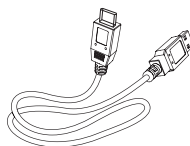

USB-C kabl za punjenje  
(samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalna garancija






Letak o sigurnosti

---

### Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prenosni računar, tablet, „Bluetooth“ adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava „Bluetooth“ i koji je kompatibilan sa slušalicama.

## Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica

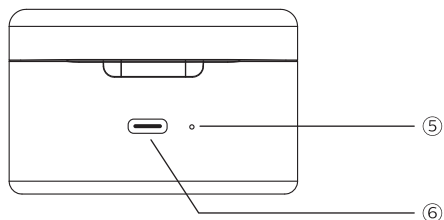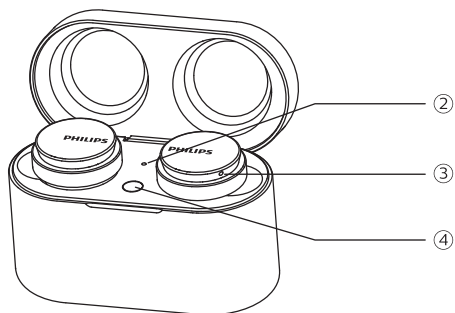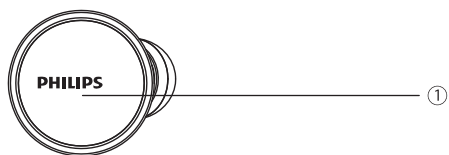

- ① Višenamjenski dodir (MFT)
- ② LED indikator (BT uparivanje i vraćanje na fabrička podešavanja)
- ③ LED indikator (slušalice)
- ④ Taster za Bluetooth uparivanje
- ⑤ LED indikator (stanje baterije ili stanje punjenja)
- ⑥ USB-C priključak za punjenje

# 3 Početak rada


## Napunite bateriju

### Napomena

- Prije prvog korišćenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punitite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Da biste izbjegli oštećenja koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja. Spajanje slušalica za punjenje će isključiti zvučnike.

## Kućište za punjenje

Jedan kraj USB-C kabla priključite na kućište za punjenje, a drugi kraj na izvor napajanja.

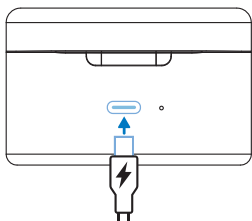


### Savjet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, podržava puni ciklus punjenja za slušalice 3 puta.

## Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- Slušalice počinju da se pune i pali se plavo LED svjetlo
- Kad se slušalice u potpunosti napune, plava lampica se gasi

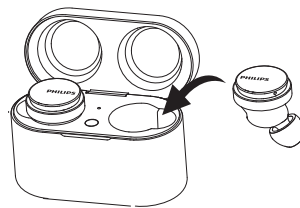

### Savjet

- Obično je za potpuno punjenje USB kablom potrebno 2 sat (za slušalice ili kućište za punjenje).

## Bežično punjenje

(Bežični punjač nije uključen)

Kućište za punjenje ima ugrađenu bežičnu zavojnicu za punjenje. Možete da napunite bateriju pomoću bežičnog punjača ili drugog uređaja koji funkcioniše kao bežični punjač.




### Oprez

#### Predostrožnosti za bežično punjenje

- Nemojte da stavljate kućište za punjenje na bežični punjač kada se provodni materijali, kao što su metalni predmeti i magneti, postavljaju između kućišta za punjenje i bežičnog punjača.
- Držite kućište za punjenje dalje od visokih temperatura i izvora vode. Kućište se može zagrijati tokom punjenja. Ovo je normalno.

Punjenje baterije bežičnim punjačem.

- Stavite slušalice u kućište za punjenje
- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje
- Postavite sredinu kućišta za punjenje na sredinu bežičnog punjača
- Nakon potpunog punjenja isključite kućište za punjenje sa bežičnog punjača

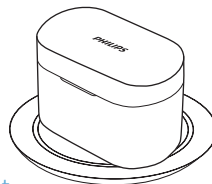

### Savjet


- Potpuno punjenje traje 4 sata bežičnim punjenjem.

## Kako nositi

Izaberite odgovarajuće vrhove za uši za najbolje prijanjanje


Čvrsto i sigurno prijanjanje obezbijediće najbolji kvalitet zvuka i uklanjanje buke.

- 1 Testirajte koji vrh za uho vam pruža najbolji zvuk i udobnost pri nošenju.
- 2 2 Comply™ pjenaste navlake za uši i 5 drugih veličina silikonskih navlaka za uši: ekstra veliki, veliki, srednji, mali i ekstra mali.

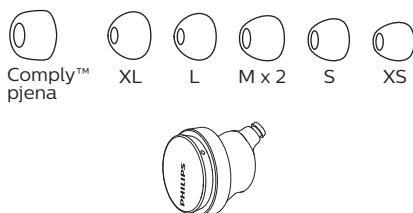


## Umetnite slušalice

- 1 Proverite lijevu ili desnu orijentaciju slušalice.
- 2 Umetnite slušalice u uši i lagano ih okrećite dok se ne postigne čvrsto prijanjanje.

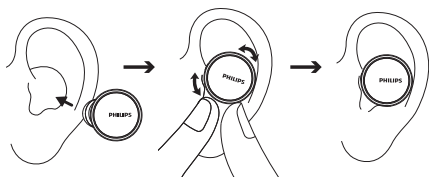

## Uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem prvi put

- 1 Provjerite da li su slušalice u potpunosti napunjene i isključene.
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje. Pritisnite i 3 sekunde držite dugme za uparivanje.

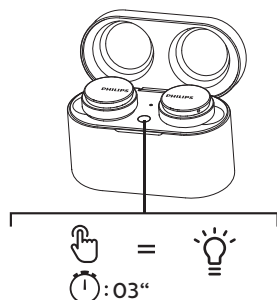

↳ Bijeli i plavi LED indikator naizmjenično treperi na obje slušalice

↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za povezivanje s „Bluetooth“ uređajem (npr. mobilnim telefonom)

- 1 Uključite „Bluetooth“ funkciju vašeg „Bluetooth“ uređaja.
- 2 Uparite slušalice sa svojim „Bluetooth“ uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg „Bluetooth“ uređaja.

### Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan prethodno povezani „Bluetooth“ uređaj, automatski će da se prebace u režim uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako da uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, odaberite **Philips TAT8506**.
- 2 Unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule) ako se to od vas zatraži. Za „Bluetooth“ uređaje koji sadrže verziju „Bluetooth“-a 3.0 ili noviju, nije potrebno unošenje lozinke.



„Philips“ TAT8506

## Uparite slušalice sa drugim „Bluetooth“ uređajem

Ako želite da uparite drugi Bluetooth uređaj sa slušalicama, samo ih stavite u način uparivanja (pritisnite dugme na kutiji 3 sekunde sa obje slušalice unutra i otvorenim poklopcem), a zatim otkrijte drugi uređaj prema uobičajenom uparivanju.



### Napomena

- Slušalice pohranjuju 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se sa novim.

## Jedna slušalica (Mono režim)

Izvucite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono režim upotrebe. Slušalica će se automatski uključiti. Iz slušalice će se čuti glas „Uključivanje“.



### Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti jedna sa drugom.

## 4 Koristite svoje slušalice

### Povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj

- 1 Uključite „Bluetooth“ funkciju vašeg „Bluetooth“ uređaja.
- 2 Otvorite poklopac kućišta za punjenje.
  - ↳ Plavi LED indikator treperi.
  - ↳ Slušalice će da traže posljednji povezani „Bluetooth“ uređaj i automatski će se ponovo povezati sa njim. Ako posljednji povezani uređaj nije dostupan, slušalice će pretraživati i ponovno se povezati sa sljedećim posljednjim povezanim uređajem.



#### Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalice uključite „Bluetooth“ funkciju „Bluetooth“ uređaja, morate da odete u „Bluetooth“ meni uređaja i ručno da povežete slušalice sa uređajem.



#### Napomena


- Ako slušalice ne uspiju da se povežu s bilo kojim „Bluetooth“ uređajem u roku od 3 minuta, automatski će se isključiti kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.
- Na nekim „Bluetooth“ uređajima veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate da odete u „Bluetooth“ meni svog uređaja i ručno da povežete slušalice sa „Bluetooth“ uređajem.
- Ako se 60 minuta ne primi signal (muzika/poziv) čak ni uz Bluetooth vezu, slušalice će se automatski isključiti kako bi se uštedjelo trajanje baterije.

## ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

### Omogućite ANC

Drugačiji ANC režim rada može da se uključi/isključi dvostrukim dodirnom na desnu slušalicu.

- ANC funkcija se automatski aktivira kada se slušalica stavi u uho
- Dva puta dodirnite MFB taster, promijeniće se na režim informisanja
- Ponovo dva puta dodirnite MFB taster, ANC funkcija će se isključiti

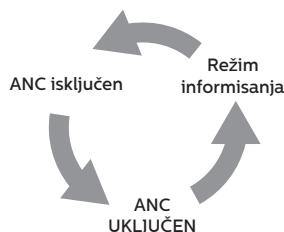

#### Savjet

- Uklanjanjem slušalice automatski će se prebaciti u režim mirovanja. Kada se slušalica vrati, vratiće se u aktivan režim.

| Zadatak            | MFT             | Operacija                                   |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| ANC UKLJUČEN       | Desna slušalica | Dvostruki dodir                             |
| Režim informisanja | Desna slušalica | Dvostruki dodir                             |
| ANC ISKLJUČEN      | Desna slušalica | Dvostruki dodir                             |
| Brzo informisanje  | Desna slušalica | Nastavite dodirivanje nakon zvučnog signala |

## Uključivanje/isključivanje napajanja

| Zadatak              | MFT | Operacija                                                      |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| Uključite slušalice  |     | Slušalice se vade iz kućišta za punjenje da bi se uključile    |
| Isključite slušalice |     | Slušalice se vraćaju u kućište za punjenje da bi se isključile |

## Upravlajte svojim pozivima i muzikom

### Kontrola muzike

| Zadatak                              | MFT             | Operacija                        |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Reproducirajte ili pauzirajte muziku | Desna slušalica | Dodirnite i zadržite 1 sekund    |
| Sljedeća numera                      | Desna slušalica | Trostruki dodir                  |
| Podesite jačinu zvuka +/-            |                 | Putem kontrole mobilnog telefona |

### Kontrola poziva

| Zadatak                                    | MFT             | Operacija                     |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Javite se/Prebacite pozivaoca tokom poziva | Desna slušalica | Dvostruki dodir               |
| Prekinite poziv / odbijte poziv            | Desna slušalica | Dodirnite i zadržite 1 sekund |

## Glasovni asistent

| Zadatak                                     | Dugme            | Operacija                      |
|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Pokrenite glasovnog (Siri/Google) asistenta | Lijeva slušalica | Dodirnite i zadržite 2 sekunde |
| Zaustavite glasovnog asistenta              | Lijeva slušalica | Jedan dodir                    |

## Koristite funkciju glasovnog asistenta (preko Google aplikacije)

Prije korištenja ove funkcije, instalirajte Google aplikaciju na svoj Android pametni telefon.

### Napomena

- Možda će biti potrebna najnovija verzija aplikacije.
- Za detalje o Google aplikaciji, pogledajte upute za uporabu ili podržanu web stranicu Android pametnog telefona ili web stranicu Google Play trgovine.
- Aplikacija Google se možda neće aktivirati iz slušalica u zavisnosti od specifikacija Android pametnog telefona.

| Zadatak                                | Višenamjennski dodir | Operacija                        |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Aktivirajte Google glasovnog asistenta | Lijeva slušalica     | Nastavite dodirivati dok pričate |
| Otkazite Google glasovnog asistenta    | Lijeva slušalica     | Jedan dodir                      |
| Slušajte obavještenje                  | Lijeva slušalica     | Dvostruki dodir                  |

## Status LED indikatora slušalice

| Status slušalice                                                  | Indikator                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Slušalice su povezane sa „Bluetooth“ uređajem                     | Bijeli LED indikator treperi svakih 5 sekundi                                        |
| Slušalice su spremne za uparivanje                                | LED indikator trepće plavo i bijelo naizmjenično                                     |
| Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa „Bluetooth“ uređajem | Bijeli LED indikator treperi svaku sekundu (automatsko isključivanje nakon 3 minute) |
| Nizak nivo baterije (slušalice)                                   | Plavi LED indikator treperi dva puta svakih 5 sekundi                                |
| Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje)               | Pogledajte LED kućišta                                                               |

## Status LED indikatora kućišta za punjenje

| Prilikom punjenja                       | Indikator                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Baterija je prazna                      | LED lampica svijetli u boji jantara     |
| Relativno odgovarajuća baterija         | LED lampica svijetli u bijeloj boji     |
| <b>U upotrebi i poklopac je otvoren</b> |                                         |
| Baterija je prazna                      | Polako treperi 4 ciklusa u boji jantara |
| Relativno odgovarajuća baterija         | Isključeno                              |

## 5 Resetovanje slušalice

Ako naidete na bilo kakve probleme sa uparivanjem ili povezivanjem, možete da slijedite sljedeći postupak da biste resetovali slušalice.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAT8506** sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
- 3 Vratite slušalice u kućište za punjenje i otvorite poklopac.
- 4 Dvaput pritisnite dugme na kućištu.
- 5 Pratite korake u „Koristite svoje slušalice–povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj.“
- 6 Uparite slušalice sa svojim „Bluetooth“ uređajem, izaberite „**Philips**“ **TAT8506**.

Ako nema odgovora iz slušalice, možete slijediti korak u nastavku da resetujete hardver slušalice.

- Dodirnite i zadržite višenamjenski dodir 10 sekundi.

## 6 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije muzike (ANC uključen): 8 + 24 sata
- Vrijeme reprodukcije muzike (ANC isključen): 9 + 27 sati
- Vrijeme pripravnosti: 200 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijum-jonska baterija od 55 mAh na svakoj slušalici, litijum-jonska baterija od 600 mAh na kućištu za punjenje
- Verzija Bluetooth-a: 5,2
- Kompatibilni „Bluetooth“ profili:
  - HFP (profil bez ruku)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: LDAC, AAC, SBC
- Raspon frekvencija: 2.402-2.480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: do 10 metara (33 stope)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Bežično punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



### Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

# 7 Obavještenje

## Izjava o usaglašenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete da pronadete na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.


## Uklonite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je slušalica isključena iz kućišta za punjenje.

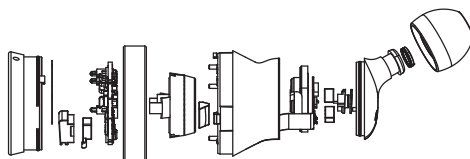

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je kućište za punjenje otkačeno sa USB kabla za punjenje.

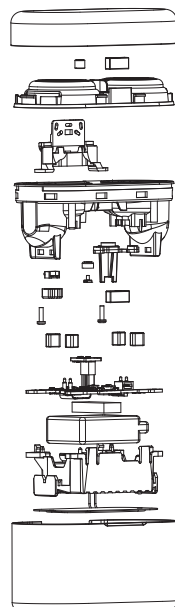

---

## Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

---

## Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)  
Vaš se sistem sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

---

## Obavještenje o usaglašenosti

Uređaj je u skladu s Pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

### Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 Pravila Federalne komisije za komunikacije. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji.

Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je povezan prijemnik
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru

### Izjava Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.  
Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Opres:** Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlašćenje korisnika za upotrebu opreme.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade za koje nije potrebna licenca.  
Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije da uzrokuje smetnje. (2) Ovaj uređaj mora da prihvati svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu da uzrokuju neželjeni rad uređaja.

**IC izjava o izloženosti zračenju:**

Ova oprema udovoljava kanadskim  
granicama izloženosti zračenju  
utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili  
raditi zajedno sa bilo kojom drugom  
antenom ili odašiljačem.

## 8 Zaštitni znakovi

---

### „Bluetooth“

The Bluetooth® riječna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ i svaka upotreba tih znakova kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

---

### „Siri“

Siri je zaštitni znak kompanije „Apple Inc.“, registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

---

### „Google“

„Google“ i „Google Play“ su zaštitni znakovi kompanije „Google LLC“.

## 9 Često postavljana pitanja

### **Moje „Bluetooth“ slušalice se ne uključuju.**

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

### **Ne mogu da uparim „Bluetooth“ slušalice sa svojim „Bluetooth“ uređajem.**

„Bluetooth“ je onemogućen. Omogućite „Bluetooth“ funkciju na svom „Bluetooth“ uređaju i uključite „Bluetooth“ uređaj prije nego što uključite slušalice.

### **Uparivanje ne radi.**

- Stavite obje slušalice u kućište za punjenje.
- Provjerite da li ste onemogućili „Bluetooth“ funkciju svih prethodno povezanih „Bluetooth“ uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAT8506“ sa Bluetooth liste.
- Uparite svoje slušalice (pogledajte „Uparivanje slušalica sa „Bluetooth“ uređajem prvi put“ na stranici 6).

### **„Bluetooth“ uređaj ne može naći slušalice.**

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

**Moje „Bluetooth“ slušalice su povezane sa „Bluetooth“ stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.** Pogledajte korisnički priručnik za vaš mobilni telefon. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

### **Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.**

- Bluetooth uređaj je izvan dosega. Smanjite udaljenost između slušalica i „Bluetooth“ uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

### **Kvalitet zvuka je loš kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimovanje uopšte ne radi.**

Provjerite da li vaš mobilni telefon podržava (mono) HSP/HFP, ali da takode podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 11).



**PREUZIMANJE APLIKACIJE**  
Skenirajte QR kôd/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili pretražite „Philips slušalice“ u Apple App Store ili Google Play-u da biste preuzeli aplikaciju.



2021 © kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. „Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom. Svi drugi nazivi kompanija i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

