

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

BT3000



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
2	Bluetooth hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	4
3	Başlarken	6
	Güç kaynağı	6
	Açma	6
4	Bluetooth cihazlarının kullanımı	8
	Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma	8
	Telefon çağrılarınızı yönetme	8
5	Diğer özellikler	9
	Harici cihazdan müzik dinleme	9
	Ses seviyesi ayarı	9
6	Ürün bilgileri	10
	Özellikler	10
7	Sorun giderme	11
	Genel	11
	Bluetooth cihazı hakkında	11
8	Bildirim	12
	Uyumluluk	12
	Çevremizi koruyun	12
	Tescilli marka uyarısı	12

1 Önemli



Uyarı

- Bu hoparlörün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu hoparlörün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu hoparlörü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.

- Havalandırma için hoparlörün çevresinde yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya hoparlörün hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - kutupları hoparlörün üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde doğru biçimde takın.
 - Pilleri kaşıtmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
 - Hoparlör uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkartın.
 - Pilleri güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
- Hoparlörün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Hoparlörün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (örn. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) yerleştirilmemelidir.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.



Not

- Tip plakası, ürünün alt kısmında bulunur.

2 Bluetooth hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.



Giriş

Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli veya diğer harici ses cihazlarınızdan müzik dinleyebilirsiniz.



Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Hoparlör
- Güç adaptörü
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik ve bildirim broşürü

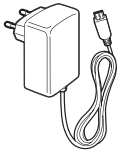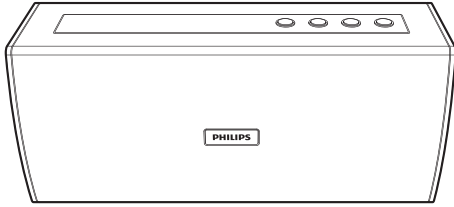

Hoparlör hakkında genel bilgiler

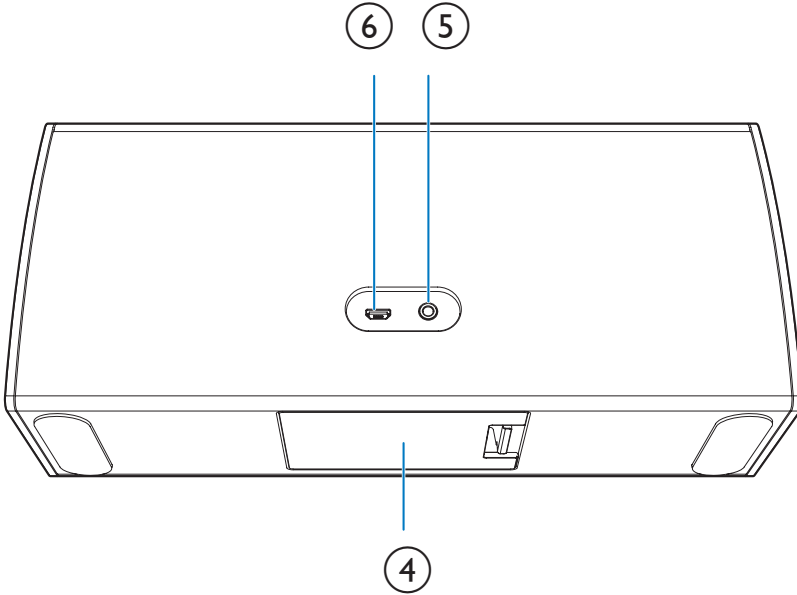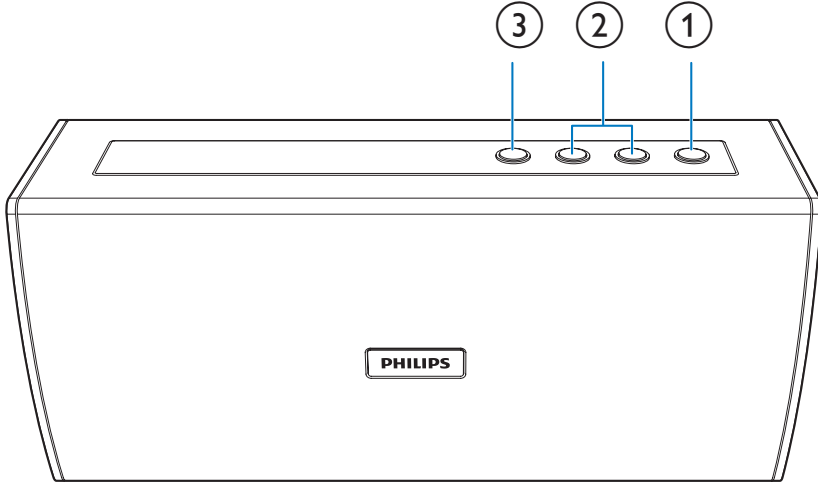

- ① 
- Hoparlörü açar/kapatar.

- ② +/-
- Ses düzeyini ayarlar.

③ 𐀀 /PAIRING

- Bluetooth eşleme moduna girin.
- Bluetooth bağlantısını kesin.
- Gelen çağrıları cevaplar veya kapatır.
- Mevcut telefon çağrısını sonlandırır.

④ PİL bölmesi

⑤ AUDIO IN

- Harici ses cihazı bağlanır.

⑥ DC IN

- Gücü bağlayın.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Güç kaynağı

Bluetooth hoparlör hem AC gücüyle hem de pillerle çalışır.

1. Seçenek: Pil gücü



Dikkat


- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından ve ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.




Not

- Aksesuarlarla birlikte pil verilmez.
- LED göstergesi kırmızı renkte yanıp söndüğünde pilleri değiştirin.

1 Pil bölmesini açın.

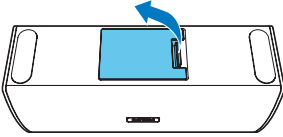

2 Kutuplar (+/-) gösterilen yere gelecek şekilde 4 adet AA pil takın.

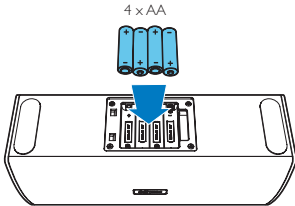

3 Pil bölmesini kapatın.

2. Seçenek: AC priz




Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç geriliminin hoparlörün arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.

Güç adaptörünü şuraya takın:

- hoparlörün üzerindeki **DC IN** soketi.
- duvar prizi.

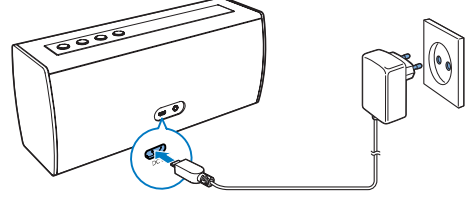

Açma


ⓘ düğmesini 2 saniyelikine basılı tutun.

- ↳ Hoparlör otomatik olarak Bluetooth moduna geçer.
- ↳ LED göstergesi mavi renkte yanıp söner.



Not

- Pil gücü azaldığında LED göstergesi kırmızı renkte yanıp söner.

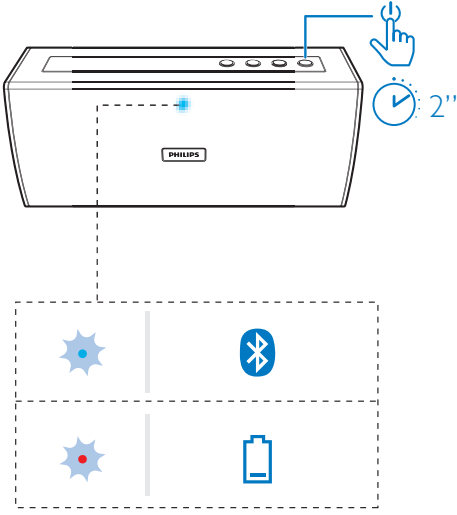

Kapatma

Hoparlör aşağıdaki durumlarda kapanır:

- ϕ düğmesini tekrar 2 saniye basılı tuttuğunuzda veya
- Bluetooth bağlantısı kesildiğinde ve 15 dakika boyunca bağlı herhangi bir ses giriş kablosu bulunmadığında.

→ LED göstergesi kapanır.

4 Bluetooth cihazlarının kullanımı

Bu hoparlör ile Bluetooth özellikli cihazlardan müzik dinleyebilir ve Bluetooth üzerinden gelen çağrıları yönetebilirsiniz.

Bluetooth özellikli cihazlardan oynatma

Not

- Bluetooth cihazınızı bu hoparlör ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bu hoparlörü bir cihazla eşlemeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Hoparlör, maksimum 4 eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir.
- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Hoparlör ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.
- Bu hoparlör ile bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir (30 feet).
- Bağlı cep telefonunda bir gelen arama olduğunda müzik duraklatılır.

- 1  düğmesini 2 saniyelikliğine basılı tutun.
↳ LED göstergesi mavi renkte yanıp söner.
- 2 Bluetooth cihazınızda, Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve eşlenebilir Bluetooth aygıtlarını arayın (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- 3 Cihazınızda [PHILIPS BT3000] görüntüldüğünde eşleme ve bağlantıyı başlatmak için bu öğeyi seçin. Gerekirse eşleme parolası olarak "0000" değerini girin.
↳ Eşleme ve bağlantı başarıyla gerçekleştirildikten sonra hoparlör iki kere uyarı sesi çıkarır ve LED göstergesi sabit mavi renkte yanmaya başlar.

- Cihazınızda [PHILIPS BT3000] düğmesini bulamazsanız bir uyarı sesi duyana kadar **PAIRING** düğmesini basılı tutun ve tekrar deneyin.

4 Bluetooth cihazında müzik çalın.

- ↳ Bluetooth cihazınızdan hoparlöre ses akışı gerçekleştirin.

Bluetooth özellikli cihazın bağlantısını kesmek için:

- **PAIRING** düğmesini iki saniyelikliğine basılı tutun;
- Cihazınızda Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

Bluetooth cihazıyla yeniden bağlantı kurmak için:

- Hoparlör; bir sonraki seferde açıldığında en son bağlandığı cihaza otomatik olarak yeniden bağlanacak veya
- Bluetooth cihazınızın Bluetooth menüsünde yer alan "PHILIPS BT3000" öğesini seçin.

Bluetooth eşleme moduna girmek için:

- **PAIRING** düğmesini iki saniyelikliğine basılı tutun;

Başka bir Bluetooth özellikli cihazı bağlamak için:

- Geçerli cihazda Bluetooth'u devre dışı bırakın ve başka bir cihaz bağlayın.

LED gösterge	Tanım
Yanıp sönen mavi	Bağlanıyor; Eşleştirme bekleniyor
Sürekli mavi	Bağlı

Telefon çağrılarınızı yönetme

Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra bu hoparlör ile gelen çağrıları yönetebilirsiniz.

Düğme	Görev
	Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
	Gelen bir aramayı reddetmek için 2 saniyelikliğine basılı tutun.
	Arama sırasında geçerli aramayı sonlandırmak için basın.

5 Diğer özellikler

Harici cihazdan müzik dinleme


Bu hoparlör ile MP3 çalar gibi harici bir ses cihazından da müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Hiçbir Bluetooth bağlantısının bulunmadığından veya Bluetooth üzerinden müzik çalma işleminin duraklatıldığından emin olun.


- Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu (birlikte verilmez) aşağıdaki konumlara bağlayın:
 - bu hoparlörün üzerindeki **AUDIO IN** soketi ve
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.

→ Hoparlör otomatik olarak audio-in moduna geçer.
- Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).

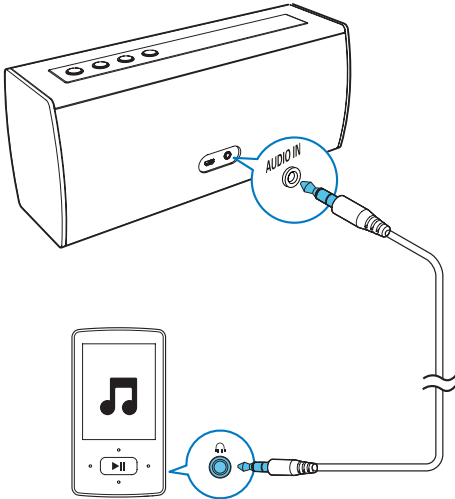

Ses seviyesi ayarı

Oynatma sırasında ses seviyesini artırmak veya azaltmak için + ya da - düğmelerine arka arkaya basın.

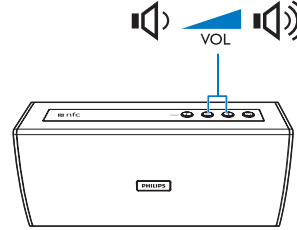

İpucu

- Ses seviyesini sürekli olarak artırmak veya azaltmak için + ya da - düğmelerini 2 saniyelik süreyle basılı tutun.
- Ses seviyesi maksimum veya minimum seviyeye ulaştığında LED göstergesi iki kez yanıp söner.

6 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Toplam Çıkış Gücü	5 W
Sinyal Gürültü Oranı	>67 dB
Audio-in Girişi	600 mV RMS 20 kohm

Bluetooth

Bluetooth Sürümü	V3.0
Desteklenen Profiller	HFP, A2DP, AVRCP
Kapsama alanı	10 m (Boş alan)

Genel bilgiler

Güç Kaynağı

- AC Gücü (güç adaptörü)	Güç adaptörü A: Marka adı: PHILIPS; Model: AS100-050-AE150; Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A; Çıkış: 5 V = 1,5 A; Güç adaptörü B: Marka adı: PHILIPS; Model: SAW12-050-1500GD; Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A; Çıkış: 5 V = 1,5 A;
- Pil	4 x 1,5 V LR6 AA
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	1,95 W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	280 x 121 x 93 mm
Ağırlık - Ana Ünite	1,3 kg

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Genel

Güç yok

- Hoparlörün AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Ses yok veya ses bozuk

- Bu üründe ses düzeyini ayarlayın.
- Bağlı cihazda ses seviyesini ayarlayın.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü yeniden başlatın.

LED gösterge 5 kez mavi renkte yanıp sönüyor ve herhangi bir tuşa basıldığında hoparlör yanıt vermiyor.

- Hoparlör DEMO modundadır. Bu moddan çıkmak için 0 düğmesini 15 saniye basılı tutun.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.
- Pillerin gücü azalmıştır. Pilleri değiştirin.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaştırmak veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırmak.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün anızalı olduğunu göstermez.

8 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

Uyumluluk

CE 0700

İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun

Eski ürününüzün atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip edin ve ürünü asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı

Bluetooth

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili hak sahiplerine aittir.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3000_12_UM_V2.0

