

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

BT2500



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	2
2	Hordozható hangszóró	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
3	Kezdő lépések	4
	A beépített akkumulátor feltöltése	4
	Válasszon ki egy forrást vagy kapcsolja ki	4
4	Bluetooth-eszközök használata	5
	Készülék csatlakoztatása	5
	Audiotartalmak lejátszása Bluetooth-on keresztül	6
	Hívás indítása	6
5	Külső eszköz hallgatása	7
6	Hangerő beállítása	8
7	Termékadatok	9
	Általános információk	9
	Bluetooth	9
	Erősítő	9
8	Hibakeresés	10
	Általános	10
	A Bluetooth eszközről	10
9	Megjegyzés	11
	Megfelelőség	11
	Óvja a környezetet!	11
	Védjegyre vonatkozó információk	11
	Copyright	12

1 Biztonság

- Óvja a készüléket a víztől.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, így azokat használat után megfelelően kell kezelni.

! Vigyázat

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után, és használhatatlanná teheti a terméket.
- Ezeket a szervizelési utasításokat csak szakemberek hajthatják végre. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében használati utasításokban foglaltakon kívül semmilyen más szervizelést ne végezzen, kivéve ha képesítése van erre.


☰ Megjegyzés

- Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.

! Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- A terméket tilos más elektromos berendezésre helyezni.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

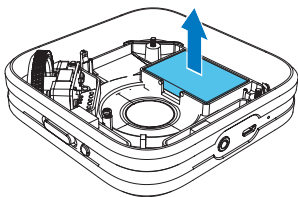

2 Hordozható hangszóró

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés



A hangszóró segítségével a következőket teheti:

- audio hallgatása külső eszközről Bluetooth kapcsolaton keresztül
- audio hallgatása külső eszközről audiobemeneti kábelén keresztül, és
- telefonhívások kezdeményezése.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Fő egység
- USB-kábel
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági lap

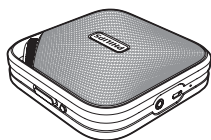

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.


A beépített akkumulátor feltöltése

A hangszóró beépített akkumulátorral működik.



Megjegyzés

- Használat előtt töltsse fel teljesen a beépített akkumulátort.
- A mikro USB csatlakozóját csak töltéshez használhatja.

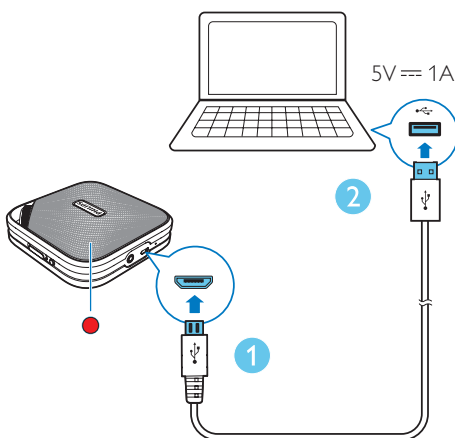

Csatlakoztassa az USB-kábelt a következőkhöz:

- a hangszórón található mikro USB aljzat, és
- a számítógép egyik USB aljzata.

Akkumulátor-jelző

A felül elhelyezkedő LED-jelzőfény az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi.

jelzőfény	Akkumulátor
Folyamatos piros	Töltés alatt
Ki	Teljesen feltöltve
Pirosan villog Bluetooth üzemmódban	Alacsony feszültség

Válasszon ki egy forrást vagy kapcsolja ki

Csúsztassa el a kapcsolót a forrás kiválasztásához, vagy a készülék kikapcsolásához.

- **0** : Zenehallgatás külső Bluetooth eszközzel Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- **AUDIO IN**: Zenehallgatás külső eszközzel audiobemeneti kábel segítségével.
- **OFF**: A készülék kikapcsolása.


4 Bluetooth-eszközök használata

A hangszóróval hallgathat audiólejátszót, és indíthat hívásokat Bluetooth-on keresztül.

Megjegyzés

- A Gibson Innovations nem garantálja az összes Bluetooth eszközzel való kompatibilitást.
- Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth eszköz támogatja az A2DP és AVRCP profilekat.
- A termék maximum 4 párosított eszközt tud megjegyezni.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció be van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- A készülék és a Bluetooth funkciók között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.

Készülék csatlakoztatása

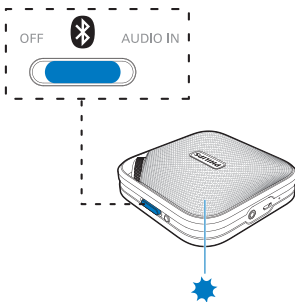

- 1 Állítsa a csúszkát  állásba.
- 2 Keressen Bluetooth-eszközöket a készülékén.

- 3 Az eszközlistán válassza a **PHILIPS BT2500** elemet.

- Ha megjelenik egy üzenet, mely az engedélyét kéri a **PHILIPS BT2500** készülékkel való Bluetooth-kapcsolathoz, hagyja jóvá.
- Ha jelszó szükséges, adja meg a következőt: **0000**, majd hagyja jóvá.
- ➔ A hangszóró hangjelzést ad, ha a Bluetooth-kapcsolat létrejött.

Bluetooth jelzőfény

A felül elhelyezkedő LED-jelzőfény a Bluetooth kapcsolat állapotát jelzi.

Jelzőfény	Bluetooth-kapcsolat
Villogó kék	Csatlakozás vagy várakozás a csatlakozásra
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

Eszköz lecsatlakoztatása

- Eszközén kapcsolja ki a Bluetooth-kapcsolatot a termékkel.
- Vagy tartsa nyomva a(z)  gombot készülékén, amennyiben éppen nincs folyamatban hívás.

Megjegyzés

- Mielőtt másik Bluetooth-eszközt csatlakoztatna, először csatlakoztassa le az aktuális eszközt.

Eszköz újracsatlakoztatása

- A párosított Bluetooth eszközön, amelyiken az automatikus újracsatlakozás be van kapcsolva, a termék újracsatlakozik, amint a rendszer észleli azt.
- Párba állított Bluetooth eszközök esetén, amelyek nem támogatják az automatikus újracsatlakozást, gondoskodjon a készülék manuális újracsatlakoztatásáról.

Audiotartalmak lejátszása Bluetooth-on keresztül

Audiolejátszás és lejátszásvezérlés a Bluetooth eszközön.

Megjegyzés

- Ha a csatlakoztatott mobiltelefonra bejövő hívás érkezik, az audiolejátszás szünetel.

Hívás indítása

Gomb	Funkciók
	Nyomja meg a bejövő hívás fogadásához.
	Nyomja meg az aktuális hívás befejezéséhez.
	Tartsa nyomva a bejövő hívás elutasításához.
	Hívás közben nyomja le és tartsa lenyomva a telefonhívás mobilra való átirányításához.
	Ha hívás közben másik bejövő hívás érkezik, a következőt teheti: • az aktuális hívás befejezéséhez és a másik hívás fogadásához nyomja meg a gombot. • a másik hívás elutasításához nyomja meg kétszer. • a jelenlegi hívás tartásához és a másik hívás fogadásához nyomja le két másodpercig.


5 Külső eszköz hallgatása

A készülékkel hallgatható külső hangeszköz, például MP3-lejátszó is.



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy semmilyen eszköz nem végez audiostreamelést a hangszóróra Bluetooth-on keresztül.

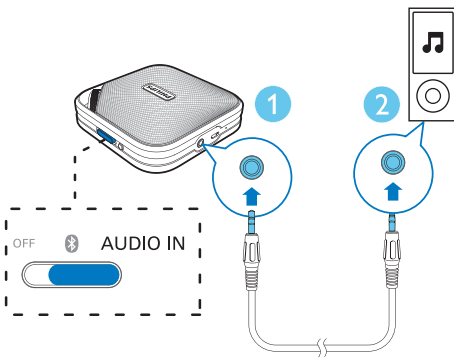

- 1 Állítsa a csúszkát **AUDIO IN** állásba.
- 2 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével a következők között:
 - a készüléken található **AUDIO IN** aljzatba és
 - a külső audioeszköz fejhallgató-csatlakozójához.
- 3 Audio lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

6 Hangerő beállítása

A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez forgassa el hangerőgombot.



7 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Általános információk

Tápellátás (USB-aljzaton keresztül)	5 V --- 1 A
Beépített akkumulátor	Lítium akkumulátor (750 mAh, 3,7V)
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	101 X 34 X 101 mm
Tömeg - Főegység	0,22 kg

Bluetooth

Bluetooth specifikáció	3.0 verzió
Támogatott profilok	HFP, HSP, A2DP
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	3 W RMS
Jel-zaj arány	> 60 dBA
AUDIO IN (AUDIO BEMENET)	650 mV RMS, 22 kohm

8 Hibakeresés



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti. Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen a közelben a termék, és készítse elő a termék típusszámát és sorozatszámát.

- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhöz csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

Általános

Nincs áram

- Töltse fel a hangszóró akkumulátorát.

Nincs hang

- Állítsa át a hangerőt a készüléken.
- A csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangerőt.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz a hatótávolságon belül található-e.

A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.

A Bluetooth eszközzel

Bluetooth-kompatibilis eszközhöz való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítson el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.

9 Megjegyzés

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 0890

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztató az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztató az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a Gibson Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

Copyright

2014 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a Gibson Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat."

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Gibson fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2500_00_UM_V2.0

