

PHILIPS

Zvučnik

TAVS500



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod da biste dobili podršku na
www.philips.com/welcome

Sadržaj

1	Važno	2
	Važna bezbedonosna uputstva	2
	Mere opreza za bezbednost baterije	2
	Napomena	2

2	Vaš bluetooth zvučnik	4
	Uvod	4
	Šta je u paketu	4
	Pregled glavne jedinice	4

3	Prvi koraci	5
	Ugrađene baterije	5
	Uključivanje/isključivanje	5

4	Reprodukcija	6
	Reprodukcija s Bluetooth uređaja	6
	Reprodukcija sa vanjskog uređaja	6
	Kontrola reprodukcije	6

5	Informacije o proizvodu	7
----------	--------------------------------------	----------

6	Rešavanje problema	8
----------	---------------------------------	----------

1 Važno

Važna bezbedonosna uputstva

- Zvučnik ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljive sveće).
- Oko zvučnika mora biti dovoljno slobodnog prostora za ventilaciju.
- Koristite zvučnik u okruženju sa temperaturom između 0° ai nd 45°.
- Koristite samo one priključke i pribor koje je naveo proizvođač.

Mere opreza za bezbednost baterije

- U slučaju nestručne zamene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterije (paket baterija ili ugrađena baterija) se ne smeju izlagati prekomernoj toploti kao npr sunčevom svetlu, vatri i sl.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemojte vršiti zamenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primer, neke vrste litijskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru, vruću peć, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili plina.

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji deo ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrdnu i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljajte zvučnik na drugu električnu opremu.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tekućinom.
- Sklonite zvučnik od direktnog sunčevog svetla, otvorenog plamena ili toplote.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zameni pogrešnom vrstom.

Napomena



TP Vision Europe B.V. ovim izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o uskladenosti možete pronaći na www.philips.com/support.



Ovaj zvučnik je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Kada na proizvodu postoji simbol prekržižene kante to znači da je obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.

Molimo informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda.

Molimo postupajte u skladu s lokalnim propisima i nemojte odlagati stare proizvode s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starog proizvoda pomaže u prevenciji potencijalnih negativnih posledica za životnu sredinu i ljudsko zdravlje.




Vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Europskom direktivom 2013/56/EU što znači da se ne mogu odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnim propisima o odvojenom prikupljanju baterija jer pravilno odlaganje pomaže u prevenciji negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

! Upozorenje:

- Uklanjanje ugrađenih baterija poništava garanciju i može uništiti zvučnik.

Za uklanjanje ugrađenih baterija uvek odnesite zvučnik stručnjaku.

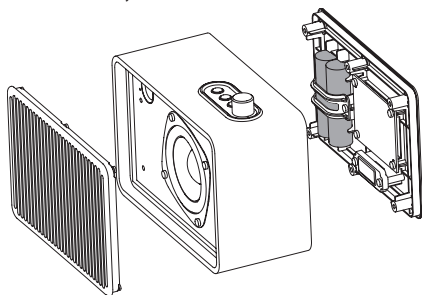

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrebiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

☰ Napomena

- Tipska pločica nalazi se na zadnjoj strani zvučnika.

2 Vaš bluetooth zvučnik

Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Uvod


Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa kompatibilnih bluetooth ili drugih audio uređaja.





Šta je u paketu

Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

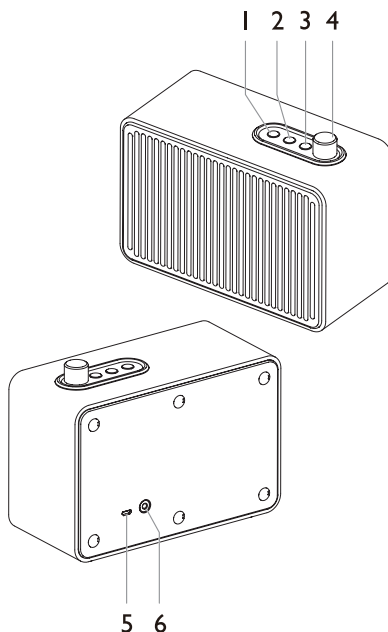- Glavna jedinica
- USB kabl
- Audio kabl
- Kratki vodič
- Garancija važeća u celom svetu

Pregled glavne jedinice



1.  - Uključite/isključite zvučnik
2.  - Izaberite funkciju
- Povežite/prekinite bluetooth uparivanje
3.  - Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju
- Idite na sledeću numeru
4. Pojačajte/smanjite zvuk
5. **5 V**  **2 A**
- Spojite USB kabl
6. AUX IN
- Spojite vanjski audio uređaj

3 Prvi koraci

! Upozorenje

- Upotreba kontrola ili prilagodavanja ili izvođenje postupaka koji nisu ovde navedeni mogu dovesti do opasnog zračenja.

Uvek redom pratite smernice u ovom poglavlju.

Ako kontaktirate Philips, tražiće vam model i serijski broj ovog zvučnika. Broj modela i serijski broj su sa zadnje strane ovog zvučnika. Upišite brojeve ovde:

Broj modela _____
Serijski broj _____


Ugrađene baterije

Zvučnik može raditi na ugrađenim punjivim baterijama.

- Kada je zvučnik uključen, a baterije niskog napona, svetlucaće "⏻".

Napunite ugrađene baterije:

- 1 Spojite jedan kraj USB kabla na utičnicu **5 V = 2 A** na zvučniku.
- 2 Spojite drugi kraj USB kabla na utičnicu (**5 V = 2 A**).

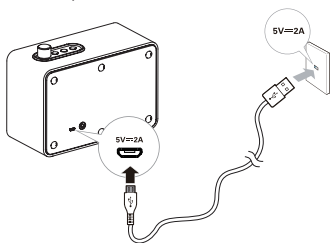

- Kada se zvučnik puni, svetli "⏻" lampica.
- Kada su baterije napunjene, lampica "⏻" je ugašena.

! Upozorenje

- Rizik od oštećenja zvučnika! Proverite odgovara li napon napajanja naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete USB kabl, uvek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite tipku **⏻** za uključivanje i isključivanje zvučnika.

- Zvučnik emituje signalni zvuk kada je uključen.
- Ako ništa nije priključeno na AUX IN utičnicu, lampica "⏻" svetluca.

Isključite zvučnik automatski:

Zvučnik se automatski isključuje u sledećim situacijama:

- U bluetooth režimu: nema audio signala sa bluetooth uređaja duže od 15 minuta.
- U AUX IN režimu: niti jedan audio uređaj nije povezan više od 15 minuta.





4 Reprodukcija

Reprodukcija s Bluetooth uređaja


Možete puštati zvuk sa uređaja na ovaj zvučnik pomoću bluetooth veze.

Napomena

- Obavezno uključite bluetooth da biste otkrili uređaj pre uparivanja.
- Zvučnik i uređaj moraju biti postavljeni na 10 metara bluetooth senzorske udaljenosti.


- 1 Pritisnite tipku  na zvučniku.
 - Lampica "" svetluca plavo da bi omogućila bežičnu konekciju.
 - Bluetooth je automatski omogućen na zvučniku ako ništa nije uključeno u AUX IN utičnicu.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite funkciju bluetooth da bi bio vidljiv.
- 3 Izaberite "Philips VS500" na uređaju za uparivanje.
 - Za starije uređaje, unesite lozinku za uparivanje 0000.
 - Lampica "" svetli plavo kada je povezivanje uspešno.
- 4 Pritisnite tipku  na bluetooth uređaju za puštanje muzike.


Prekinite bluetooth uparivanje


- Pritisnite i držite tipku  2 sekunde ili duže, sve dok svetluca "".

Reprodukcija sa vanjskog uređaja

Možete slušati muziku sa vanjskog audio uređaja na zvučniku.



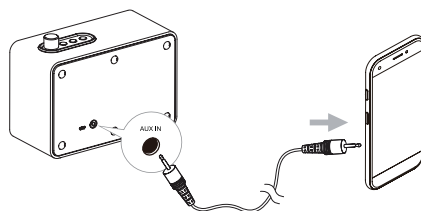

- 1 Spojite audio kabl u AUX IN utičnicu na zvučniku i priključak za slušalice na vanjskom uređaju.
 - Zvučnik je tada prebačen u AUX IN režim.
 - Lampica "" se gasi.



- 2 Pritisnite tipku  na vanjskom uređaju za puštanje muzike.

Kontrola reprodukcije

Tokom reprodukcije



- Okrenite dugme za jačinu zvuka da biste povećali/smanjili jačinu.
- Pritisnite tipku   za reprodukciju/pauzu. Brzo dvaput pritisnite tipku   da idete na sledeću numeru.
 - Radi samo u režimu bluetooth.

5 Informacije o proizvodu

Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

Opšti podaci

Potrebno napajanje	5 V  2 A
Litijumska baterija	7,4 V  2200 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	180 x 140 x 84 mm
Težina (glavne jedinice)	0,99 kg

Pojačavač

Izlazna snaga	10 W
Odziv frekvencije	100 - 20000 Hz
Odnos signala i buke	> 70 dB

Zvučnici

Impedansa zvučnika	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga zvučnika	10 W
Veličina zvučnika	3" puni raspon

Bluetooth

Bluetooth verzija	5.0
Frekventni opseg	2402 - 2480 MHz
Maksimalna prenesena snaga	5 dBm
Maksimalni komunikacijski opseg	oko 10 m
Kompatibilni Bluetooth profili	A2DP

6 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako nađete na problem pri upotrebi zvučnika, proverite sledeće pre nego što ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/welcome). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postarajte se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Zvučnik mora biti napunjen.
- USB utičnica na zvučniku mora biti pravilno spojena.
- Kao funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal ili nije priključen audio uređaj.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo uključite zvučnik.

Reprodukcija muzike nije dostupna na ovom zvučniku ni nakon uspešne bluetooth veze

- Ovaj uređaj se ne može koristiti za reprodukciju muzike putem ovog zvučnika bežično.

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite prepreke između njih.

Nije moguće povezivanje s ovim zvučnikom

- Uređaj ne podržava profile potrebne za ovaj zvučnik.
- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik zvučnika da otkrijete kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja pa pokušajte ponovo.



Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije TP Vision Europe B.V. ili jedne od njenih filijala, i kompanija TP Vision Europe B.V.je garant u vezi ovog proizvoda.

