

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome

XL390
XL395



Краткое руководство

1

Подключение

2

Выполнить подготовку

3

Наслаждайтесь!

PHILIPS

Что входит в комплект поставки



Базовая станция
(XL395)



Базовая станция
(XL390)



Зарядное устройство*



Трубка*



Адаптер питания*



Телефонный провод**



Руководство пользователя, краткое руководство, гарантия



Примечание.

* В упаковки с несколькими трубками включены дополнительные трубки, зарядные устройства и адаптеры питания.

** В некоторых странах может потребоваться подключение телефонного адаптера к телефонному проводу и к розетке телефонной линии.




Внимание!


- Используйте только аккумуляторы и адаптер, входящие в комплект.

1 Подключение

Подключение базовой станции

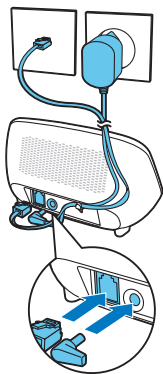

- 1** Подключите оба конца адаптера питания к:
 - входному разъему постоянного тока (DC) на задней панели базовой станции;
 - электрической розетке.
- 2** Подключите оба конца телефонного провода к:
 - телефонному разъему на задней панели базовой станции;
 - телефонной розетке на стене.

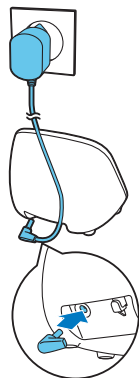


Только в случае наличия нескольких трубок:

- 3** Подключите оба конца адаптера питания к:
 - входному разъему постоянного тока (DC) на задней панели базовой станции;
 - электрической розетке.

2 Выполнить подготовку

Настройка телефона

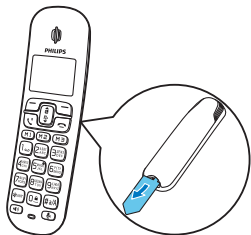

- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 При первом использовании телефона на дисплее отобразится приветствие (зависит от страны).
- 3 При появлении запроса выберите страну и язык.
- 4 Установка даты и времени.
 - Если используется 12-часовой формат отображения времени, нажмите / , чтобы выбрать параметр **[AM]** или **[PM]** (зависит от страны).

Зарядка телефонной трубки



Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу. Если трубка правильно установлена на базовую станцию, прозвучит краткий сигнал установки.

→ Трубка заряжается.

Примечание.

- Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 8 часов.

Проверка уровня заряда аккумуляторов

Значок	Состояние
	Если трубка находится не в базовой станции/зарядном устройстве, полоски на экране обозначают уровень заряда аккумулятора (полный, средний или низкий). Когда трубка находится на базе или подключена к зарядному устройству, полоски мигают до завершения зарядки.
	При низком заряде значок аккумулятора мигает, и раздается звуковой сигнал. Аккумулятор разряжается, требуется перезарядка.



3 Наслаждайтесь!

Вызов

- Чтобы позвонить, нажмите  и наберите номер телефона.
- Чтобы принять вызов, когда звонит телефон нажмите .
- Чтобы завершить вызов, нажмите .

Регулировка звука наушников

Нажмите  или , чтобы настроить громкость во время вызова.

Программирование кнопок прямого доступа

- 1 Введите номер, нажмите и удерживайте **M1, M2** или **M3**.
- 2 Введите имя, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Если необходимо, отредактируйте номер, затем нажмите **[Сохранить]** для подтверждения.
- 4 Чтобы выполнить быстрый вызов посредством кнопки прямого доступа, для которой предварительно был сохранен номер, нажмите  или , а затем **M1, M2** или **M3**.

Добавление контакта в телефонную книгу


- 1 Выберите **[Меню]** > **[Телеф. книга]** > **[Доб. новый]**, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 2 Введите имя, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Введите номер, затем нажмите **[Сохранить]** для подтверждения.

Запись приветствия (только для XL395)

- 1 Выберите **[Меню]** > **[Автоответчик]** > **[Приветствие]**, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.

- 2 Выберите **[Запись также]** или **[Без записи]** и нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Выберите **[Запись]**, а затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 4 Запись начинается после сигнала.
- 5 Нажмите **[ОК]**, чтобы остановить запись, или запись автоматически прекратится через 3 минуты.
 - ↳ Теперь вы можете прослушать записанное приветствие на телефонной трубке.

Прослушивание сообщений автоответчика (только для XL395)

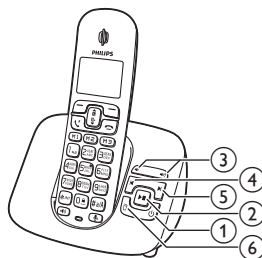

- 1 Чтобы включить или выключить автоответчик в режиме ожидания нажмите .
- 2 Чтобы запустить/остановить воспроизведение, нажмите .
- 3 Для регулировки громкости нажмите .
- 4 Для воспроизведения предыдущего сообщения или повторного воспроизведения текущего сообщения нажмите .
- 5 Для воспроизведения следующего сообщения нажмите .
- 6 Чтобы удалить текущее сообщение, нажмите .

Примечание.

- Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе руководства пользователя.

Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте продукт на веб-сайте
www.philips.com/welcome

Нужна помощь?

Руководство пользователя

Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего нового телефона.

Интерактивная справка на

www.philips.com/support

CE 0168



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited.

Все права сохранены.
Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются компанией WOOX Innovations Limited по лицензии Koninklijke Philips N.V.



QSG_XL390-395
51_RU_V3.0
WK13354