

PHILIPS

Bežični zvučnik

Seriya 7000

S7807



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
2	Vaš bežični zvučnik	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Pregled zvučnika	3
3	Počnite s radom	4
	Punjenje ugrađene baterije	4
	Isključivanje/isključivanje	5
4	Reprodukcija putem Bluetooth uređaja	5
	Reprodukcija putem Bluetooth uređaja	5
	Veza s više točaka	6
	Upravljanje reprodukcijom	6
	Upravljanje telefonskim pozivom	6
	Pokrenite glasovni asistent vašeg mobilnog uređaja	6
	Uparivanje za stereo način rada	7
5	Informacije o proizvodu	7
6	Otklanjanje poteškoća	8
	Općenito	8
	Bluetooth	8
7	Obavijest	9
	Usklađenost	9
	Brinite o okolišu	9
	FCC i IC izjava	10
	Obavijest o zaštitnim znakovima	10

1 Važno

Sigurnost

Važna sigurnosna pravila

- Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Zvučnik ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Na zvučnik ne stavljajte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda radi prozračivanja.
- Zvučnik je sigurno koristiti u okruženju s temperaturom između 0°C i 45°C.
- Koristite samo dodatke i dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.

Sigurnost u pogledu baterije

- Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.
- Baterije (ugradene baterije ili baterije) se ne smiju izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
- Kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tijekom uporabe, skladištenja ili transporta i niskog tlaka zraka na velikoj nadmorskoj visini baterija može predstavljati opasnost u pogledu sigurnosti.
- Nemojte mijenjati bateriju s drugom pogrešnog tipa, koja može oštetiti zaštitu (na primjer, neke vrste litijskih baterija).
- Ako bateriju bacite u vatru ili vruću pećnicu, mehanički je drobite ili režete bateriju, može doći do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature ili okruženja s vrlo niskim tlakom zraka može rezultirati eksplozijom ili istjecanjem zapaljive tekućine ili plina.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nikada ne postavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenim prostorima. Držite ovaj zvučnik podalje od predmeta ispunjenih vodom i vlage.
- Držite ovaj zvučnik podalje od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
- U slučaju umetanja nepravilne vrste baterija postoji opasnost od eksplozije.

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/support.

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

- Zvučnik
- USB kablovi
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Jamstvo diljem svijeta
- Traka

Pregled zvučnika

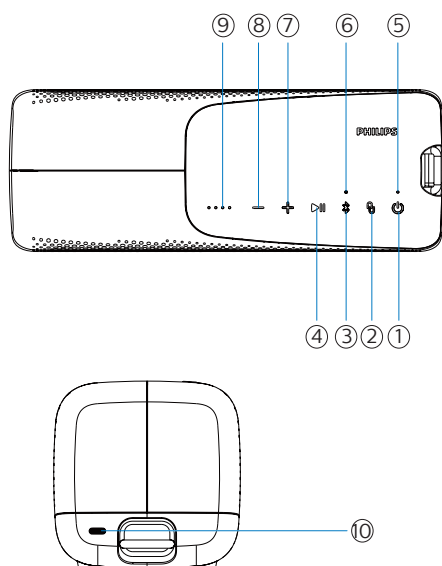

- ①
 - Uključivanje/isključivanje zvučnika.
- ②
 - Pritisnite i držite za pokretanje stereo uparivanja.
- ③
 - Otvorite način Bluetooth uparivanja.
 - Obrišite dosadašnje podatke o Bluetooth uparivanju.
- ④
 - U Bluetooth načinu rada pritisnite da biste zaustavili ili nastavili reprodukciju.
 - Odgovaranje na dolazni poziv putem Bluetooth veze.
 - Pritisnite i držite da biste aktivirali glasovnog asistenta vašeg mobilnog uređaja.
- ⑤ **LED indikator napajanja/Bluetootha**
 - Svjetlo napajanja/Bluetootha.
- ⑥ **Mikrofon**
- ⑦
 - Povećanje glasnoće.
- ⑧
 - Smanjenje glasnoće.
- ⑨ **Indikatori razine napunjenosti baterije**
 - Pokaz napretka punjenja.
 - Prikaz napunjenosti baterije: Da biste provjerili status baterije, pritisnite bilo koji drugi gumb, ali ne gumb , budući da će gumb isključiti uređaj.
- ⑩ **DC IN**
 - Punjenje ugrađene baterije.

3 Počnite s radom

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redoslijedu.


Punjenje ugrađene baterije

Ovaj zvučnik se napaja putem ugrađene punjive baterije.

Napomena

- Prije uporabe potpuno napunite ugrađenu bateriju.
- Kada se zvučnik uključi, a baterija je skoro prazna, indikator napajanja/Bluetootha lampica treperi crveno.

Spojite USB-C utičnicu na zvučniku u utičnicu (5 V = 3 A) pomoću isporučenog USB kabela.

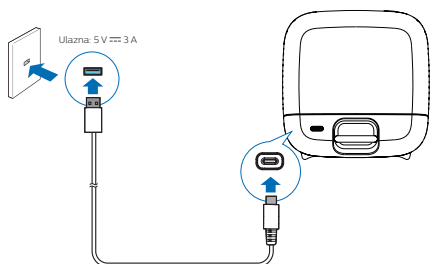


Uključivanje

- ↳ Kad se zvučnik puni, polako treperi crveni indikator napajanja/Bluetootha.
- ↳ Kada se zvučnik do kraja napuni, indikator napajanja/Bluetootha svijetli bijelo.


Isključeno

- ↳ Kad se zvučnik puni, polako treperi crveni indikator napajanja/Bluetootha.
- ↳ Kada se zvučnik do kraja napuni, LED indikator napajanja/Bluetootha se isključuje.

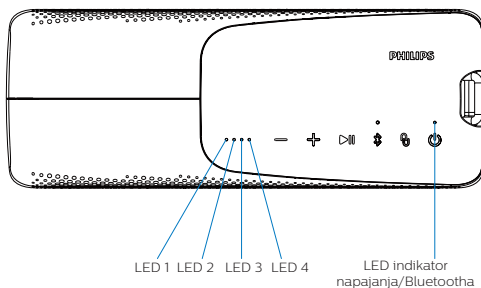

Napajanje baterijama	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED indikator napajanja/Bluetootha
Puno	Svijetli bijelo				
> 80 %	Svijetli bijelo			ISKLJUČENO	
50 % - 80 %	Svijetli bijelo		ISKLJUČENO		
20 % - 40 %	Svijetli bijelo	ISKLJUČENO			
Niska razina baterije < 20 %	ISKLJ.				Treperi crveno

Zvučnik može puniti vanjski uređaj putem USB kabela.

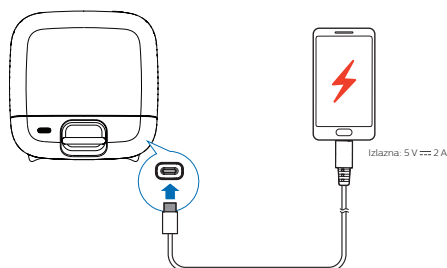



Oprez

- Opasnost od oštećenja zvučnika! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Opasnost od strujnog udara! Kad odspajate utikač USB kabela iz utičnice uvijek vucite za utikač. Nikad ne vucite za kabel.
- Koristite samo USB kabel kojeg je naveo proizvođač ili se prodaje zajedno s ovim zvučnikom.

4 Reprodukci putem Bluetooth uređaja

Reprodukcija putem Bluetooth uređaja

Pomoću ovog zvučnika možete uživati u slušanju zapisa s Bluetooth uređaja.



Napomena

- Provjerite je li na vašem uređaju omogućena funkcija Bluetooth.
- Maksimalni raspon za uparivanje između zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- Držite uređaj podalje od bilo kojeg drugog elektroničkog uređaja koji može uzrokovati smetnje.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite  da biste uključili zvučnik.
↳ Oglasit će se kratki zvučni signal.

Da biste isključili zvučnik, ponovno pritisnite .
↳ Oglasit će se kratki zvučni signal.



Napomena

- Ako ne prima nikakav audio signal putem Bluetootha zvučnik će se nakon 15 minuta automatski isključiti.

- 1 Pritisnite  da biste uključili zvučnik. Automatski će se prebaciti u način Bluetooth uparivanja. Za funkciju Bluetooth uparivanja možete također pritisnuti i zadržati  3 sekunde.
- 2 Umogućite Bluetooth i odaberite "Philips S7807" na Bluetooth popisu vašeg uređaja kojeg uparujete.
 - ↳ Ako poruka zatraži dozvolu za Bluetooth povezivanje, potvrdite.
 - ↳ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i zatim potvrdite.
- 3 Za početak streaminga glazbe pokrenite reprodukciju na Bluetooth uređaju.

LED indikator napajanja/Bluetootha	Opis
Brzo treperi plavo	Spremno za uparivanje
Polako treperi plavo	Ponovno povezivanje posljednje povezanog uređaja
Svijetli bijelo	Povezano

Napomena

- Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite  na 3 sekunde sve dok indikator napajanja/Bluetootha ne počne brzo treperiti bijelo.
- Za brisanje podataka o uparivanju pritisnite i zadržite gumb  8 sekundi dok indikator napajanja/Bluetootha ne počne polako treperiti bijelo 3 puta.

Veza s više točaka

Uparivanje

- Uparite zvučnik s dva uređaja, npr. mobilni telefon i prijenosno računalo.

Uparivanje

- Glazba se može reproducirati samo s jednog uređaja odjednom. Drugi uređaj bit će rezerviran za telefonske pozive.
- Pauzirajte zvuk s jednog uređaja, a tek zatim započnite reprodukciju zvuka s drugog uređaja.

Napomena

- Primanje poziva na uređaju 2 zaustavit će reprodukciju na uređaju 1. Poziv će se automatski preusmjeriti na zvučnik.
- Po završetku poziva automatski će se nastaviti reprodukcija s uređaja 1.

Upravljanje reprodukcijom

Tijekom reprodukcije glazbe



Pritisnite da biste zaustavili ili nastavili reprodukciju

Pritisnite dvaput za prebacivanje na slijedeći zapis



Podesite glasnoću

Upravljanje telefonskim pozivom



Pritisnite da biste odgovorili ili prekinuli poziv

Pritisnite i držite za odbijanje poziva



Podesite glasnoću.

Pokrenite glasovni asistent vašeg mobilnog uređaja



Pritisnite i držite da biste aktivirali glasovnog asistenta vašeg mobilnog uređaja



Podesite glasnoću

Uparivanje za stereo način rada

Dva identična bežična zvučnika (Philips S7807) mogu se međusobno upariti radi stereo zvuka.



Napomena

- Bilo koji zvučnik može se koristiti kao primarni zvučnik.
- Zvučnik spojen na Bluetooth uređaj može se koristiti samo kao primarni zvučnik.
- Prije stereo uparivanja provjerite je li sekundarni zvučnik u načinu Bluetooth uparivanja.
- Držite maksimalnu udaljenost od 20 metara (66 stopa) između zvučnika i vašeg Bluetooth uređaja.
- U stereo načinu rada gumb na sekundarnom zvučniku jednako funkcionira kao i onaj na primarnom zvučniku.

- 1 Pritisnite  na oba zvučnika da biste ih uključili. Automatski će se prebaciti u način Bluetooth uparivanja. Zvučnik spojen na Bluetooth uređaj može se koristiti samo kao primarni zvučnik.
- 2 Pritisnite gumb  i držite ga sve dok LED indikator ne počne naizmjenice brzo treperiti crveno i bijelo. Kad se uspješno povežete i LED indikator napajanja/Bluetootha svijetli bijelo, čut ćete zvučni signal.
- 3 Pritisnite  na jednom od zvučnika. Glazba će se reproducirati putem oba zvučnika.

Za isključivanje stereo načina rada, pritisnite i držite gumb  na bilo kojem zvučniku.

5 Informacije o proizvodu



Napomena

- Tehničke značajke mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Opće informacije

USB ulaz	5 V $\equiv$ 3 A
Ugrađena litijeva baterija	7,4 V, 5000 mAh
Dimenzije (š × v × d)	280 x 104 x 104 mm
Težina (glavni dio uređaja)	1896 g
Temperatura okruženja	0 °C ~ 45 °C
Razred IP zaštite	IP67*

* Ocjena IP67 znači da je zvučnik otporan na prašinu i može se potopiti do 30 minuta na dubinu do 1 m.

Pojačalo

Izlazna snaga (RMS)	40 W
Odaziv na frekvenciju	60 Hz – 20 KHz
Signal za omjer buke	> 75 dB

Govornici

Impedancija	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga	15 W
Disk	2 x 71 mm upravljački programi 2 x 31 mm visokotonci
Pasivni hladnjaci	2

Bluetooth

Inačica Bluetootha	5.2
Frekvencijski raspon	2402 - 2480 MHz
Maksimalna snaga prijenosa	< 10 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	HFP V1.7
Raspon Bluetootha	do 20 m

6 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište zvučnika.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti zvučnik.

Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog zvučnika, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako poteškoća ostane neriješena, idite na web mjesto tvrtke Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate tvrtku Philips, pobrinite se da zvučnik imate u blizini te su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Općenito

Nema napajanja

- Provjerite jeli zvučnik potpuno napunjen.
- Provjerite je li USB priključak zvučnika pravilno spojen.
- Radi uštede energije, zvučnik se automatski isključi 15 minuta nakon što nije primljen audio signal.

Nema zvuka

- Podesite glasnoću zvučnika.
- Podesite glasnoću na spojenom uređaju.
- Provjerite nalazi li se vaš Bluetooth uređaj unutar radnog dometa.

Zvučnik ne reagira

- Ponovno pokrenite zvučnik.

Bluetooth

Nakon povezivanja s uređajem koji podržava Bluetooth kvaliteta zvuka je loša

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj bliže ovom zvučniku ili uklonite bilo kakve prepreke između njih.

Ne možete pronaći uređaj [Philips S7807] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i zadržite gumb  3 sekunde da biste prebacili na način Bluetooth uparivanja, a zatim pokušajte ponovo.

Nije moguće povezivanje s vašim Bluetooth uređajem

- Bluetooth funkcija vašeg uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja o tome kako omogućiti funkciju.
- Zvučnik nije u načinu uparivanja.
- Zvučnik je već spojen na drugi uređaj s omogućenim Bluetooth-om. Odspojite a zatim pokušajte ponovo.

7 Obavijest

Sve promjene ili preinake napravljene na ovom uređaju koje tvrtka **MMD Hong Kong Holding Limited** nije izričito odobrila mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje opremom.

Usklađenost



Ovime, tvrtka **TP Vision Europe B.V.** izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na on www.philips.com/support.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Europskom direktivom 2013/56/EU koje se ne smiju odlagati s uobičajenim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Vađenje ugrađenih baterija

Prije vađenja ugrađenih baterija, provjerite je li proizvod odspojen od napajanja.

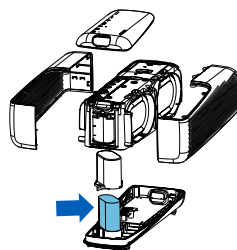

Samo za ilustraciju

Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), papirna kaša (kutija) i polietilenska pjena (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Ako bateriju bacite u vatru ili vruću pećnicu, mehanički je drobite ili režete bateriju, može doći do eksplozije;

FCC i IC izjava

Podaci o elektromagnetskoj kompatibilnosti (FCC)

Uređaj je u skladu s pravilima FCC-a, 15. dio. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

- ① Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i.
- ② Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Upozorenje: Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

Napomena: Oprema je ispitana i sukladna je ograničenjima za digitalni uređaj klase B prema članku 15 propisa FCC.

Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenom okruženju.

Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama za uporabu, može prouzročiti štetne smetnje radijskim komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se interferencije neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera: (1) Okrenite ili premjestite prijemnu antenu. (2) Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika. (3) Spojite opremu u utičnicu strujnog kruga na kojem nije priključen i prijemnik. (4) Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radijskom/televizijskom tehničaru.

Izjava o RF upozorenju

Uređaj je ocijenjen u skladu s općim zahtjevima za izloženost RF zračenju. Uređaj se može bez ograničenja koristiti u prijenosnim uvjetima izloženosti.

IC-Kanada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike koji su izuzeti od dozvole za usklađenost s inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem u Kanadi. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

1. Ovaj uređaj ne mora uzrokovati smetnje.
2. Ovaj uređaj mora moći prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje bi mogle nepoželjno utjecati na njegov rad.

Obavijest o zaštitnim znakovima



Bluetooth® oznaka i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane tvrtke **MMD Hong Kong Holding Limited** je pod licencom.

Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

TAS7807_00_UM_V1.0

