

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5102



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

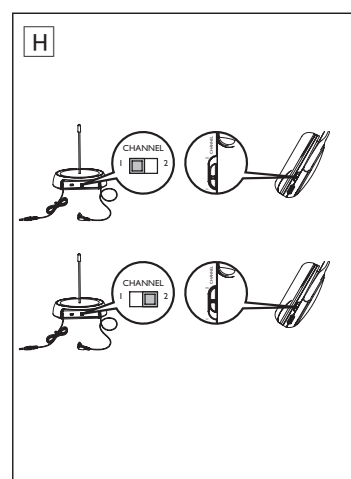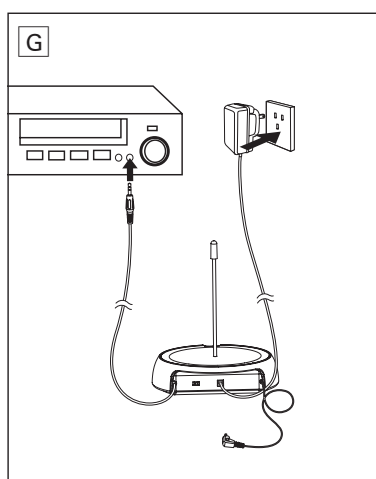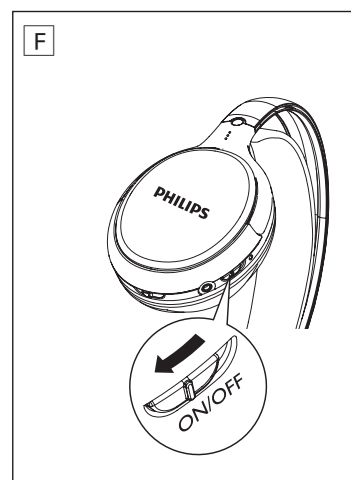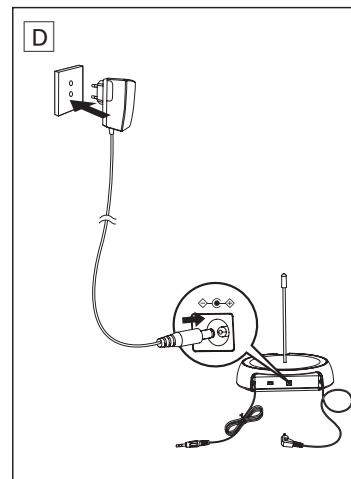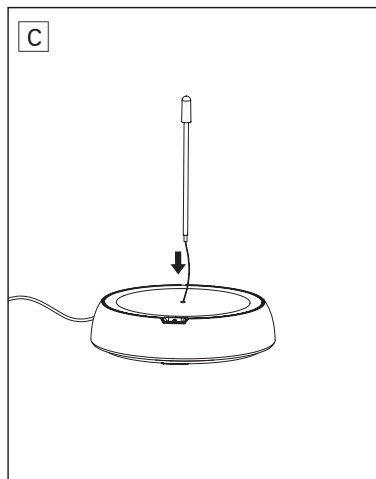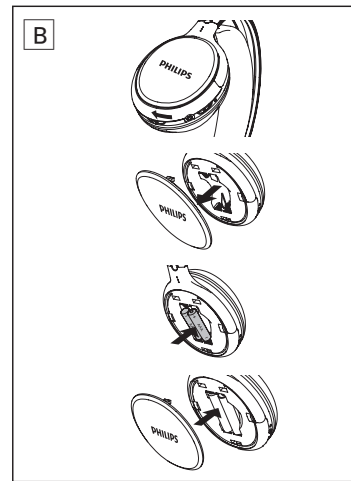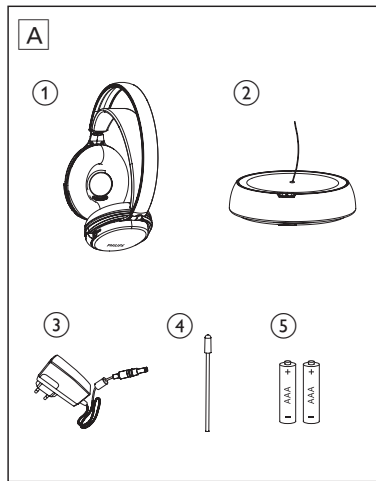

İçindekiler

1	Kutuda neler var	4
2	Başlarken	5
3	Ürün sürümü tablosu	6

1 Kutuda neler var

1) 2 x Kulaklık	2) Verici
3) AC/DC adaptörü	4) Anten borusu
5) 4 x AAA şarj edilebilir NiMH pil (SBC HB550L)	

2 Başlarken

Not

- Kulaklıkları ilk kez kullanmadan önce, birlikte verilen pilleri en az 10 saat şarj edin.
- Kulaklıklarla birlikte sadece Philips şarj edilebilir kısa uçlu NiMH piller kullanın. Diğer şarj edilebilir pil türleri bu sistemde şarj edilemez.
- AAA alkalin piller kulaklıkları çalıştırmak için kullanılabilir ancak bu sistemde şarj edilemez.
- Ses kaynağının ses düzeyi yeterli değilse, verici otomatik olarak kapanır.

- 1 Birlikte verilen pilleri Takın/Değiştirin (Şekil B).
- 2 Anten borusunu vericiye takın (Şekil C).
- 3 Vericiye güç verin (Şekil D).
 - ↳ Ses kaynağı bağlıyken kırmızı LED yanar.
 - ↳ İki dakika süreyle bir ses kaynağı bağlanmazsa, kırmızı LED yanıp söner.
 - ↳ Dört dakika süreyle bir ses kaynağı bağlanmazsa, kırmızı LED söner.
- 4 Kulaklıkları şarj etmek için şarj kablosunu kulaklıklara bağlayın (Şekil E).
 - ↳ Kulaklıklar: şarj sırasında kırmızı LED söner.
 - ↳ Verici: yeşil LED şarj sırasında yanar ve kulaklıklar tamamen şarj olduğunda söner.
Bir kulaklık şarj edilirken diğeri kullanılabilir.
 - ↳ Verici: kırmızı ve yeşil LED'ler yanar.
- 5 Kulaklıklara güç verildiğinde kırmızı LED yanar (Şekil F).
- 6 Ses cihazını vericiye bağlayın (Şekil G).
 - ↳ Ses kaynağı bağlıyken kırmızı LED yanar.

İpucu

- Parazit varsa, vericiyi ve kulaklıkları aynı kanala ayarlayın (Şekil H).

3 Ürün sürümü tablosu

Sürüm / Bölge	Adaptör tip numarası	Giriş gerilimi / frekansı	Çıkış gerilimi	Taşıyıcı / Alım frekansı	
				Kanal 1	Kanal 2
/10 Avrupa	SVV-005-080-020-A2	100-240V / 50/60Hz	8V 200mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 İngiltere	SBH-005-080-020-A2	100-240V / 50/60Hz	8V 200mA	863,5 MHz	864,5 MHz

Daha fazla ürün desteği için bkz.: www.philips.com/welcome

