




Philips
Juhtmeta mitme toa
muusikasüsteem

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
MULTIPAIRiga

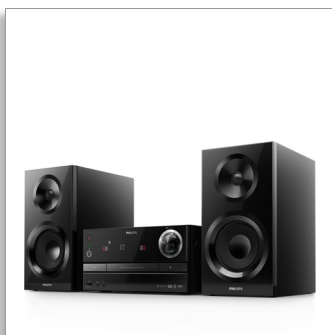

BM60B

Ühe puudutusega muusika igasse tuppa

Philips izzy muusikasüsteem mängib muusikat Bluetoothi, CD/USB ja FM-i kaudu. Vaid nupuvajutuse peale mängitakse nutitelefoni, CD/USB ja raadiojaamade kaudu edastatavat muusikat kõigist izzy kõlaritest igas toas. Lihtne seadistus ilma ruuteri, parooli või rakenduseta.

Nautige muusikat mitmest allikast

- Digitaalhäälustus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakumiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- MULTIPAIR-iga saate 2 seadme vahel hetkega muusikat vahetada

Philips izzylink™ mitmes toas muusika mängimiseks

- Koondage kuni 5 izzy kõlarit izzylink™-i abil mitmes toas nautimiseks
- Ühe puudutusega izzylink™-i seadistamine: ei mingit ruuterit, parooli või rakendusi
- Voogedastage kogu oma muusikat izzylink™-i kaudu
- Muusika esitamine ühes ruumis juhtmevabalt Bluetoothi kaudu
- Grupi juhtkõlari muutmine käib vaid ühe puudutusega


Rikastage oma muusikaelamust

- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- 130 W RMS maksimaalne väljundvõimsus

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Izzylink™

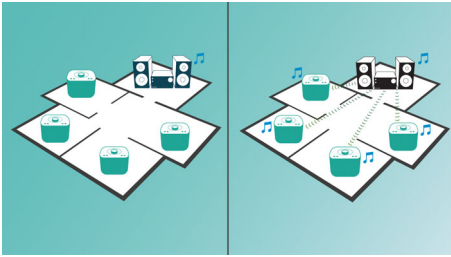

izzylink™ on IEEE 802.11n standardit kasutav juhtmevaba tehnoloogia, mis võimaldab mitu kõlarit ühte juhtmevabasse võrku ühendada. Võrku saab ühendada kuni viis kõlarit, ilma et vajaksite seadistamiseks ruuterit, Wi-Fi parooli või ühtegi nutiseadme rakendust. Võrku izzy kõlarite lisamine on imelihtne, et saaksite üheaegselt mitmes ruumis muusikat nautida. Iga kõlari puhul saab ühe puudutusega määrata, kas kasutate seda eraldiseisvana või osana mitut ruumi hõlmavast võrgustikust.


Üks puudutus izzylink™-i seadistamiseks

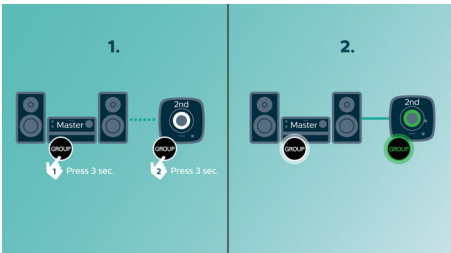

Seadistamiseks pole vaja ruuterit, parooli või rakendusi. Lihtsalt vajutage pikalt kahe kõlari "GROUP"-nupule (grupeerimine), et saavutada esialgne seadistus. Korrake, et lisada kolmas, neljas või viies kõlar. Iga pikk grupinupu vajutus lisab ühe kõlari. Mitmes toas muusika

mängimine pole kunagi olnud nii lihtne. Kui olete lõpetanud, säilib izzylink™-i võrk ka siis, kui kõlari vooluvõrgust lahutate.

Muusika mitmest allikast

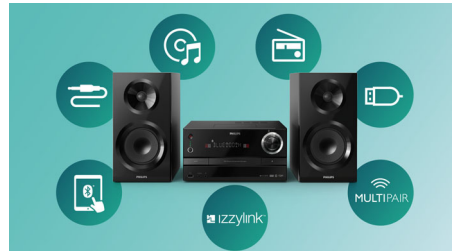


Izzylink™ edastab kõik teie muusikaallikad ja muusika- või raadiorakendused nutitelefonis, tahvelarvutis või arvutis juhtmevabalt igasse tuppa.

Muusika esitamine ühes ruumis



Philips izzy kõlar võimaldab teil voogedastada kogu oma lemmikmuusikat oma telefonist, tahvel- või tavaarvutist sõltumata sellest, millist muusika- või raadiorakendust kasutate.


Juhtkõlari vahetamine on lihtne

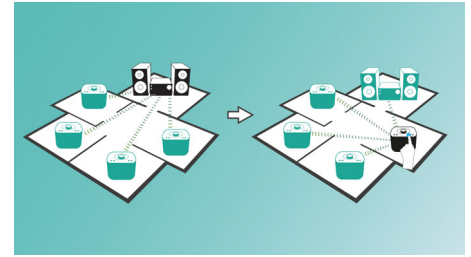

Igas izzylink™-i grupis saab ükskõik millise kõlari valida juhtkõlariks, mis edastab muusikat teistele. Kui soovite oma muusikat jagada, vajutage oma toas oleva kõlari Bluetoothi nupule ja saate oma seadmes olevat muusikat hetkega jagada. Teised samas izzylink™-i rühmas olevad kõlarid mängivad sünkroniseeritult sama muusikat. Üksteisega muusika jagamine on täpselt nii lihtne.

Vahetage muusikat 2 seadme vahel

Siduge 2 nutiseadet korraga, et edastada muusikat soovitud seadmest, ilma neid vahepeal lahutamata ja uuesti sidumata. Teiselt seadmelt loo mängimiseks pange esmalt esimesel seadmelt lugu pausile ja pange siis teiselt seadmelt lugu mängima. See sobib täiuslikult sõpradega muusika jagamiseks, pidudel mängimiseks või lihtsalt mitme seadme lugude mängimiseks. Laske sõpradel ja perel korraga seadmeid siduda, et saaksite muretult muusikat vahetada.



Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 130 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Kõrgsageduskõlar
- Põhikõlar: Kahesuunaline, 4" basskõlar

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- RDS: Programmi tüüp, Jaama nimi
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus
- Automaatne digitaalhäällestus

Ühenduvus

- Kuularid: 3,5 mm
- USB: USB host
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Laadija tüüp: Mootoriga, Alus
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Üleilmse garantii voldik, Toitekaabel, Kiirjuhend
- Kaugjuhtimispuhast
- Vahelduv-/alalisvooluadapter: 100-240 V

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 486 x 281 x 337 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 140 x 215 mm
- Peakõlari kõrgus: 305 mm
- Peaseadme sügavus: 249 mm
- Peaseadme kõrgus: 128 mm
- Peaseadme laius: 254 mm
- Toote kaal: 7,45 kg
- Kaal (koos pakendiga): 7,88 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, USB mälupekk, CD-R/RW
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Ühilduvus

- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Retina ekraaniga, uus iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga



Väljalaske kuupäev
2016-03-14

Versioon: 3.0.4

12 NC: 8670 001 31732
EAN: 48 95185 61812 8

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com