

Sempre pronto a ajudar

Registre o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support



Imagem meramente ilustrativa

Guia rápido do usuário

PHILIPS



Impresso na China



Este produto foi fabricado pela Gibson Innovations Ltda. e é vendido sob a responsabilidade dessa empresa, e é a Gibson Innovations Ltda. quem oferece a garantia deste produto. A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença.

PX3115X_78_Guia rápido do usuário_V2.0

HK- 804-3115710E01



1 Segurança

Aviso

- Nunca remova a estrutura do equipamento.
- Não lubrifique nenhuma peça do aparelho.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do produto.
- Não coloque o aparelho sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o aparelho longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo de energia, à tomada ou ao adaptador de alimentação se for necessário desconectar a TV da rede elétrica.

- O dispositivo não deve ser exposto a respingos.
- Não coloque nenhum objeto que possa apresentar risco para o aparelho (como objetos com líquidos e velas acesas).
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de conexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.
- Verifique se há espaço suficiente para ventilação ao redor do dispositivo.
- AVISO sobre o uso das pilhas – para evitar vazamentos nas pilhas (o que pode resultar em danos pessoais, materiais ou à própria unidade):
 - Instale todas as pilhas corretamente, conforme os símbolos + e - indicados no aparelho.
 - As baterias/pilhas (conjunto ou instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
 - Remova as pilhas após um longo período de inatividade da unidade.
- Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.

Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

2 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita no dispositivo sem a aprovação expressa da Gibson Innovations poderá anular a autoridade do usuário para usar o aparelho.

Descarte do produto antigo

O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Não descarte o produto com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.

- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida que serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em AssisTências Técnicas.
- Para maiores informações visite: www.philips.com.br/about/sustainability/ourenvironment/productrecyclingservices/index.page
- Ou ligue para (11) 2129-0870 (grande SP) e 0800-014-8080 (demais regiões).
- Se aplicável aplicar a legislação ambiental pertinente.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), polpa de papel (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Este equipamento inclui os seguintes rótulos:

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Símbolo de equipamento da Classe II



Esse símbolo indica que o aparelho dispõe de um duplo sistema de isolamento.

**Be responsible
Respect copyrights**


A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.






Os logotipos USB-IF são marcas registradas da Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Nota


- A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.

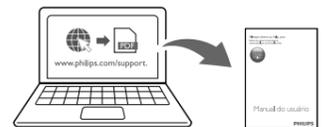

Para baixar o manual de usuário completo, visite www.philips.com/support.

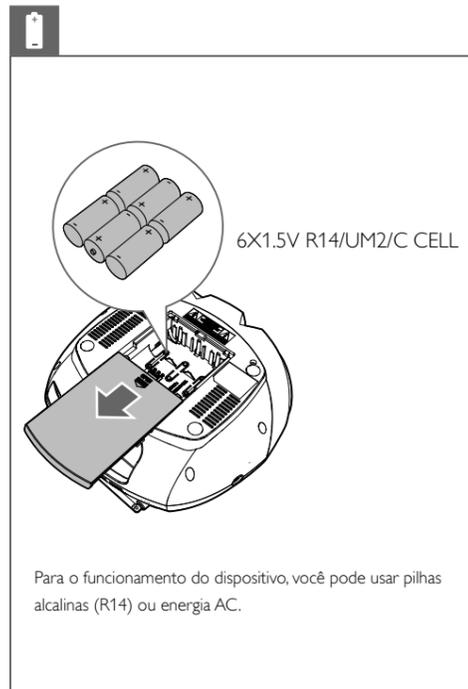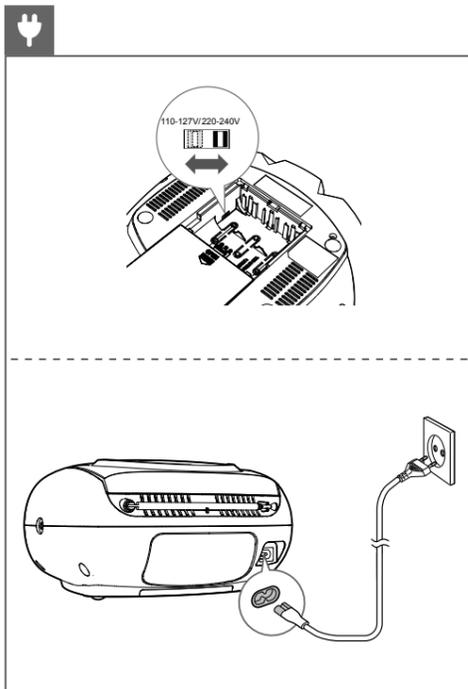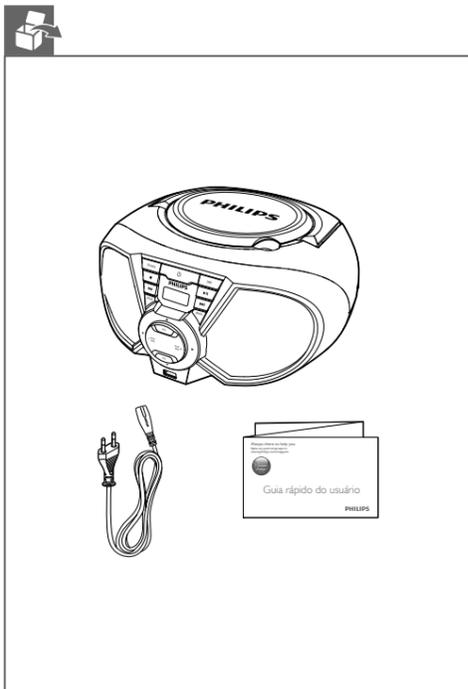

Para o funcionamento do dispositivo, você pode usar pilhas alcalinas (R14) ou energia AC.

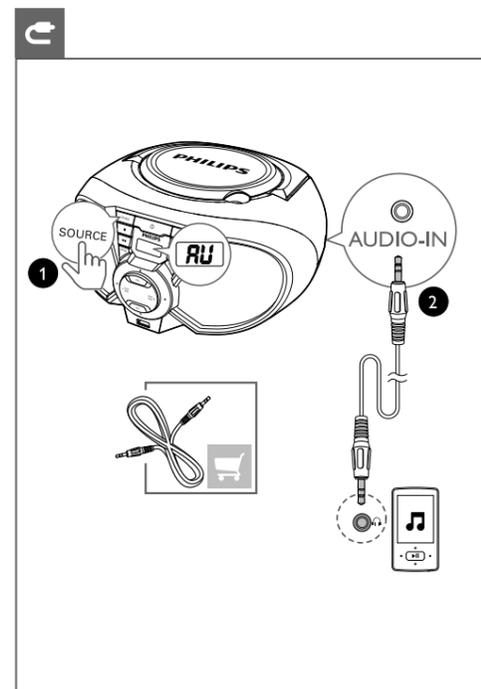

Programar faixas

PROG

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

PROG

No modo de CD/USB, você pode controlar a reprodução pelas seguintes operações.

⏪ / ⏩	Pular para faixa anterior/seguinte ou fazer uma busca durante a reprodução, mantendo pressionado para avançar ou retroceder a faixa.
-ALB/PRE/ALB/PRE+	Pular para o álbum MP3 anterior ou seguinte.
▶	Inicia ou pausa a reprodução.
■	Interrompe a reprodução.
MODE	[REP]: reproduz repetidamente a faixa atual. [REP ALL]: reproduz várias vezes todas as faixas. [REP ALB]: Reproduzir todas as faixas do álbum atual várias vezes (para arquivos MP3). [SHUF]: reproduz as faixas aleatoriamente. Para retomar a reprodução normal, pressione repetidamente até que os ícones de repetição desapareçam.

Dica


- Apenas [REP] e [REP ALL] podem ser selecionados durante a reprodução das faixas programadas.

DBB

DBB


- Ligar ou desligar o reforço dinâmico de graves.

Sintonize uma estação de rádio.

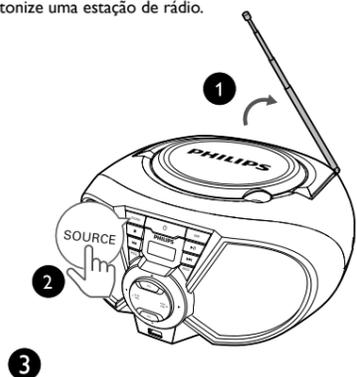

Nota:
pressione várias vezes SOURCE (Fonte) para alternar FM e AM.

Armazenar estações de rádio automaticamente

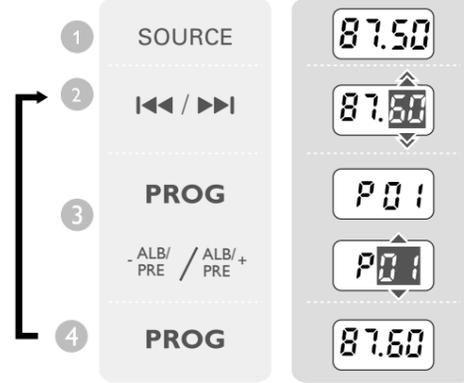

Programar estações de rádio manualmente

- Sintonize uma estação de rádio.
- Pressione **PROG** para ativar o modo de armazenamento.
- Pressione **-ALB/PRE/ALB/PRE+** para atribuir um número (1 a 20) à estação de rádio e pressione **PROG** para confirmar.
 - O número predefinido e a frequência da estação pré-sintonizada são exibidos.
- Repita as etapas acima para armazenar outras estações.

Especificações

Amplificador		Sintonizador (AM)	
Potência máxima de saída	2 X 2,5W RMS	Faixa de sintonia	AM:530 - 1700KHz
Resposta de frequência	63 a 20000Hz	Grade de sintonia	10kHz
Relação de sinal/ruído	>67dB	Estações pré-sintonizadas	20
Distorção harmônica total	<1%	Informações gerais	
Disco		Fonte de alimentação	110-127V / 220-240V ~, 50/60Hz;
Diâmetro do disco	12cm	- Energia AC	9V, 6 x 1,5V, R-14/UM-
Suporte para disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3	- Pilha	2/C-cells
Resposta de frequência	63 a 20KHz	Consumo de energia no modo de espera	<2W
Sintonizador (FM)		Dimensões	
Faixa de sintonia	FM: 87,5 - 108 MHz	- Unidade principal (L x A x P)	252 x 128 x 242mm
Grade de sintonia	100kHz	Peso (unidade principal)	1,4 kg
Estações pré-sintonizadas	20		

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Recomendamos ajustar o volume a partir de um nível baixo até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções. A tabela abaixo lista alguns exemplos de situações e respectivos níveis de pressão sonora em decibéis.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE	68-32210302	ESPIRITO SANTO	77-33715052	PASSOS	35-35214342
RIO BRANCO		LINHARES	27-37635597	POCOS DE CALDAS	35-37224618
ALAGOAS	82-35223267	SAO MATEUS	27-32881233	VILA VELHA	35-34021210
ARAPIRACA	82-32417237	VITORIA	27-32233889	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
MACAO	82-34213452	GOIAS	62-33243562	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	32-35313094
PALMEIRA DOS INDIOS	82-32811305	ANAPOLIS	62-33524867	TEOFILO OTONI	32-35275831
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	GOIANESIA	62-33510284	UBA	32-35329626
AMAPA	96-32175934	GOIANIA	62-33562300	UBERLANDIA	34-33262520
MACAPA		ITUMBARA	64-34310837	VICOSA	34-33265825
AMAZONAS	92-34653386	JATALI	64-36363658		35-32218627
MANAUS	92-32242452	LUZIANIA	61-62282819		31-38918000
MANAUS		TRINDADE	61-62282819		
BAHIA	75-34211128	URUACU	62-33571285		
ALAGOINHAS	77-36131897	MARANHAO			
BARRERAS	71-36219447	ACAILANDIA	99-35381889		
CAMACARI	75-36212839	CAXIAS	99-35212377		
CRUZ DAS ALMAS	73-32815181	CANAQUI	99-35212377		
EUNAPOLIS	73-32815181	CRUZ DAS ALMAS	99-35212377		
FEIRA DE SANTANA	74-36410282	IMPERATRIZ	99-35232906		
IRECE	74-36410282	PEDREIRAS	99-36423142		
ITABUNA	74-36137777	PRESIDENTE DUTRA	99-36631815		
JEQUIE	73-35254141	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-33122976		
LAURO DE FREITAS	75-32811349	SAO LUIS			
PAULO AFONSO	75-32761438	MATO GROSSO	65-36412578		
RIBERA DO POIMAL	71-32072070	CUIABA			
SALVADOR	71-32478659	JOAO PESSOA	83-32711159		
SAO ANTONIO DE JESUS	71-33356233	JOAO PESSOA	83-32466689		
SENHOR DO BONFIM	74-35413143				
SERPINHA	75-32611592	PABANA			
TEVEIRA DE FREITAS	73-30111600	CASCAVEL	34-32416026		
VALENCA	75-36431749	CIANORTE	37-33513455		
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221937	CURITIBA	31-32254066		
CEARA	86-36910019	BETIM	31-35222088		
CRATEUS	85-40088555	BOM DESPACHO	37-35222511		
FORTALEZA	88-35810512	CONTAGEM	31-33912594		
JUAZEIRO DO NORTE	88-35125136	CORONEL FABRICIANO	31-36411804		
SOBRAL	88-36137353	DIVINOPOLIS	37-32212353		
UBAJARA	88-36713336	ELOI MENDES	35-32641245		
		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040		
DISTRITO FEDERAL		GUAXUPÉ	35-35514224		
BRASILIA	61-33549615	IPATINGA	31-38222332		
BRASILIA	61-34451591	ITAJUA	37-32412468		
		JUZ DE FORA	32-32116059		
		LAVRAS	35-36210550		
		LEOPOLDINA	32-34413993		
		MONTES CARMELO	34-38422082		
		MONTE CLAROS	38-32133806		

A lista completa e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO	81-37220235	ITAJUAQUETUBA	11-46404162		
CARUARU	87-37610085	PORTO ALEGRE	11-40230188		
GARANHUNS	81-34331142	ITU	16-37293365		
PALMISTA	81-32961223	ITUMIRARA	17-36324479		
RECIFE	81-34656042	JALES	14-36221117		
SERRA TALHADA	87-38311401	JAU	19-35713528		
		LEMEN	19-34413286		
PIAUÍ	86-33223877	LIMEIRA	14-35227283		
PARNABAIA	89-34221643	MARILIA	14-34547337		
PICOS	86-32214658	MATAO	16-38210146		
TERESINA		MOCOCA	19-35656555		
RIO DE JANEIRO	21-27957597	MOGI DAS CRUZES	11-47941814		
BELFORD ROIO	22-38312216	MOGI-GUAICU	19-30111171		
BOM JESUS DO ITABAPONA	22-38312216	OSASCO	11-38852650		
CABO FRIO	22-26951819	OSIRACIABA	19-34224421		
CAMPOS DOS GOYTACAZES	22-27221499	PRATINHA	18-39151028		
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	PRESIDENTE PRUDENTE	18-39151028		
ITAGUAI	21-26886491	RIBEIRAO PRETO	16-36388156		
MAGE	21-26333342	RIO CLARO	19-35349350		
NITEROI	21-26220157	SALTO	11-40286563		
PETROPOLIS	24-22454997	SANTOS	13-32847339		
RESENDE	24-33550101	SAO ANDRE	11-42273339		
RIO DE JANEIRO	21-2431575921-25892030	SAO CAETANO DO SUL	19-32423590		
RIO DE JANEIRO	21-33810711	SAO JOAO DA BOA VISTA	19-32325680		
RIO DE JANEIRO	21-27013214	SAO JOSE DO RIO PRETO	12-30887872		
SAO GONCALO	24-3347946	SAO JOSE DOS CAMPOS	11-22156667		
VOLTA REDONDA		SAO PAULO	11-25966122		
RIO GRANDE DO NORTE	84-33164448	SAO PAULO	11-25770899		
MOSSORO	84-33123245	SAO PAULO	11-29791184		
NATAL		SAO PAULO	11-32222311		
RIO GRANDE DO SUL	53-32411295	SAO PAULO	11-32222311		
BAGE	54-34526825	SAO PAULO	11-50415281		
BENTO GONCALVES	54-32821551	ARACATUBA	11-56676090		
CANELA	54-32920020	ARARAQUARA	11-47125655		
CAXIAS DO SUL	54-3231933	ASSIS	15-33540259		
FRECHINGA	54-3231933	AVARE	14-37322142		
FARFOPOLIS	51-3023820	BAURURI	18-36416276		
GRAVATAMA	55-33277766	BIRIGUI	14-31023698		
ITUIUTABA	54-34526825	BOTUCATU	14-38134600		
JUAZEIRO DO NORTE	51-3023820	CAMPINAS	19-37372500		
LAJEADO	54-34526825	CRUZEIRO	12-31445357		
MONTE ALEGRE	51-3023820	FRANCA	11-24707976		
NOVO HAMBURGO	51-3023820	GUARULHOS	11-36722886		
PASSO FUNDO	54-33111104	GUARUPA	19-36753881		
PELOTAS	53-32226633	ITAPERIUNA	15-32710596		

A lista completa e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este produto é garantido pela : Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda. por um período de 12 meses contados a partir da sua data de compra. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

- A Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário deste produto a garantia de 365 dias (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional) contados a partir da data de compra do produto conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado.
- Esta garantia perderá a validade se:
 - O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
 - O produto for alterado, violado ou reparado por pessoa não autorizada pela Gibson Innovations .
 - O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
 - O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
- Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do uso regular do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso regular dos produtos em serviços não domésticos/residenciais ou em desacordo com as recomendações de uso descritas no manual do produto.
- Nos municípios onde não exista posto de assistência técnica autorizada Gibson Innovations, as despesas de transporte do produto e/ou do técnico autorizado correrão por conta do consumidor requerente do serviço.
- A garantia não é válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a funcionar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado ou tenha sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Gibson Innovations do Brasil Indústria Eletrônica Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2926-0870 (Grande São Paulo) e 0800-014-8080 (Demais localidades).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Gibson Innovations.