

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

S10

S10A




Snelstartgids


PHILIPS

1 Aan de slag

Het basisstation aansluiten

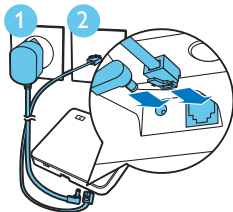

De telefoon opladen

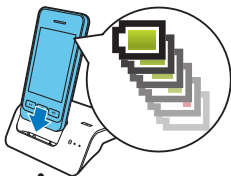

6 uur opladen

De telefoon configureren

- 1 Druk op  totdat het woordmerk van Philips verschijnt.
- 2 Stel het land en de taal in.
- 3 Stel de datum en de tijd in.



> 84%



36% - 52%



68% - 84%



20% - 36%




52% - 68%



< 20%

Knipper: batterij bijna leeg
Oplopend: apparaat wordt opgeladen

2 Overzicht

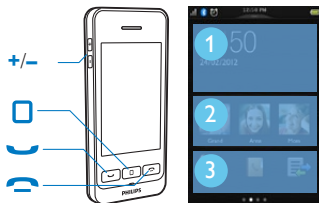

□ Hiermee krijgt u toegang tot het centrale beginscherm in de stand-bymodus.

☎ • Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen.
• Toetsen tonen.

☎ • Een oproep beëindigen.

+/- Het volume aanpassen tijdens een oproep.

Centraal beginscherm

- ① Meldingen/datum en tijd
- ② Top 3 contactpersonen
- ③ Favoriete toepassingen



Beginschermen

Vegen

U kunt het kiespad openen door op het scherm een veegbeweging naar rechts te maken. U kunt het hoofdmenu openen door op het scherm een veegbeweging naar links te maken.

Ingedrukt houden

Houd een pictogram in het hoofdmenu ingedrukt om het naar het gedeelte met favoriete toepassingen of naar een ander gedeelte in het hoofdmenu te slepen.

Aanraken

- Het geselecteerde menu-item openen.
- Meldingen in het centrale beginscherm bekijken.

3 Bluetooth

Uw S10/S10A koppelen met uw mobiele telefoons

Uw S10/S10A maakt gebruik van MobileLink-technologie voor:

- oproepen beantwoorden en plaatsen met zowel de vaste als mobiele lijn
- contactpersonen van uw mobiele telefoon downloaden

Als u MobileLink wilt gebruiken, dient u uw mobiele telefoon eerst met behulp van Bluetooth met uw S10/S10A te koppelen:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op de mobiele telefoon en dat deze in de zoekstatus staat.
- 2 Houd  op het basisstation ingedrukt tot de Bluetooth-LED's op het basisstation knipperen.
- 3 Selecteer **Philips S10** op de mobiele telefoon en maak verbinding.

- 4 Voer indien nodig op de mobiele telefoon de pincode (0000) in.

- ↳ Wanneer S10/S10A en de mobiele telefoon zijn gekoppeld, wordt  op het scherm van de handset weergegeven. De bijbehorende LED op het basisstation blijft branden.
- ↳ U bent nu klaar om oproepen te ontvangen en te maken op uw S10 via een mobiele lijn.



Opmerking

- De Bluetooth-antenne bevindt zich in het basisstation. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon niet meer dan 10 meter (en zonder obstakels tussen de handset en het basisstation) van het basisstation is verwijderd.
- Uw S10/S10A kan met maximaal twee mobiele telefoons tegelijkertijd verbinding maken.

4 Genieten

Bellen

Een telefoonnummer bellen

- 1 Druk op .
- 2 Kies het telefoonnummer en raak  aan.
- 3 Selecteer de vaste lijn of de mobiele lijn die u wilt gebruiken voor het plaatsen van een oproep.

Een gesprek aannemen

Om een oproep te beantwoorden, drukt u op  wanneer de telefoon overgaat.

Een gesprek beëindigen

- Druk op .
- Plaats de handset op het basisstation.

Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op **+** of **-** aan de linkerkant van de handset om het volume tijdens een oproep aan te passen.

Een contactpersoon toevoegen

- 1 Druk op .
- 2 Raak  aan in het hoofdmenu.
- 3 Raak de vervolgkeuzelijst boven aan het scherm aan om een lijst met contactpersonen van de vaste lijn of een lijst met contactpersonen van de mobiele lijn te selecteren.
- 4 Raak  aan om het optiemenu te openen.
- 5 Selecteer **[Cont.pers. toevoegen]**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.

Contactpersonen overbrengen vanaf uw mobiele telefoon

- 1 Raak  aan in het hoofdmenu.
- 2 Raak het vervolgkeuzemenu boven in het scherm (▼) aan en kies een mobiele telefoon.
- 3 Raak **[Update]** aan.

Contactpersonen, afbeeldingen en beltonen overbrengen vanaf uw computer

Ga naar www.philips.com/support om de Philips Phone Manager-software te downloaden. Nadat u de software hebt geïnstalleerd, sluit u uw telefoon aan via een micro-USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar). Vervolgens kunt u gegevens overbrengen en uw telefoon bijwerken naar de nieuwste software (indien beschikbaar).

Antwoordapparaat (alleen voor S10A)

Een mededeling opnemen

- 1 Raak  aan in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **[Aankondiging]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

De ingekomen berichten beluisteren

- 1 Raak  aan in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **[Afspelen]**.

Een ingekomen bericht verwijderen

Raak  aan tijdens het beluisteren van een bericht.




Gebruiksaanwijzing



Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw nieuwe telefoon hebt ontvangen of download de nieuwste versie op www.philips.com/support.

Online

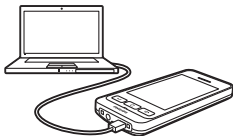

Registreer u op www.philips.com/support om de gratis Philips Phone Manager-software voor uw computer en de nieuwste telefoonsoftware voor uw telefoon te ontvangen.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited.

Alle rechten voorbehouden.
Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_S10A
34_NL_V4.0
WK13405