


Более подробные инструкции приведены на следующих страницах руководства владельца.

Операции с игровым портом 13
 Основные операции 14~15
 Операции с дисками 16~18
 Операции с тюнером 19~21
 Работа магнитофона/Запись 22~23
 Операции с таймером 24~25
 Технические параметры 27

A Plug and Play

- 1 При включении в электрическую сеть выводится "AUTO INSTALL - PRESS PLAY".
- 2 Нажмите ► || на системе для запуска установки.
 → Выводится "INSTALL" затем "TUNER" и "AUTO".
 → PROG начинает мигать.
 → Когда все имеющиеся радиостанции сохранены, или используется память на 40 настроек, то будет воспроизводиться последняя радиостанция из настроек (или первая имеющаяся станция RDS).

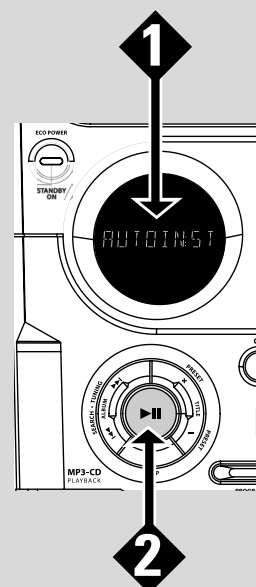


B Операции с таймером

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **CLOCK•TIMER** (или **CLK/TIMER** на пульте) на аппарате до появления на дисплее "SELECT CLOCK OR TIMER" ("ВЫБЕРИТЕ ВРЕМЯ ИЛИ ТАЙМЕР").
- 2 Затем нажмите кнопку **-/+** для отображения на дисплее "TIMER" и снова нажмите **CLOCK•TIMER** для подтверждения.
- 3 Для выбора источника сигнала пробуждения нажмите **CD** или **TUNER** или **TAPE**.
- 4 Для установки времени пробуждения нажимайте кнопки |◀◀ или ▶▶| (для часов) и - или + (для минут).
- 5 Нажмите **CLOCK•TIMER** для сохранения настройки.

Для выхода без сохранения настройки

- Нажмите ■ на системе.

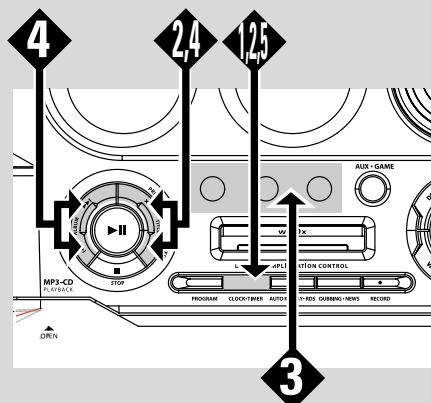

C Загрузка дисков

- 1 Нажмите кнопку **OPEN•CLOSE** ▲ для того, чтобы открыть отделение для дисков.
- 2 Вставьте диск этикеткой вверх.
- 3 Снова нажмите кнопку **OPEN•CLOSE** ▲ для закрытия лотка для дисков.
- 4 Нажмите кнопку ► || для начала воспроизведения.

