

PHILIPS

Slúchadlá

6000 Rad

TAH6005



Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj výrobok na adrese

www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Bezpečnosť pri počúvaní	2
	Všeobecné informácie	2

2	Bezdrôtové slúchadlá televízora	3
	Čo sa nachádza v škatuli	3
	Prehľad bezdrôtových slúchadiel televízora	4

3	Začíname	5
	Spustenie	5
	Pripojenie	6
	LED indikátory	7

4	Technické údaje	8
---	-----------------	---

5	Často kladené otázky	9
---	----------------------	---

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť pri počúvaní



Nebezpečenstvo

- Z dôvodu predchádzania poškodeniu sluchu obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania.

Keď používate slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle nezvyšovali, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrný alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Neodporúča sa používať tieto slúchadlá zakrývajúce obe uši počas riadenia motorového vozidla; v niektorých oblastiach to môže byť nezákonné.
- Z dôvodu vašej bezpečnosti sa v dopravnej premávke ani v iných potenciálne nebezpečných prostrediach nerozptyľujte hudbou či telefonickými hovormi.

Všeobecné informácie

Zabránenie poškodeniu alebo poruche:



Výstraha

- Nevystavujte slúchadlá a vysielač nadmernému teplu.
- Nehádzajte slúchadlá a vysielač na zem.
- Slúchadlá a vysielač nebudú vystavené kvapkajúcej vode, prskajúcej vode.
- Slúchadlá a vysielač neponárajte do vody.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, čpavku, benzénu ani abrazívnych častíc.
- Ak je to potrebné, na vyčistenie výrobku použite mäkkú handričku, ktorú v prípade potreby navlhčíte v minimálnom množstve vody alebo v zriedenom jemnom mydle.
- Integrovaná batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Pri nesprávne vložennej batérii existuje nebezpečenstvo výbuchu. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Informácie o prevádzkových a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Používajte alebo skladujte na mieste, kde je teplota v rozsahu od -10°C do 60°C (do 90 % relatívnej vlhkosti).
- Životnosť batérie sa môže v podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou skrátiť.

2 Bezdrôtové slúchadlá televízora


Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi výrobkov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/support. S týmito slúchadlami na uši od spoločnosti Philips môžete:

- Vychutnávať pohodlné bezdrôtové pozeranie televízora;
- Vychutnávať a ovládať bezdrôtovú hudbu.

Čo sa nachádza v škatuli




Slúchadlá

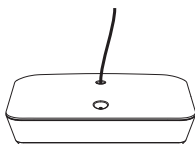


Vysielač




Trubica antény





2 x AAA dobijateľná batéria



3,5 mm audio kábel



Adaptér jednosmerného/
striedavého napätia

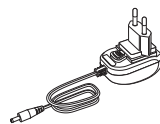

Vymeniteľná koncovka pre britskú
a americkú zásuvku



Stručná príručka




Globálna záruka



Bezpečnostný leták

Prehľad bezdrôtových slúchadiel televízora

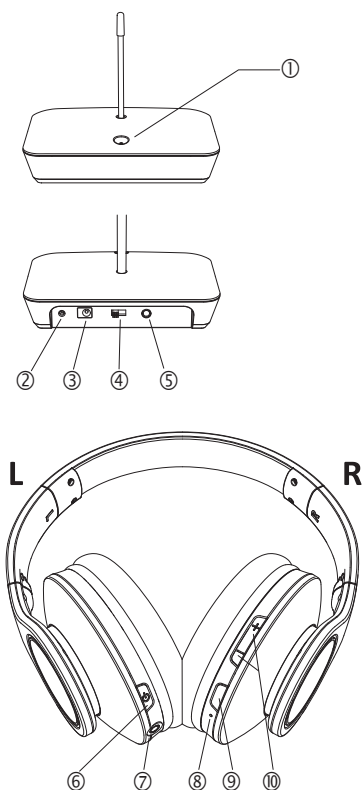

- ① LED indikátor
- ② 3,5 mm konektor pre nabíjanie slúchadiel
- ③ Vstup napájania
- ④ Spínač výberu kanálu
- ⑤ Audio vstup (koncovka s TV)
- ⑥ Zapnuté/vypnuté
- ⑦ Nabíjacia zásuvka
- ⑧ LED indikátor
- ⑨ Automatické ladenie (po výbere kanálu vo vysielácii)
- ⑩ Hlasitosť +/-

3 Začínáme

Výstraha


- AAA alkalické batérie sa dajú použiť na prevádzku slúchadiel, ale nedajú sa nabíjať s týmto systémom.

Poznámka


- Vo svojich slúchadlách používajte len dobíjateľné NiMH batérie skrátenej objímky Philips. Ostatné typy dobíjateľných batérií sa nedajú nabíjať s týmto systémom.
- Pred prvým použitím slúchadiel nabíjajte dodávané batérie minimálne 5 hodín.
- Ak je hlasitosť audio zdroja nedostatočná, vysieláč sa automaticky vypne.
- Vysielač nevysiela audio signál, keď nabíjate batériu.

Spustenie


- 1 Vložte trubicu antény do vysieláča.

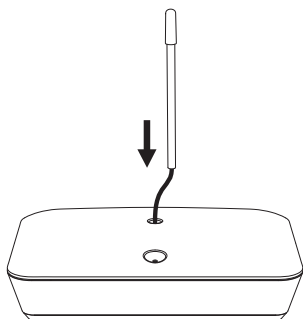


- 2 Pripojte napájací adaptér k hlavnej sietovej zásuvke a 3,5 mm konektor do vysieláča.

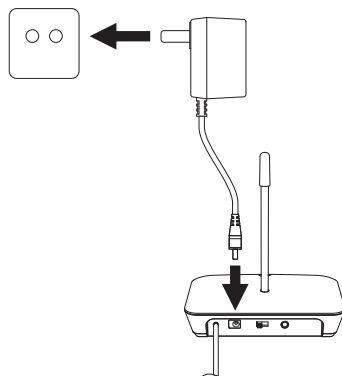

- 3 Vytiahnite vložku do uší na ľavej strane. Vložte dodávané AAA x2 batérie.

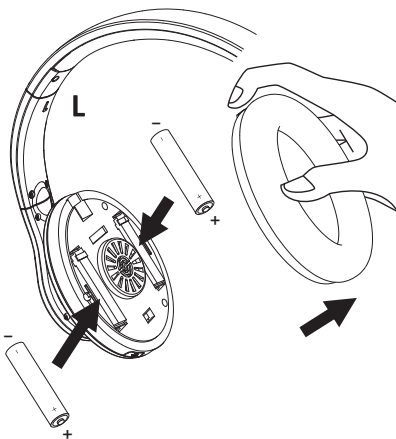

- 4 zapojte nabíjací kábel do nabíjacej zásuvky slúchadiel pre nabíjanie slúchadiel. LED indikátor na vysieláči bude blikať na „ZELENO“. Po skončení nabíjania bude LED indikátor na vysieláči svietiť na „ZELENO“.

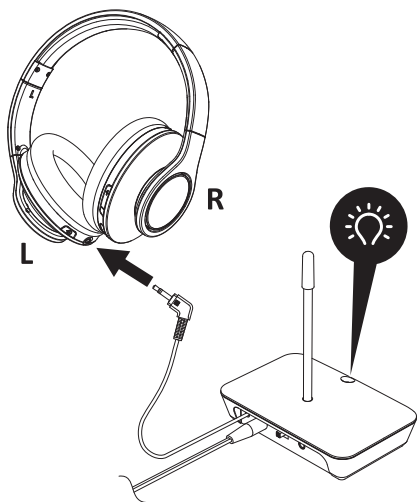

Nabíjanie: Bliká „Zelená“;

Nabíjanie dokončené: Svieti „Zelená“.

2 Zapnite slúchadlá

- Stlačte tlačidlo napájania na slúchadlách. LED indikátor bude svietiť na slúchadlách na „ZELENO“.



3 Nastavte vstupnú hlasitosť

- Pri zariadení s 3,5 mm audio výstupom (napríklad TV) zvyšovanie hlasitosti na slúchadlách nebude reagovať, ak bude hlasitosť pripojovacieho zariadenia príliš nízka.

4 Automatické ladenie


- Stlačte tlačidlo automatického ladenia na slúchadlách na jednu sekundu pre automatické naladenie signálneho kanálu.




Pripojenie

1 Pripojte audio zariadenie

- Pripojte audio zariadenie k 3,5 mm audio výstupu. Pripojte jednu stranu dodávaného 3,5 mm audio kábla k 3,5 mm audio vstupu vysielača a druhú stranu k 3,5 mm audio výstupu.

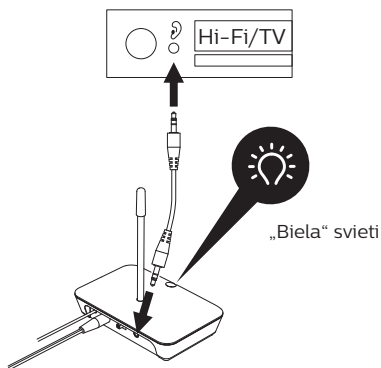

- Vyberte najlepší kanál
- ↳ Ak dochádza k interferencii, prepnite na iný signálny kanál vo vysielacom. Potom stlačte tlačidlo automatického ladenia na slúchadlách a zopakujte ladenie.

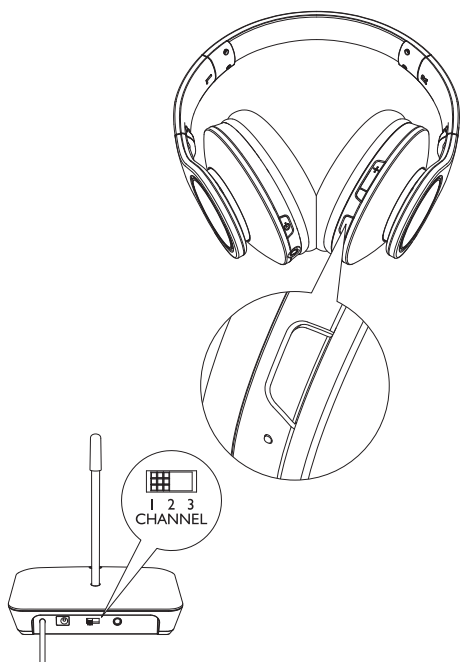

LED indikátory

Stav	LED indikátor na vysielacom	LED indikátor na slúchadlách
Hľadá sa	Nedostupné	Zelený LED indikátor blinká
Pripojenie vytvorené	Biely LED indikátor je zapnutý*	Zelený LED indikátor je zapnutý
Nízka úroveň nabitia batérie	Nedostupné	Zelený LED indikátor pomaly blinká
Nabíjanie	Zelený LED indikátor blinká	Nedostupné
Plne nabitý	Zelený LED indikátor je zapnutý	Nedostupné



Tip

- Biely LED indikátor na vysielacom sa po 5 minútach vypne.

4 Technické údaje

Všeobecné špecifikácie a funkcie

- Čas hudby (variácia slúchadiel): 18 hodín
- Bežný čas úplného nabitia: 6 hodín
- Prevádzkový rozsah: do 100 metrov (otvorený zdroj)
- FM pásmo

Vysielanie

- Frekvencia nosiča / príjmu:
863,53-864,53 MHz
- Výkon vysielача: < 9 dBm

Batéria

- 2 x AAA NiMH 700 mAh dobíjateľné batérie

Adaptér

- Philips: YLJXC-080040
- Vstup: 100-240 v~, 50/60 Hz
- Výstup: 8 vdc 400 mA



Tip

Ďalšiu podporu výrobu získate na stránke
www.philips.com/support.

5 Často kladené otázky

Nepočujem žiadny zvuk.

- Uistite sa, že ste sa správne pripojili k zdroju napájania a adaptéru (pozrite si časť 1. Pripojenie audio zariadenia' na strane 5).
- Uistite sa, že ste nastavili hlasitosť na vhodnú úroveň.
- Uistite sa, že sú batérie nabité a správne vložené do nabijacieho otvoru batérie (pozrite si časť Začíname na strane 5).
- Skontrolujte, či je LED indikátor na vysielачi biely.
- Batérie sú chybné. Zakúpte si nové batérie s rovnakými špecifikáciami.

Zvuk je narušený.

- Hlasitosť na audio zdroji je nastavená príliš vysoko.
- Slúchadlá sú takmer mimo rozsahu. Dajte slúchadlá bližšie k vysielачu.
- Slúchadlá prijímajú interferenciu z blízkych elektrických prístrojov. Dajte vysielач preč od nich.
- Slúchadlá sú na mieste s hrubými stenami. Dajte vysielач preč od nich.
- Nastavte kanál (pozrite si časť „Začíname“ na strane 6–7).
- Nastavte hlasitosť audio zariadenia.

Keď pohnem hlavou, počujem rušivý zvuk.

Interferencia môže byť spôsobená iným zariadením ako je Bluetooth, WiFi, router alebo 2,4 GHz zariadenia. Dajte bezdrôtové zariadenie preč.

Kvalita zvuku je slabá.

- Slúchadlá sú mimo rozsahu. Znížte vzdialenosť medzi slúchadlami a audio zariadením alebo odstráňte prekážky medzi nimi.
- Nastavte kanál (pozrite si časť „Začíname“ na strane 6–7).
- Nastavte hlasitosť audio zariadenia.

Špecifikácia ukazuje prevádzkový rozsah 100 metrov. Prečo je aktuálny rozsah kratší?

Prevádzkový rozsah je obmedzený prekážkami ako sú hrubé steny, dvere alebo strop. Dajte slúchadlá bližšie k vysielачu.

Ďalšiu podporu získate na stránke www.philips.com/support.



Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

UM_TAH6005_10_SK_V1.0

