


PHILIPS

Bubice

Seriya 1000

TAUT102

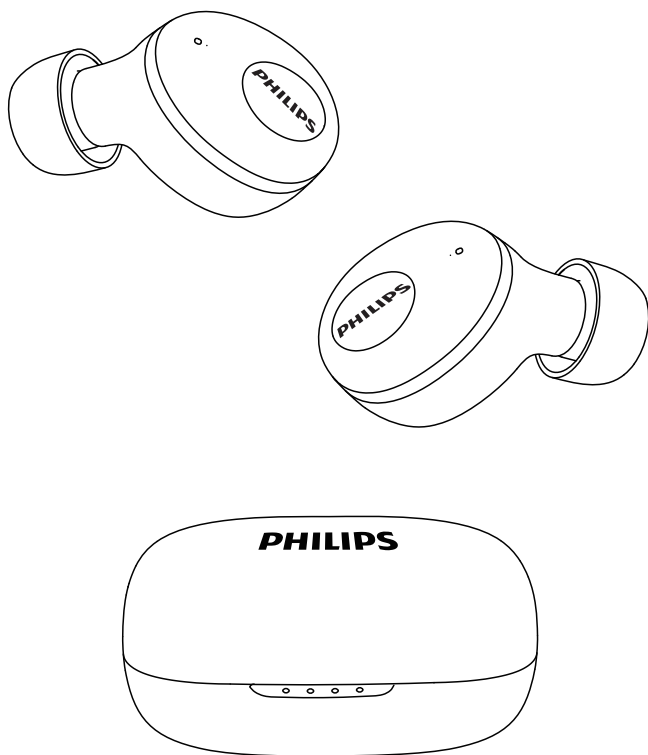

Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i primite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna sigurnosna uputstva	2	7	Obavještenje	11
	Sigurnost sluha	2		Deklaracija o usklađenosti	11
	Opšte informacije	2		Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije	11
2	Vaše Bluetooth bežične bubice	3		Usklađenost s elektromagnetskim poljem	11
	Šta je u kutiji	3		Informacije o zaštiti okoline	12
	Drugi uređaji	3		Obavještenje o usklađenosti	12
	Opšti pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4	8	Često postavljena pitanja	13
3	Započnimo	5			
	Punjenje baterije	5			
	LED indikator baterije na futrolji za punjenje	5			
	Uparivanje bubica s Bluetooth uređajem po prvi put	6			
	Uparivanje jedne bubice (režim mono)	7			
	Uparite bubice s drugim Bluetooth uređajem	7			
4	Upotreba bubica	7			
	Spajanje bubica na vaš Bluetooth uređaj	7			
	Uključivanje/isključivanje	8			
	Upravljanje pozivima i muzikom	8			
	Status LED indikatora	8			
	Status LED indikatora na bubicama	9			
	Kako ih nositi	9			
5	Fabričko resetovanje bubica	9			
6	Tehnički podaci	10			

I Važna sigurnosna uputstva

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da izbjegnute oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica sa pojačanim tonom i podesite ga na siguran nivo. Što je ton jači, to je kraće sigurno vrijeme slušanja.

Pridržavajte se sljedećih smjernica pri upotrebi svojih slušalica.

- Slušajte sa razumnom jačinom tona tokom razumnih vremenskih perioda.
- Budite oprezni da ne pojačavate ton kako se vaš sluh navikava.
- Ne pojačavajte ton toliko da ne možete čuti svoju okolinu.
- Trebate biti oprezni ili privremeno prestati sa upotrebom u potencijalno opasnim situacijama.
- Pojačan zvučni pritisak bubica ili slušalica može izazvati gubitak sluha.
- Upotreba slušalica preko oba uha u toku vožnje se ne preporučuje i može biti kažnjiva u nekim područjima.
- Radi vaše sigurnosti, izbjegavajte odvlačenje pažnje muzikom ili telefonskim pozivima u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim situacijama.

Opšte informacije

Da izbjegnute oštećenje ili kvar:



Upozorenje

- Ne izlažite slušalice pretjeranoj toploti
- Pazite da vam slušalice ne ispadnu.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju vode.
- Ne dozvolite da vam slušalice potonu u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivne materije.
- Ako je potrebno čišćenje, poslužite se suhom tkaninom, po mogućnosti natopljenom minimalnom količinom vode ili razblaženim blagim sapunom za čišćenje.
- Ugrađena baterija se ne smije izlagati pretjeranoj toploti kao npr. sunčevom svjetlu, vatri i sl.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamijeni. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.

Informacije o radnoj i skladišnoj temperaturi i vlažnosti


- Upotrebljavajte ili čuvajte na mjestima gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 60°C (140°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Radni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše Bluetooth bežične bubice

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Sa ovim bežičnim Philips bubicama možete:

- uživati u ugodnim bežičnim telefonskim razgovorima bez upotrebe ruku;
- uživati u muzici sa bežičnom kontrolom;
- prebacivati između poziva i muzike;

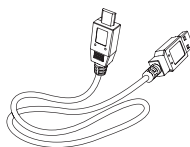

USB kabl za punjenje (samo za punjenje)



Kratki vodič


Šta je u kutiji



Bežične slušalice bubice Philips UT102



Zamjenjive gumene kapice x 2 para

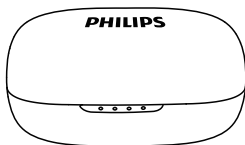


Futrola za punjenje

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. laptop, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je s bubicama (pogledati 'Tehnički podaci' na stranici 10).

Opšti pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

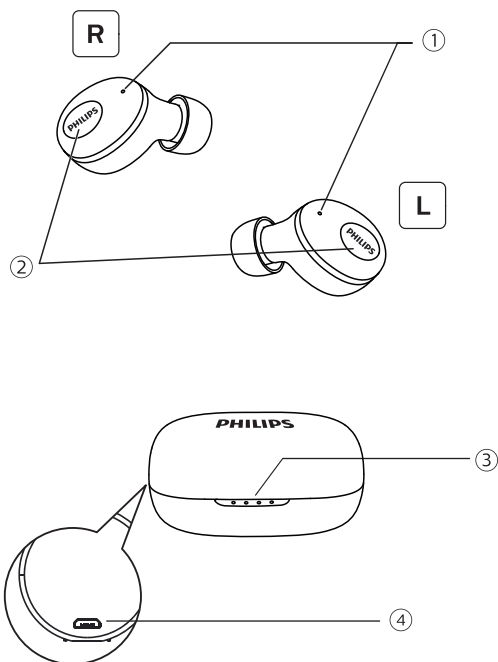

- ① Mikrofon i LED indikator (bubica)
- ② Višefunkcijske tipke
- ③ LED indikator (futrola za punjenje)
- ④ Mikro USB utor za punjenje

3 Započnimo

Punjenje baterije


Napomena

- Prije prvog korištenja bubica, stavite ih u futrolu za punjenje i punitite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB kabl za punjenje da izbjegnute bilo kakva oštećenja.
- Završite poziv prije punjenja bubica, jer će se bubice isključiti tokom punjenja.

Futrola za punjenje

Povežite jedna kraj USB kabla u futrolu za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

- ↳ Futrola za punjenje se puni.
- Proces punjenja je potvrđen plavim LED svjetlom na prednjem panelu.
 - Kada je punjenje futrole završeno, plavo svjetlo se gasi.



Savjet

- Futrola za punjenje služi i kao prenosiva rezervna baterija za punjenje bubica. Kada je futrola potpuno napunjena, ona podržava do 3 kompletna ciklusa punjenja za bubice.

LED indikator baterije na futrolu za punjenje

Tokom punjenja bubica, plavi LED indikator će biti upaljen.


- Svakog sekunda 4-ti plavi LED indikator svjetluca a drugi su upaljeni kada je kapacitet na 75-100%.

- Upaljeni su 1 i 2 plavi LED indikatori a 3 i 4 se pale uzastopno svjetlucajući svakog sekunda kada je kapacitet na 50-75%.
- Upaljen je 1 plavi LED indikator a 2, 3 i 4 se pale uzastopno svjetlucajući svakog sekunda kada je kapacitet na 25-50%.
- Svakog sekunda 4-ti plavi LED indikator svjetluca kada je kapacitet na 0-25%.

Bubice

Stavite bubice u futrolu za punjenje.

- ↳ Bubice se pune.
- Proces punjenja je potvrđen bijelim LED indikatorom na bubicama.
 - Kada je punjenje bubica završeno, bijeli indikator se gasi.

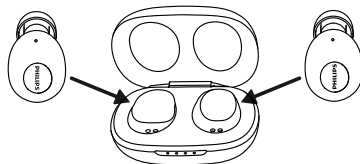


Savjet


- Kompletно potpuno punjenje obično traje 2 sata (za bubice ili futrolu).

Uparivanje bubica s Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Uvjerite se da su bubice potpuno napunjene.
- 2 Automatsko uključivanje: otvorite futrolu za punjenje, ispražnjene bubice i plavi LED indikator svjetluca 3 puta sa glasovnom naredbom "Uključeno"; Ručno uključivanje: na obje bubice pritisnite i držite višefunkcijske tipke približno 3 sekunde.

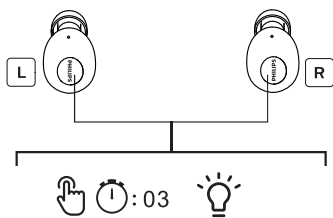

- ↳ LED svjetlo desne bubice svjetluca naizmjenično bijelo i plavo, a LED svjetlo lijeve bubice je isključeno na 10 sekundi, a plava LED svjetluca jednom.
- ↳ Obje bubice su sada uključene i uparene jedna s drugom.
- ↳ Bubice su sada u režimu uparivanja i spremne su za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).

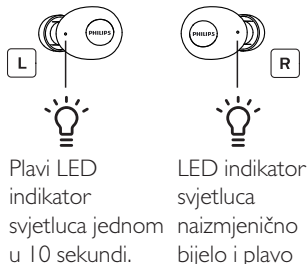

- 3 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite bubice s vašim Bluetooth uređajem. Poslužite se uputstvom za upotrebu vašeg Bluetooth uređaja.
 - ↳ U desnoj bubici ćete čuti zvuk "Povezano" i LED indikator se gasi na obje bubice i svjetluca svakin 10 sekundi. Možete koristiti svoj uređaj za puštanje muzike ili obavljanje poziva.

Napomena

- Nakon uključivanja, ako u bubicama ne bude pronađen nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u režim uparivanja.


Sljedeći primjer vam pokazuje kako upariti bubice s Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, odaberite **Philips UT102**.
- 2 Unesite lozinku bubica "0000" (4 nule) ako bude zatraženo. Kod Bluetooth uređaja s verzijom Bluetooth 3.0 ili iznad, nije potrebno unositi lozinku.



Uparivanje jedne bubice (režim mono)

- 1 Uzmite desnu bubicu ("Glavni uređaj") iz futrole za punjenje, bubica će se automatski uključiti. Čućete glas "Uključeno" iz desne bubice.



- 2 Uključite funkciju Bluetooth na vašem uređaju, potražite "Philips UT102" dodirnite za povezivanje. (Pogledajte P.6)



Philips UT102

- 3 Kada je uparivanje uspješno, čućete glas "Povezano" a indikator će prestati da svijetli.

Uparite bubice s drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite upariti s bubicama, obavezno isključite Bluetooth funkciju na svim drugim prethodno uparenim ili spojenim uređajima. Potom pratiti korake iz poglavlja "Uparivanje bubica s Bluetooth uređajem po prvi put".



Napomena

- Bubice pamte 1 uređaj u memoriji. Ako pokušate upariti više od 2 uređaja, najranije upareni uređaj se zamjenjuje novim.

4 Upotreba bubica

Spajanje bubica na vaš Bluetooth uređaj

- 1 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 2 Uzmite obje bubice iz futrole za punjenje, bubice će se automatski uključiti i automatski ponovo povezati.
 - ↳ Ako nije povezan nijedan uređaj, bubice će se automatski isključiti nakon 5 minuta.
 - ↳ Obje bubice su sada uključene i uparene jedna s drugom automatski.
 - ↳ Bubice će tražiti zadnji povezani Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati. Ako je zadnje povezani uređaj nedostupan, slušalice će pokušati spajanje na drugi prethodno povezani uređaj.



Savjet

- Bubice se ne mogu povezati na više od 1 uređaja u isto vrijeme. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite Bluetooth funkciju samo na uređaju koji želite povezati.
- Ako nakon uključivanja bubica uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, morate prijeći na Bluetooth meni uređaja i ručno spojiti bubice na uređaj.



Napomena

- Ako bubice ne uspiju da se spoje ni sa jednim Bluetooth uređajem za 5 minuta, automatski će se ugasiti radi uštede baterije.
- Kod nekih Bluetooth uređaja, povezivanje možda nije automatsko. U tom slučaju, morate ići u Bluetooth meni vašeg uređaja i povezati ručno bubice na Bluetooth uređaj.

Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Višefunkcijska tipka	Operacija
Postavite bubice na uključeno.	Desna i lijeva bubica	Uzmite obje bubice iz futrole za punjenje ili pritisnite i držite 3 sekunde
Postavite bubice na isključeno.		Stavite obje bubice u futrolu za punjenje.
	Desna/Lijeva bubica	Pritisnite i držite 5 sekundi.

Upravljanje pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Višefunkcijska tipka	Operacija
Reprodukcija ili pauziranje muzike	Desna/Lijeva bubica	Pritisnite jednom
Idite naprijed	Lijeva bubica	Pritisnite i držite 2 sekunde
Idite nazad	Desna bubica	Pritisnite i držite 2 sekunde

Kontrola poziva

Zadatak	Višefunkcijska tipka	Operacija
Uspostavljanje/prekid poziva	Desna/Lijeva bubica	Pritisnite jednom
Odbijanje poziva	Desna/Lijeva bubica	Pritisnite i držite 1 sekundu

Kontrola glasom


Zadatak	Višefunkcijska tipka	Operacija
Siri/Google	Desna/Lijeva bubica	Pritisnite dvaput

Status LED indikatora


Status bubica	Indikator
Bubice su povezane na Bluetooth uređaj.	Bijeli LED indikator se isključuje a plavi svjetluca svakih 10 sekundi.
Bubice su uključene.	Bijeli LED indikator svjetluca 3 puta.
Bubice su u režimu uparivanja.	Plavi i bijeli LED indikator svjetluca.
Bubice su uključene ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem.	Plavi i bijeli LED indikator će svjetlucati. Ako se veza ne može uspostaviti, bubice će se ugasiti za 5 minuta.
Nizak napon baterije (bubice).	Čućete glas "slaba baterija" u bubicama. Bijeli LED indikator svijetli dvaput.
Nizak napon baterije (futrola za punjenje).	Samo plavi LED indikator svijetli.
Baterija je potpuno napunjena (bubice).	Bijeli LED indikator na bubicama je ugašen.
Baterija je potpuno napunjena (futrola za punjenje).	Četiri plava LED indikatora na futrolu su upaljena.

Status LED indikatora na bubicama

Prikazivač indikator baterije na Bluetooth uređaju nakon povezivanja na bubice.

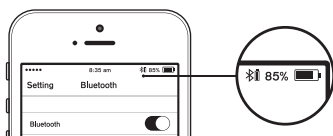

Kako ih nositi

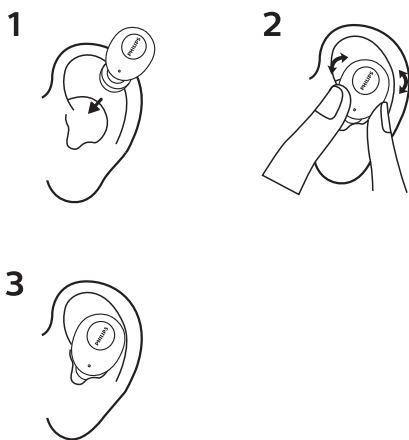

5 Fabričko resetovanje bubica

Ako naiđete na bilo kakav problem kod uparivanja ili povezivanja, možete pratiti korake za fabričko resetovanje vaših bubica.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju, idite u Bluetooth meni i uklonite **Philips UT102** sa spiska uređaja.
- 2 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju.
- 3 Vratite obje bubice u futrolu za punjenje. Na obje bubice će svjetlucati bijeli LED indikator. Pritisnite i zadržite 4 sekunde funkcijsku tipku na obje bubice sve dok bijeli LED indikator ne zasvjetluca dva puta.
- 4 Za uparivanje bubica s Bluetooth uređajem, uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, odaberite **Philips UT102**.

6 Tehnički podaci

Bubice

- Vrijeme muzike: 3 sata (dodatnih 9 sati uz futrolu za punjenje)
- Vrijeme razgovora: 2,5 sata (dodatnih 7,5 sati uz futrolu za punjenje)
- Vrijeme mirovanja: 50 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum jonska baterija: 40 mAh na svakoj bubici
- Bluetooth verzija: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HSP (profil bez korištenja ruku HFP)
 - A2DP (Profil napredne audio raspodjele)
 - AVRCP (Profil daljinske kontrole slike i zvuka)
- Podržani audio kodeci: SBC
- Frekventni opseg: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 4 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)

Futrola za punjenje

- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva Li-ion baterija: 320 mAh



Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

7 Obavještenje

Deklaracija o usklađenosti

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Simbol znači na proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju pokrivenu Evropskom Direktivom 2013/56/EU koja se ne može odložiti u uobičajeni otpad iz domaćinstva. Strogo preporučujemo da odnesete svoj proizvod do zvaničnog punkta za prikupljanje ili Philips servisnog centra gdje će profesionalac ukloniti punjivu bateriju.

Informišite se o lokalnom odvojenom sistemu prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Slijedite lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije u normalni otpad iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u prevenciji negativnih posljedica na okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje ugrađene baterije


Ako u vašoj državi ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okolinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Pobrinite se da bubice nisu spojene na futrolu za punjenje prije uklanjanja baterije.

1



2

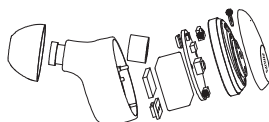

- Pobrinite se da bubice nisu spojene USB kablom za punjenje prije uklanjanja baterije.


1



2



3

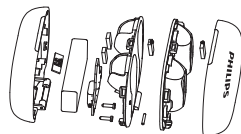

Usklađenost s elektromagnetskim poljem

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena.

Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavještenje o usklađenosti

Uređaj je usklađen sa pravilnikom FCC, Dio 15. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova:

1. **Uređaj ne izaziva štetnu interferenciju, i**
2. **Uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice.**

Pravilnik FCC

Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 FCC Pravilnika. Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja. Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu.

Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetnu interferenciju na radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi interferenciju poduzimanjem jedne ili više od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Spojite opremu na utičnicu drugog strujnog kola u odnosu na prijemnik.

- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

FCC Izjava o izlaganju radijaciji:

Ova oprema je u skladu sa FCC ograničenjima izlaganja radijaciji prethodno podešenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašiljač ne smije biti na istom mjestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Upozorenje: Korisnik se upozorava da izmjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova: (1) Uređaj ne izaziva štetnu interferenciju. (2) Uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Izjava o izlaganju radijaciji:

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima izlaganja radijaciji Kanade prethodno podešenim za nekontrolisanu okolinu.

Ovaj odašiljač ne smije biti na istom mjestu ili raditi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

8 Često postavljena pitanja

Moje Bluetooth bubice se ne uključuju.

Napon baterije je nizak. Napunite bubice.

Ne mogu da uparim svoje Bluetooth bubice s mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je isključen. Omogućite funkciju Bluetooth na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj nakon što uključite bubice.

Uparivanje ne radi.

- Stavite obje bubice u futrolu za punjenje.
- Pobrinite se da ste onemogućili funkciju Bluetooth na svim prethodno povezanim Bluetooth uređajima.
- Na svom Bluetooth uređaju, obrišite "Philips UT102" sa Bluetooth spiska.
- Uparite svoje bubice (pogledajte "Uparivanje bubica s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 6).

Kako resetovati uparivanje.

Vratite obje bubice u futrolu za punjenje. Na obje bubice će svjetlucati bijeli LED indikator. Pritisnite i zadržite 4 sekunde funkcijsku tipku na obje bubice sve dok bijeli LED indikator ne zasvjetluca dva puta.

Bluetooth uređaj ne može pronaći bubice.

- Bubice su možda spojene s prethodnim uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite iz opsega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su bubice prethodno spojene sa drugim uređajem. Ponovo uparite bubice s Bluetooth uređajem kao što je opisano u uputstvu. (pogledajte "Uparivanje bubica s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 6).

Moje Bluetooth bubice su povezane na mobilni telefon sa Bluetooth stereo opcijom, ali muzika se čuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Poslužite se uputstvom za upotrebu svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike preko bubica.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je van opsega. Smanjite udaljenost između bubica i Bluetooth uređaja, ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite bubice.

Kvalitet zvuka je loš u toku streaminga sa mobilnog telefona, streaming je spor ili uopšte ne radi.

Pobrinite se da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HSP/HFP nego također i A2DP i da je kompatibilan s Bluetooth 4.0 (ili viši) (Pogledati "Tehnički podaci" na stranici 10).

Muzika se čuje ali je ne mogu kontrolisati na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/slijedeća/prethodna pjesma).

Budite sigurni da Bluetooth audio izvor podržava AVRCP (pogledati "Tehnički podaci" na stranici 10).

Jačina zvuka preko bubica u ušima je pretiha.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka s bubicama putem sinhronizacije. U tom slučaju trebate prilagoditi jačinu zvuka na vašem uređaju na odgovarajući nivo jačine.

Ne mogu spojiti bubice na drugi uređaj, šta da radim?

- Provjerite da li je funkcija Bluetooth isključena na prethodno uparenom uređaju.
- Ponovite proceduru uparivanja na drugom uređaju (pogledajte "Uparivanje bubica s Bluetooth uređajem po prvi put" na strani 6).

Čujem zvuk iz samo jedne bubice.

- Ako imate poziv, normalno je da zvuk dolazi iz jedne bubice.
- Ako slušate muziku a zvuk dolazi iz samo jedne bubice:
 - Možda se drugoj bubici ispraznila baterija. Za optimalne performanse, punitite obje bubice do kraja.

- Desna i lijeva bubica su nepovezane. Prvo isključite obje bubice. Potom stavite obje bubice nazad u futrolu za punjenje na 5 sekundi a potom ih izvadite. Ovim ćete uključiti obje bubice i povezati ih. Ponovno spajanje slušalica na Bluetooth uređaj.
- Bubice su povezane na više Bluetooth uređaja. Isključite funkciju Bluetooth na svim povezanim uređajima. Isključite obje bubice. Stavite obje bubice nazad u futrolu za punjenje na 5 sekundi a potom ih izvadite. Ponovno spajanje slušalica na Bluetooth uređaj. Imajte na umu da su bubice dizajnirane za povezivanje samo s jednim Bluetooth uređajem istovremeno. Kad ponovo povežete bubice sa svojim Bluetooth uređajem, isključite Bluetooth funkciju bilo kojeg drugog prethodno uparenog/povezanog uređaja.
- Ako gornja rješenja ne pomognu, fabrički resetujte bubice (pogledajte 'Fabričko resetovanje bubica' na stranici 9).

Za više podrške posjetite
www.philips.com/support.



Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

UM_TAUT102_00_EN_V1.0

