

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PC webcam

SPZ2000



CS

Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

Na obrazovce není žádný obraz. Co mám dělat? 13

1	Vaše webová kamera	2
	Vítejte	2
	Obsah dodávky	2
	Přehled funkcí	3
2	Začínáme	4
	Instalace softwaru webové kamery (volitelná)	4
	Připojení webové kamery k počítači nebo notebooku	4
3	Použití webové kamery pro video chatování	5
4	Program Philips CamSuite	6
5	Software Philips CamSuite Capture	7
	Pořízení a zobrazení fotografie	7
	Záznam a přehrávání videa	7
	Rozlišení obrazu	7
	Režim obrazovky	8
	Galerie	8
	Otevření složky fotografií/videí	8
	Nabídka Photo/Video (Fotografie/videa)	8
	Odeslání fotografií/videí prostřednictvím e-mailu	9
	Odstranění fotografií/videí z galerie	9
6	Vlastnosti	10
7	Technické údaje	11
8	Časté otázky	12
	Jak upravím kvalitu obrazu?	12
	Mikrofon webové kamery Philips SPZ2000 (správně) nefunguje. Co mám dělat?	12
	Používání webové kamery Philips SPZ2000 zpomaluje počítač / notebook. Co mám dělat?	13

9	Servis a podpora	14
	Potřebujete pomoc?	14
	Informace pro zákazníka	14
	Bezpečnostní opatření	14
	Copyright	14
	Omezení odpovědnosti	15
	Soulad se směrnicemi FCC	15
	Soulad s elektromagnetickým polem (EMF)	15
	Recyklace	16
	Omezení škod	16

1 Vaše webová kamera

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

- Na stránkách www.philips.com/welcome zvolte svůj jazyk a vyberte možnost **Zaregistrujte svůj výrobek**. Při registraci postupujte podle pokynů na obrazovce.

Následující pokyny si pečlivě přečtěte a uchovejte je pro budoucí použití.

Vítejte

Zakoupená webová kamera Philips SPZ2000 je vyrobena v souladu s nejvyššími normami a zaručuje několik let bezproblémového používání. Webová kamera SPZ2000 přináší vynikající kvalitu obrazu a zvuku.

Po instalaci lze novou webovou kameru využít ke všem možným způsobům použití, například:


- **Video:** Webovou kameru Philips SPZ2000 lze použít k videochatování a videohovorům. Webová kamera spolupracuje se službami Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ a dalšími službami pro zasílání rychlých zpráv a VoIP (Voice over Internet Protocol).
- **Sdílení videa:** Vytvářejte vlastní videoklipy a sdílejte je snadno s přáteli a s rodinou prostřednictvím emailu apod.;
- **Snímky:** Pomocí tlačítka pro pořizování snímků lze snadno fotografovat a sdílet fotografie pomocí služeb Facebook, Flickr, MySpace atd.

Následující části návodu obsahují podrobný popis použití webové kamery Philips SPZ2000.


Obsah dodávky

Zkontrolujte, zda balení webové kamery Philips SPZ2000 obsahuje následující položky.


- Webová kamera Philips SPZ2000

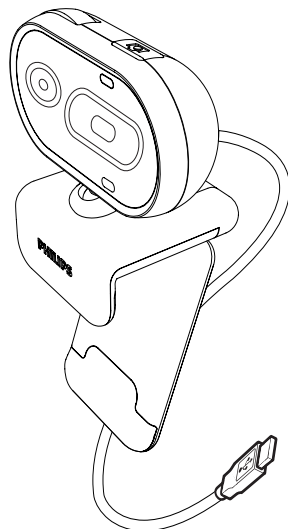

- Stručný návod k rychlému použití

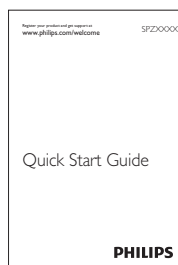

Přehled funkcí

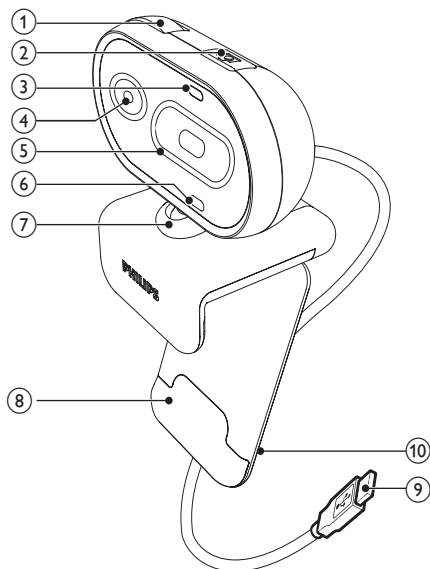

- ① **Ostřicí kroužek**
 - Umožňuje ruční zaostření snímku.
- ② **Tlačítko pro pořizování snímků**
 - Pomocí nainstalovaných aplikací Philips lze fotografovat přímo.
- ③ **Indikátor napájení LED**
 - Rozsvítí se při používání webové kamery.
- ④ **Objektiv**
- ⑤ **Posuvný kryt**
 - Chrání vaše soukromí a objektiv.
- ⑥ **Vestavěný mikrofon**
 - Umožňuje záznam hlasu a zvuku při videohovoru a videozáznamu.
- ⑦ **Otočný kloub**
 - Umožňuje ruční změnu zorného pole.

- ⑧ **Svorka s pryžovými okraji**
 - Umožňuje montáž webové kamery na (plochý) počítačový monitor nebo na obrazovku notebooku.
- ⑨ **Konektor rozhraní USB**
 - Umožňuje připojení webové kamery k portu rozhraní USB na notebooku nebo na stolním počítači.
 - Umožňuje napájení webové kamery, pokud je připojena k notebooku nebo ke stolnímu počítači.
- ⑩ **Držák kabelu**
 - Součást správy kabeláže.

2 Začínáme

Instalace softwaru webové kamery (volitelná)



Poznámka

- Chcete-li používat zvláštní funkce, které zajišťuje software Philips CamSuite a ovladač webové kamery SPZ2000, stáhněte si potřebné aplikace ze stránky www.philips.com/support. Software Philips CamSuite funguje pouze na počítačích s operačními systémy Microsoft® Windows® XP (SP2 a vyšší), Vista nebo Windows 7. Po instalaci softwaru můžete na příslušných stránkách vlastností nastavení webové kamery Philips SPZ2000 upravit.


- 1 Klikněte na webu www.philips.com/support na políčko Výběr země/jazyka a vyberte svou zemi a jazyk.
- 2 Klikněte na políčko **Hledat**, zadejte výraz **SPZ2000** a poté klikněte na tlačítko pro hledání.
- 3 Klikněte na možnost **Support for SPZ2000**.
↳ V části **Podpora výrobku** naleznete informace o **softwaru a ovladač**.
- 4 Stáhněte požadovaný instalační program softwaru.
- 5 Instalační program spusťte a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
↳ Po dokončení instalace softwaru se v pravé dolní části obrazovky objeví ikona  programu Philips CamSuite.




Tip

- Stejným způsobem si můžete stáhnout nejnovější software, který je dostupný pro webovou kameru Philips SPZ2000.

Připojení webové kamery k počítači nebo notebooku

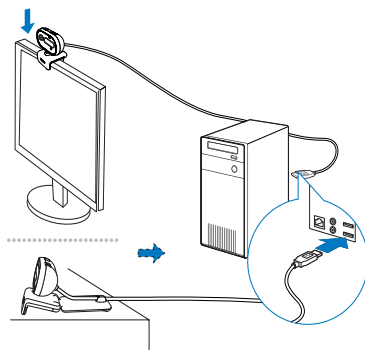


- 1 Zapněte počítač nebo notebook.
- 2 Pomocí svorky připevněte webovou kameru na displej počítače nebo notebooku.
 - Chcete-li webovou kameru postavit na stůl nebo na (velký) stolní monitor, svorku rozložte.
- 3 Připojte kabel do portu USB v počítači nebo notebooku.
↳ Je-li webová kamera připojena správně, zobrazí se v pravém dolním rohu obrazovky následující místní okno.

- 4 Namířte webovou kameru správným směrem.

3 Použití webové kamery pro video chatování

Webová kamera Philips SPZ2000 spolupracuje se službami Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, QQ a dalšími službami pro zasílání rychlých zpráv a VoIP (Voice over Internet Protocol).

Poté, co některou z výše uvedených aplikací nainstalujete, můžete webovou kameru zapojit do počítače nebo notebooku a používat ji k video chatování.

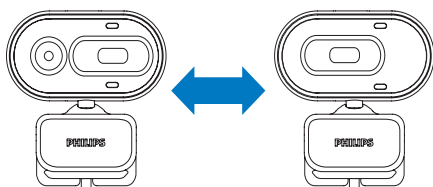Můžete také zasunout kryt a tak chránit své soukromí a objektiv.




4 Program Philips CamSuite

Program Philips CamSuite poskytuje rychlý přístup k řadě nejčastěji používaných funkcí a nastavení.

Chcete-li využívat zvláštní funkce a nastavení, které program Philips CamSuite zajišťuje, nainstalujte nejdříve tento program a teprve poté webovou kameru Philips SPZ2000.

Po instalaci programu Philips CamSuite můžete k ovládacímu panelu programu přistupovat tím, že dvakrát kliknete na ikonu programu Philips CamSuite  na panelu nástrojů systému Windows.

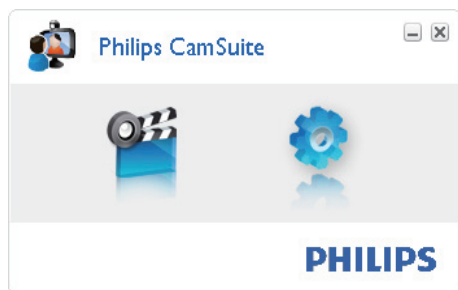

5 Software Philips CamSuite Capture

Software Philips CamSuite Capture zajišťuje přístup k následujícím funkcím webové kamery:

- pořizování fotografií
- záznam videí
- odesílání fotografií a videí pomocí e-mailu
- úprava nastavení fotografie, videa, ztlumení nebo multimediálních složek

1 Chcete-li software Philips CamSuite Capture spustit, klikněte na ovládacím panelu programu Philips CamSuite na ikonu  nebo na ploše klikněte dvakrát na ikonu .

2 Chcete-li software Philips CamSuite Capture ukončit, klikněte v pravém horním rohu okna softwaru Philips CamSuite Capture na tlačítko pro ukončení.



Tip

- Pokud webovou kameru používáte již v jiné aplikaci, nebude možné v prohlížeči softwaru Philips CamSuite Capture zobrazit žádné snímky.

Pořízení a zobrazení fotografie

- 1** Namiřte kameru správným směrem.
- 2** V okně softwaru Philips CamSuite Capture klikněte na ikonu .
→ Je pořízena fotografie a uložena do galerie fotografií.
- 3** Chcete-li fotografii v galerii fotografií zobrazit, dvakrát na ni klikněte.

Záznam a přehrávání videa



Poznámka

- Pokud vyberete vyšší rozlišení než 640 x 480 (VGA), bude ikona záznamu vypnuta. Chcete-li záznam povolit, je třeba vybrat nižší rozlišení.

- 1** Namiřte kameru správným směrem.
- 2** Spustíte záznam kliknutím na ikonu  v okně softwaru Philips CamSuite Capture.
• Záznam pozastavíte kliknutím na ikonu .
- 3** Pokud chcete záznam zastavit, klikněte na ikonu .
→ Video je zaznamenáno a uloženo do galerie videí.
- 4** Chcete-li video v galerii videí přehrát, dvakrát na něj klikněte.



Tip

- Než budete video přehrávat, ujistěte se, zda je v počítači nebo notebooku nainstalován přehrávač multimédií.

Rozlišení obrazu

Pro fotografie a videa pořízená webovou kamerou můžete nastavit různé rozlišení obrazu:

- 160 x 120 (SQVGA)
- 176 x 144 (QCIF)
- 320 x 240 (Velikost pro e-maily)
- 352 x 288 (CIF)
- 640 x 480 (VGA)
- 1 280 x 960 (1,3 MP, pouze pro fotografie)



Poznámka

- Při nahrávání videa je maximální rozlišení až 640 x 480 (VGA).

- 1 Klikněte v okně softwaru Philips CamSuite Capture na rozevírací šipku.
↳ Budou uvedeny poskytnuté možnosti rozlišení.
- 2 Vyberte požadovanou možnost rozlišení.
 - Chcete-li použít jiné nastavení rozlišení, krok 1 a krok 2 opakujte.

Režim obrazovky

Prostřednictvím softwaru Philips CamSuite Capture můžete zobrazit fotografii nebo přehrát video v různých režimech:

- Normální režim obrazovky
 - Režim zobrazení na celé obrazovce
 - Přizpůsobit obrazovce
- 1 Chcete-li mezi režimy přepínat, klikněte v okně softwaru Philips CamSuite Capture na ikonu a můžete přepínat z režimu **[Normal screen mode]** na režim **[Full screen mode]** / **[Fit on screen]** nebo z režimu **[Full screen mode]** / **[Fit on screen]** na režim **[Normal screen mode]**.
↳ Můžete vybrat položku **[Fit on screen]** nebo **[Full screen mode]** z rozevíracího seznamu.



Galerie

Fotografie a videa pořízená prostřednictvím webové kamery jsou uložena do galerie fotografií nebo videí nebo do vybrané složky fotografií nebo videí (multimediální složky).

Přístup do galerie:

- 1 Klikněte v programu Philips CamSuite na možnost **Gallery** a zobrazte galerii.
- 2 Chcete-li zobrazit galerii fotografií, klikněte na ikonu .
 - Chcete-li zobrazit galerii videí, klikněte na ikonu .
 - Chcete-li galerii skrýt, klikněte na ikonu .

Otevření složky fotografií/videí

V galerii fotografií:

- Vyberte fotografii a poté otevřete složku fotografií kliknutím na možnost .

V galerii videí:


- Vyberte video a poté otevřete složku videí kliknutím na možnost .

Nabídka Photo/Video (Fotografie/ videa)

Zobrazení nabídky fotografií/videí pravým kliknutím tlačítka myši:


- 1 Vyberte v galerii fotografií nebo videí fotografii nebo video.
- 2 Klikněte pravým tlačítkem myši.
↳ Zobrazí se nabídka fotografií/videí.
- 3 Pokračujte výběrem konkrétní možnosti.

Možnosti v nabídce fotografií:

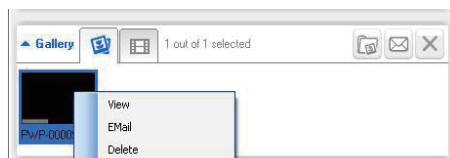

- **[View]:** Zobrazí vybrané fotografie.
- **[Email]:** Odešle vybrané fotografie prostřednictvím e-mailu.
- **[Delete]:** Odstraní vybrané fotografie.

Možnosti v nabídce videí:

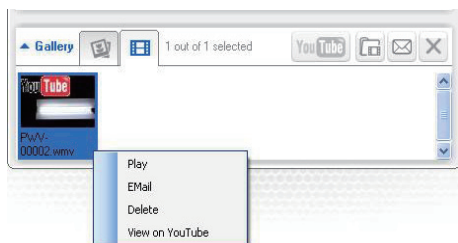

- **[Play]:** Přehraje vybraná videa.
- **[Email]:** Odešle vybraná videa prostřednictvím e-mailu.
- **[Delete]:** Odstraní vybraná videa.

↳ Vybrané fotografie/video budou odstraněna z galerie.

- Chcete-li odstranění zrušit, klikněte v místním okně na možnost **[No]**.

Odeslání fotografií/videí prostřednictvím e-mailu

- 1 V galerii fotografií/videí vyberte fotografii/video, které chcete odeslat prostřednictvím e-mailu.
- 2 Klikněte na možnost .
 - ↳ Je zobrazena e-mailová zpráva, k níž budou vybrané fotografie nebo videa přiloženy.
- 3 Odešlete e-mailovou zprávu.


Odstranění fotografií/videí z galerie

- 1 V galerii fotografií/videí vyberte fotografii/video, které chcete odstranit.
- 2 Klikněte na ikonu vedle možnosti .
- 3 V místním okně klikněte na možnost **[Yes]**.




6 Vlastnosti

- 1 Klikněte v ovládacím panelu programu Philips CamSuite na ikonu .
- 2 Klikněte na tlačítko [Webcam settings].

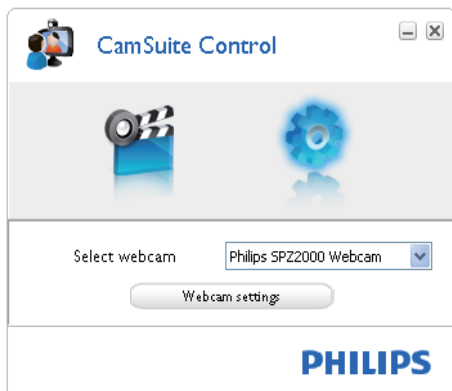

→ Je zobrazeno okno [Properties].

- 3 V okně [Properties] nastavte barvy dostupné pro kameru SPZ2000.

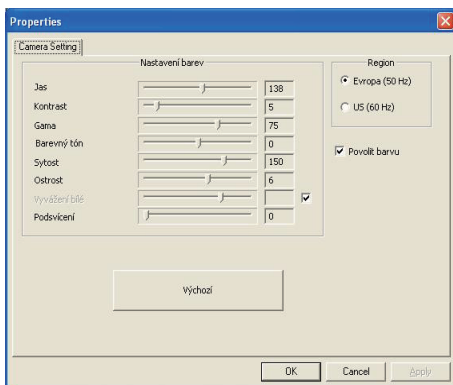

Poznámka

- Po instalaci softwaru webové kamery lze spatřit výše zobrazenou obrazovku Property (Vlastnosti).

7 Technické údaje

Rozlišení senzoru	VGA (640 × 480 pixelů)
Rozlišení pro pořizování videa (max.)	1,2 MP (Softwarově vylepšeno, s nainstalovaným programem Philips CamSuite)
Rozlišení fotografií (max.)	1,2 MP (Softwarově vylepšeno, s nainstalovaným programem Philips CamSuite); 5,0 MP (Softwarově vylepšeno, s nainstalovaným programem Philips CamSuite a ovladačem webové kamery SPZ2000)
Snímků za sekundu	Max. 30 snímků/s při rozlišení VGA
Clonové číslo objektivu	F2,4
Zorný úhel objektivu	55 stupňů
Minimální osvětlení předmětu	<10 luxů
Formát videa	YUY2, RGB24 a I420 (s nainstalovaným ovladačem webové kamery SPZ2000)
Mikrofon	Zabudovaný mikrofon s vylepšením zvuku
Operační systém Windows®	Windows® 7, kompatibilní se systémem Vista, kompatibilní se systémem XP
Rozhraní USB	Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0
Třída videa USB	Kompatibilní s třídou UVC
Délka USB kabelu	1,5 m
Napájení	Prostřednictvím kabelu USB 5 V stř., 0,15 A

Požadavky na systém pro počítač se systémem Microsoft Windows:

- Minimální požadavky na systém:

- Procesor 1,6 GHz nebo ekvivalentní
- 512 MB paměti RAM pro systém Windows XP
- 1 GB paměti RAM pro systémy Windows Vista a Windows 7 (32bitové)
- Operační systém: Windows XP SP2, Vista a Windows 7
- 200 MB dostupného místa na pevném disku
- Jeden volný port USB 2.0
- Zvuková karta a reproduktory (kompatibilní s operačním systémem)
- 16bitový barevný displej při rozlišení 800 × 600 s podporou 3D rozhraní DirectX
- Rozhraní DirectX 9.0c nebo vyšší
- Rozhraní Microsoft .Net Framework 2.0
- Ke stahování ovladačů, programu Philips CamSuite a příruček je třeba širokopásmové připojení k Internetu
- Aplikace Adobe Reader k čtení souborů ve formátu PDF*

- Doporučené požadavky na systém:
 - Dvoujádrový procesor 2,4 GHz nebo ekvivalentní
 - 1 GB paměti RAM (32bitový systém) / 2 GB paměti RAM (64bitový systém) pro OS Windows XP, Vista a Windows 7
 - Rozhraní DirectX 9.0c nebo vyšší
 - Rozhraní Microsoft .Net Framework 2.0.
 - Širokopásmové připojení k Internetu
 - Aplikace Adobe Reader k čtení souborů ve formátu PDF*

Doporučené požadavky na systém pro počítače Apple Macintosh:

- Operační systém Mac OS X v10.4 „Tiger“ – 10.5 „Leopard“
- 200 MB dostupného místa na pevném disku
- Port USB 2.0

8 Časté otázky

Jak upravím kvalitu obrazu?


Výchozí nastavení webové kamery Philips obvykle nabízí nejlepší možnou kvalitu obrazu. Pokud máte na počítači nebo notebooku nainstalovaný software Philips CamSuite nebo ovladač webové kamery SPZ2000, můžete kvalitu obrazu upravit také prostřednictvím nastavení softwaru Philips CamSuite nebo ovladače webové kamery SPZ2000.

Mikrofon webové kamery Philips SPZ2000 (správně) nefunguje. Co mám dělat?

Pro systém Windows XP (SP2):

- 1 Klikněte v počítači/notebooku na položky **Start > Ovládací panely**.
- 2 Klikněte na možnost **Zvuky a zvuková zařízení**.


- 3 V zobrazeném okně klikněte na záložku **Hlas**.

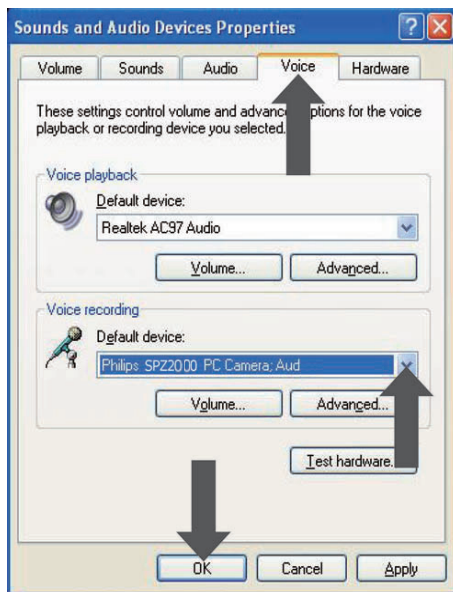

- 4 Jako výchozí zařízení pro pole **Záznam hlasu** nastavte webovou kameru Philips SPZ2000.
- 5 Kliknutím na tlačítko **OK** své nastavení uložte.

Pro systém Windows Vista:

- 1 Klikněte v počítači/notebooku na položky **Start > Ovládací panely**.
- 2 Klikněte na možnost **Hardware a zvuk**.
- 3 Klikněte na možnost **Zvuk**.
- 4 V zobrazeném okně klikněte na záložku **Záznam**.

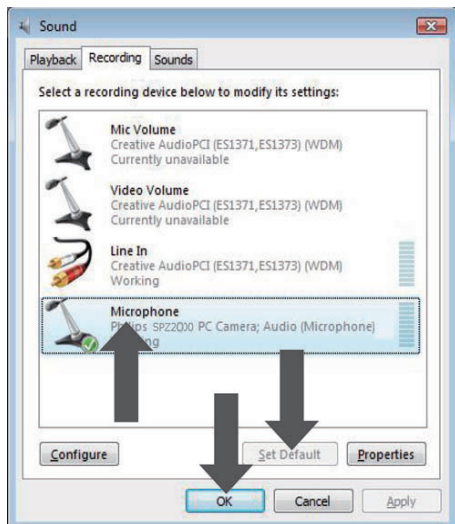

- 5 Vyberte webovou kameru Philips SPZ2000 a klikněte na možnost **Nastavit výchozí**.
- 6 Kliknutím na tlačítko **OK** své nastavení uložte.

Pro systém Windows 7:

- 1 Klikněte v počítači/notebooku na položky **Start > Ovládací panely**.
- 2 Klikněte na možnost **Hardware a zvuk**.
- 3 Klikněte na položky **Zvuk > Spravovat zvuková zařízení**.
- 4 V zobrazeném okně klikněte na záložku **Záznam**.
- 5 Vyberte webovou kameru Philips SPZ2000 a klikněte na možnost **Nastavit výchozí**.

- 6 Kliknutím na tlačítko **OK** své nastavení uložte.

Používání webové kamery Philips SPZ2000 zpomaluje počítač / notebook. Co mám dělat?

- 1 Zavřete softwarové aplikace, které nepotřebujete.

Tip

- Maximální frekvence snímků (snímků za sekundu (fps) zachycených webovou kamerou) a maximální rozlišení obrazu závisí na specifikacích počítače / notebooku. Díky funkci Plně automatické ovládání bude software kamery automaticky upravovat frekvenci snímků a rozlišení, aby co nejlépe vyhovovaly vaší konkrétní situaci. Je možné, že specifikace počítače / notebooku požadavkům na nastavení maximální frekvenci snímků a rozlišení nebudou odpovídat.

Na obrazovce není žádný obraz. Co mám dělat?

- 1 Zkontrolujte, zda je řádně připojena webová kamera.
- 2 Ověřte, zda webovou kameru nepoužíváte v jiné aplikaci.
- 3 Ukončete jinou aplikaci.

Tip

- Webovou kameru nelze zároveň používat ve více aplikacích.

9 Servis a podpora

Potřebujete pomoc?

Nejprve si pečlivě prostudujte tento návod k použití.

Číslo modelu vašeho výrobku je SPZ2000.

Další podporu týkající se registrace, nastavení, používání, funkcí, upgradu softwaru, specifikací, záruky a dalších záležitostí souvisejících s výrobkem naleznete na adrese www.philips.com/support.

- 1 Klikněte na webu www.philips.com/support na políčko Výběr země/jazyka a vyberte svou zemi a jazyk.
- 2 Klikněte na políčko **Hledat**, zadejte výraz **SPZ2000** a klikněte na tlačítko **Vyhledat**.
- 3 Klikněte na možnost **Support for SPZ2000 (Podpora pro SPZ2000)**.
 - ↳ V části **Podpora výrobku** naleznete tyto informace: **Přehled**, **Nejnovější aktualizace**, **Příručky a dokumentace**, **Často kladené otázky**, **Informace o výrobku** a **Registrace výrobku** a další.
 - ↳ Informace o záruce naleznete v části **Servisní informace**.
 - ↳ V části **Kontakt** se nachází telefonní čísla na zástupce zákaznické služby Philips.

Informace pro zákazníka

Bezpečnostní opatření

Dodržováním následujících pokynů zajistíte bezpečný chod webové kamery a zabráníte závadám.

- Webovou kameru nepoužívejte v prostředí mimo tento teplotní rozsah: teplota: 0 °C až 40 °C, relativní vlhkost: 45 % ~ 85 %.
- Webovou kameru neuchovávejte:
 - na přímém slunci;
 - ve velmi vlhkém a prašném prostředí;
 - u jakéhokoli zdroje tepla.
- Vlhkou webovou kameru co nejdříve vysušte suchým hadříkem.
- Znečištěného objektivu se **NEDOTÝKEJTE** prsty.
- Vnější povrch webové kamery vyčistěte navlhčeným hadříkem.
- **NEPOUŽÍVEJTE** čisticí kapaliny na bázi alkoholu, metylalkoholu, čpavku apod.
- **NEPOKOUŠEJTE** se webovou kameru rozmontovat nebo opravit sami. Webovou kameru neotvírejte. V případě technických potíží se obraťte na prodejce výrobků Philips.
- Webovou kameru **NEPOUŽÍVEJTE** ve vodě.
- Webovou kameru chraňte před olejem, výpary, párou, vlhkostí a prachem.
- Objektiv webové kamery nikdy nezaměřujte na slunce.

Copyright

Copyright © 2010 by Philips Consumer Lifestyle B.V.

Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této publikace nelze reprodukovat, přenášet, přepisovat, uchovávat v systému uchovávání či překládat do jakéhokoli, ani počítačového jazyka, a to v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem, tedy ani elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky, ručně či jinak, bez předchozího písemného souhlasu

společnosti Philips. Značka a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

Omezení odpovědnosti

Společnost Philips neposkytuje žádnou záruku týkající se tohoto materiálu včetně, avšak nikoli vyjma předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli možnou chybu v tomto dokumentu. Společnost Philips se nezavazuje aktualizovat ani uchovávat aktuální informace obsažené v tomto dokumentu.

Soulad se směrnicemi FCC

Toto zařízení splňuje část 15 Směrnic Federální komunikační komise (FCC). Provoz zařízení má tyto dvě podmínky:

- ① **toto zařízení nesmí způsobovat rušení a**
- ② **musí přijímat rušení, včetně rušení, které způsobuje nežádoucí provoz.**



Poznámka

- Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení třídy B, v souladu s článkem 15 Směrnic Federální komunikační komise USA (FCC).
- Tato omezení mají zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny a mohou rušit rádiovou komunikaci. Neexistuje však záruka, že k tomuto rušení dojde při konkrétní instalaci. Pokud zařízení ruší příjem rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím přístroje, uživatel by se měl pokusit toto rušení napravit nejméně jedním z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přesuňte přijímací anténu.
- Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Zařízení připojte k zásuvce v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Získáním pomoci od prodejce nebo zkušeného rádiového nebo televizního technika.

Jakákoli neoprávněná úprava tohoto zařízení může způsobit odvolání povolení zařízení používat.

Soulad s elektromagnetickým polem (EMF)

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Nebyl použit žádný zbytečný balicí materiál. Snažili jsme se, aby balení bylo možné co nejsnáze rozdělit na jednotlivé materiály. Dodržujte místní směrnice týkající se likvidace balicích materiálů.



Varování

- Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Sáček uchovejte mimo dosah nemluvnět a malých dětí, abyste zabránili nebezpečí udušení.

Omezení škod

Prodejce nenese odpovědnost za jakékoli nepřímé, zvláštní, vedlejší nebo následné škody (včetně škod způsobujících ztrátu v podnikání, ztrátu zisku apod.), ať už na základě porušení smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), odpovědnosti za výrobek či jiných podmínek, a to ani v případě, že byl prodejce nebo jeho zástupci informován o možnosti těchto škod, ani v případě, že provedená náprava nesloužila hlavnímu cíli.

