


PHILIPS

Over Ear

Série 8000

PH802

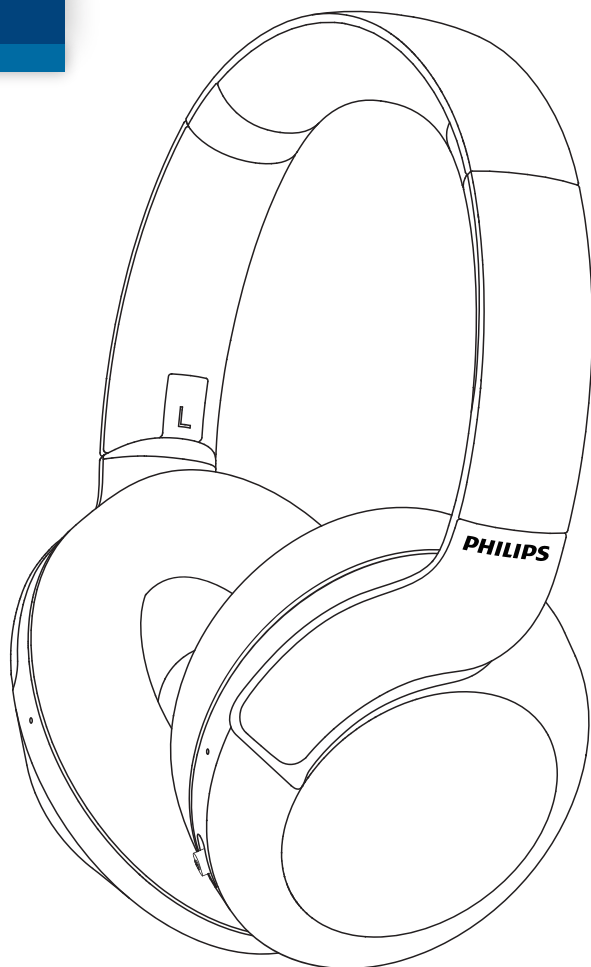

Manual do usuário

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Importantes instruções de segurança	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2

2	Fones de ouvido Over Ear Bluetooth	3
	Conteúdo da caixa	3
	Outros dispositivos	3
	Visão geral do seu fone de ouvido sem fio Bluetooth	4

3	Introdução	5
	Dê carga na bateria	5
	Emparelhe os fones de ouvido com o telefone celular	5

4	Use os fones de ouvido	6
	Conecte os fones de ouvido a um dispositivo Bluetooth	6
	Gerencie as chamadas e músicas	6

5	Dados técnicos	8
---	----------------	---

6	Aviso	9
	Declaração de conformidade	9
	Descarte de produto antigo e bateria	9
	Retire a bateria integrada	9
	Conformidade com campo eletromagnético	9
	Informações ambientais	10
	Aviso de conformidade	10

7	Marcas registradas	11
---	--------------------	----

7	Perguntas frequentes	12
---	----------------------	----

1 Importantes instruções de segurança

Segurança auditiva



Perigo

- Para evitar problemas auditivos, limite o tempo que você usa fones de ouvido em volume alto e ajuste o volume para um nível seguro. Quanto mais alto o volume, menor o tempo de audição segura.

Siga as seguintes orientações ao usar o fone de ouvido.

- Ouça com volume adequado e não utilize por longos períodos.
- Cuidado para não elevar o volume conforme seus ouvidos se adaptam.
- Não aumente o volume tão alto que você não consiga ouvir o que está ao seu redor.
- Você deve ter cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações potencialmente perigosas.
- Volumes excessivos nos fones de ouvido podem causar perda de audição.
- Não se recomenda o uso de fones com os dois ouvidos cobertos ao dirigir, sendo que isso pode ser ilegal em algumas áreas.
- Para sua segurança, evite distrações de músicas ou telefonemas enquanto estiver no trânsito ou em outros ambientes potencialmente perigosos.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento:

Cuidado

- Não exponha os fones de ouvido a calor excessivo
- Não deixe seus fones de ouvido caírem.
- Os fones de ouvido não devem ser expostos a respingos.
- Não mergulhe seus fones de ouvido na água.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzeno ou substâncias abrasivas.
- Para limpeza, utilize um pano macio, umedecido com pouca água ou sabão neutro diluído.
- A bateria integrada não deve ser exposta ao calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída de maneira incorreta. Substitua apenas por bateria do mesmo tipo ou equivalente.

Informações sobre umidade e temperaturas de operação e armazenamento


- Utilize ou armazene em um local onde a temperatura esteja entre -15°C (5°F) e 55°C (131°F) (até 90% de umidade relativa).
- A duração da bateria pode ser menor em condições de temperatura alta ou baixa.

2 Fones de ouvido Over Ear Bluetooth

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para se beneficiar totalmente do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Com esses fones de ouvido Philips, você pode:

- aproveitar chamadas convenientes de viva-voz sem fio;
- curtir e controlar música sem fio;
- alternar entre chamadas e música.

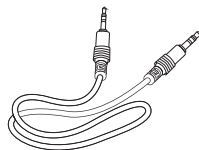


Cabo de áudio




Guia de início rápido

Conteúdo da caixa

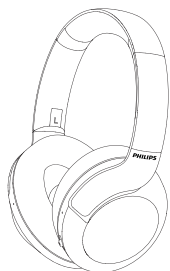

Fones de ouvido Over Ear Bluetooth
Philips TAPH802

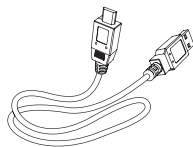


Cabo de carregamento USB
(apenas para carregamento)

Outros dispositivos

Um telefone celular ou dispositivo (por exemplo, notebook, PAD, adaptadores Bluetooth, MP3 players etc.) compatível com Bluetooth e compatível com o fone de ouvido (consulte "Dados técnicos" na página 8).

Visão geral do seu fone de ouvido sem fio Bluetooth

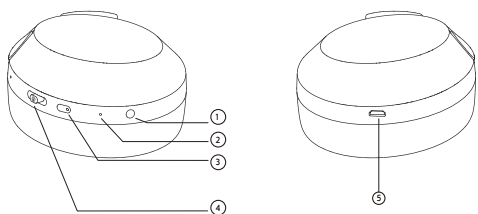

- ① Conector de áudio
- ② Microfone
- ③ Indicador de LED
- ④ ⏻ (Ligar/desligar/emparelhamento)
- ⑤ Micro slot de carga

3 Começar

Carregar a bateria

Observação

- Antes de usar o fone de ouvido pela primeira vez, coloque-o no estojo de carregamento e carregue a bateria por 3 horas para otimizar a capacidade e a vida útil da bateria.
- Use apenas o cabo de carregamento USB original para evitar danos.
- Encerre a chamada antes de carregar o fone de ouvido, pois a conexão do fone para carregamento o desligará.

Estojo de carga

Conecte o cabo de carregamento USB fornecido:


- Slot de carga micro USB nos fones de ouvido;
 - Carregador/porta USB de um computador.
- ↳ O LED fica vermelho durante a carga e apaga quando os fones de ouvido estão totalmente carregados.

Dica

- Normalmente, uma carga completa demora 2 horas.

Emparelhe os fones de ouvido com o telefone celular

Antes de usar os fones de ouvido com o celular pela primeira vez, emparelhe-o com um celular. Um emparelhamento adequado estabelece um link criptografado exclusivo entre os fones de ouvido e o celular. Os fones de ouvido armazenam os últimos 8 dispositivos na memória. Se você tentar emparelhar mais de 8 dispositivos, o primeiro dispositivo emparelhado será substituído pelo novo.

- 1 Verifique se os fones de ouvido estão totalmente carregados e desligados.
- 2 Pressione e segure  por 5 segundos até o LED azul e vermelho piscar alternadamente.
 - ↳ O fone de ouvido permanece no modo de emparelhamento por 2 minutos.
- 3 Verifique se o celular está ligado e se o recurso Bluetooth está ativado.
- 4 Emparelhe os fones de ouvido com o telefone celular. Para informações detalhadas, consulte o manual do usuário do seu celular.

O exemplo a seguir mostra como emparelhar os fones de ouvido com o seu celular.

- ↳ Ative a função Bluetooth do seu celular, selecione **Philips PH802**



Philips PH802

4 Use seu fone de ouvido

Conecte o fone de ouvido ao seu dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue o seu telefone celular/dispositivo Bluetooth.
- 2 Pressione e segure o botão ligar/desligar para ligar os fones de ouvido.
 - ↳ O LED azul acenderá por 3s.
 - ↳ Os fones de ouvido são reconectados automaticamente ao último telefone celular/dispositivo Bluetooth conectado.

Dica

- Se você ligar o telefone celular/dispositivo Bluetooth ou ativar o recurso Bluetooth depois de ligar os fones de ouvido, será necessário reconectar os fones de ouvido e o telefone celular/dispositivo Bluetooth manualmente.

Observação

- Se os fones de ouvido falharem em se conectar ao último dispositivo Bluetooth conectado dentro do alcance em dois minutos, ele mudará para o modo de emparelhamento e desligará automaticamente se ainda não estiver conectado a qualquer dispositivo Bluetooth oito minutos depois.
- Se o fone de ouvido não tiver nenhum histórico de conexão e não se conectar a nenhum dispositivo Bluetooth dentro de dois minutos, ele será desligado automaticamente.

Conexão com fio

Você também pode usar os fones de ouvido com o cabo de áudio fornecido. Conecte o cabo de áudio fornecido aos fones de ouvido e ao dispositivo de áudio externo.

Dica

- As teclas de função serão desabilitadas ao usar o modo de linha de entrada.

Gerencie suas chamadas e músicas

LIGAR/DESLIGAR

Tarefa	Botão	Operação
Ligue os fones de ouvido.	Liga/desliga, música/ controle de chamada	Pressione e segure por 3 segundos.
Desligue os fones de ouvido.	Liga/desliga, música/ controle de chamada	Pressione e segure por 3 segundos. ↳ O LED azul está aceso e desaparece.

Controle de música

Tarefa	Botão	Operação
Reproduzir ou pausar música.	Liga/desliga, música/ controle de chamada	Pressione uma vez.
Ajuste o volume.	+/-	Pressione uma vez.
Próxima faixa.	-	Pressione continuamente.
Faixa anterior.	+	Pressione continuamente.

Controle de chamada

Tarefa	Botão	Operação
Atender/desligar uma chamada.	Liga/desliga, música/ controle de chamada	Pressione uma vez.
Alterne o chamador durante uma ligação.	Liga/desliga, música/ controle de chamada	Pressione duas vezes.

Status do indicador de outros fones de ouvido

Status dos fones de ouvido	Indicador
Os fones de ouvido estão conectados a um dispositivo Bluetooth, enquanto os fones de ouvido estão no modo de espera ou enquanto você ouve música.	O LED azul está aceso.
Os fones de ouvido estão prontos para o emparelhamento.	O LED pisca em azul e vermelho alternadamente.
Os fones de ouvido estão ligados, mas não estão conectados a um dispositivo Bluetooth.	O LED vermelho pisca lentamente. Se nenhuma conexão for estabelecida, os fones de ouvido serão desligados em oito minutos.
Bateria fraca.	O LED vermelho pisca uma vez a cada dois segundos até ficar sem energia
A bateria está totalmente carregada.	O LED vermelho está apagado.

5 Dados técnicos

Fone de ouvido

- Tempo de reprodução de música:
30 horas
Tempo de fala: 30 horas
- Tempo de standby: 160 horas
Tempo de carga: 2 horas
- Bateria recarregável de polímero de lítio (680 mAh)
- Versão do Bluetooth: 4.2
Perfis de Bluetooth compatíveis:
 - HFP (Perfil de viva-voz)
 - A2DP (Perfil avançado de distribuição de áudio)
 - AVRCP (Perfil de controle remoto de áudio e vídeo)
- Codec de áudio suportado: SBC
- Faixa de frequência: 2,402-2,480 GHz
- Potência do transmissor: < 10 dBm
- Intervalo de operação: Até 10 metros (33 pés)
- Eco digital e redução de ruído
- Desligamento automático
- Porta micro USB para carga
- Compatível com SBC
- Alerta de bateria baixa: disponível



Observação

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

6 Aviso

Declaração de conformidade

A MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Descarte de produtos usados e da bateria



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.




Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável embutida abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não pode ser descartada com o lixo doméstico normal. Recomendamos que você leve seu produto a um ponto de coleta oficial ou um centro de atendimento da Philips para que um profissional remova a bateria recarregável.

Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local para produtos eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca descarte o produto e as baterias recarregáveis junto com o lixo doméstico normal. O descarte correto de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Retire a bateria integrada

Se seu país não tiver um sistema de coleta/reciclagem para produtos eletrônicos, você pode proteger o meio ambiente com a remoção e reciclagem da bateria antes de descartar os fones.

- Verifique se o fone está desconectado do estojo de carregamento antes de remover a bateria.

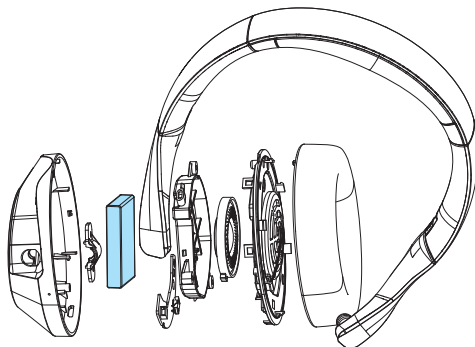

Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis sobre exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Todos os materiais de embalagem desnecessários foram omitidos. Nós tentamos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora)

Seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Observe os regulamentos locais sobre o descarte de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamentos usados.

Aviso de conformidade

O dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, Parte 15. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. **Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e**
2. **Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada.**

Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são determinados para oferecer proteção razoável contra a interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instrução, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Contudo, não existe garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser

determinado ao ligar e desligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecione ou desloque a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico com experiência em rádio/TV para obter ajuda.

Declaração de exposição à radiação da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Cuidado: Advertimos o usuário que alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Canadá:

Este dispositivo contém transmissor(es)/receptor(es) com isenção de licença em conformidade com a(s) RSS(s) de isenção de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação não desejada do dispositivo. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaração de exposição à radiação da IC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação do Canadá estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado nem operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

7 Marcas registradas

Bluetooth

O Bluetooth® palavras e logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. O uso dessas marcas pela Top Victory Investment Limited está sob licença. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.


Siri

Siri é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

8 Perguntas frequentes

Meu fone de ouvido Bluetooth não liga.
O nível da bateria está baixo. Carregue o fone de ouvido.

Não consigo emparelhar meu fone de ouvido Bluetooth com meu dispositivo Bluetooth. O Bluetooth está desativado. Ative o recurso Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth e ligue o dispositivo antes de ligar o fone de ouvido.

Como redefinir o emparelhamento.
Deixe o fone de ouvido no modo de emparelhamento (as luzes vermelha e azul piscam alternadamente), pressione o botão  ligar/desligar até + e mantenha-o pressionado por mais de cinco segundos até o LED roxo acender.

Ouçó, mas não consigo controlar a música no meu dispositivo Bluetooth (por exemplo, reproduzir/pausar/pular para frente/para trás). Verifique se a fonte de áudio Bluetooth suporta AVRCP (consulte 'Dados técnicos' na página 8).

O nível do volume do fone de ouvido está muito baixo.
Alguns dispositivos Bluetooth não podem vincular o nível de volume ao fone de ouvido através da sincronização de volume. Nesse caso, você deve ajustar o volume do seu dispositivo Bluetooth de forma independente para obter um nível de volume apropriado.

O dispositivo Bluetooth não consegue encontrar o fone de ouvido.

- O fone de ouvido pode estar conectado a um dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo conectado ou tire-o do alcance.
- O emparelhamento pode ter sido redefinido ou o fone de ouvido foi emparelhado anteriormente com outro dispositivo. Emparelhe o fone de ouvido com o dispositivo Bluetooth novamente, conforme descrito no manual do usuário. (consulte 'Emparelhe o fone de ouvido com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez' na página 6).

Meu fone de ouvido Bluetooth está conectado a um celular habilitado para Bluetooth estéreo, mas a música é reproduzida apenas no alto-falante do celular.
Consulte o manual do usuário do seu celular. Selecione para ouvir música através do fone de ouvido.

A qualidade do áudio é ruim e um ruído crepitante pode ser ouvido.

- O dispositivo Bluetooth está fora do alcance.
Reduza a distância entre o fone de ouvido e o dispositivo Bluetooth ou remova qualquer obstáculo entre eles.
- Carregue seu fone de ouvido.

A qualidade do áudio é ruim quando a transmissão do telefone móvel for muito lenta ou a transmissão de áudio não funciona.
Certifique-se de que o seu telefone celular não suporte apenas HFP (mono), mas também suporte A2DP e seja compatível com BT4.0x (ou superior) (consulte 'Dados técnicos' na página 8).

Para obter mais suporte, acesse www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips e o Philips Shield Emblem são marcas registradas da Koninklijke Philips NV e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma de suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited é o responsável pela garantia em relação a este produto.

