

Immer für Sie da

Produktregistrierung und Support unter
www.philips.com/welcome



AD385/12



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Sicherheit und Hinweise	3
	Sicherheit	3
	Hinweis	3

2	Ihre Lautsprecher-Dockingstation	5
	Einführung	5
	Lieferumfang	5
	Geräteübersicht	5

3	Erste Schritte	6
	Anschließen an die Stromversorgung	6
	Einschalten	6

4	Wiedergabe	7
	Wiedergabe von iPod/iPhone	7
	Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät	7
	Wiedergabe von einem externen Gerät	8
	Einstellen der Lautstärke	8
	Verstärker	8
	Bluetooth	8
	Allgemeine Informationen	8

6	Fehlerbehebung	9
	Informationen zu Bluetooth-Geräten	9

1 Sicherheit und Hinweise

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Sicherheit

Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
 - Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
 - Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.
 - Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
 - Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
 - Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
-
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
 - Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
 - Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
 - Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Platz um das Gerät zur Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
 - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
 - Die Batterien dürfen nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. Ä. ausgesetzt werden.
 - Verwenden Sie nur im Benutzerhandbuch aufgeführte Netzkabel.

Hinweis

CE 0560

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie in der PDF-Version des Benutzerhandbuchs unter www.philips.com/support.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.



Die Angaben "Made for iPod", und "Made for iPhone" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen könnte.

iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.
Symbol der Geräteklasse II



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät eine doppelte Isolierung besitzt.

Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihre Lautsprecher-Dockingstation

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung


Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie Audioinhalte von einem iPod, einem iPhone, von Bluetooth-Geräten oder von anderen externen Audiogeräten wiedergeben.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- 1 Netzteil
- Kurzes Benutzerhandbuch
- Sicherheitsblatt

Geräteübersicht

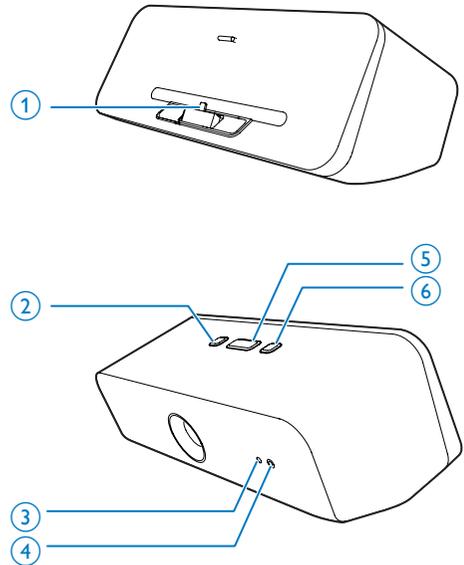

- ① iPod-/iPhone-Dock
- ②
 - Ein-/Ausschalten des Geräts
- ③ DC IN
 - Stromanschlussbuchse
- ④ AUDIO IN
 - Anschließen eines externen Audiogeräts
- ⑤ VOLUME
 - Einstellen der Lautstärke
- ⑥
 - Aktivieren oder deaktivieren der Bluetooth-Funktion.

3 Erste Schritte

! Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____

Serien-Nr: _____


Anschließen an die Stromversorgung

! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Verbinden Sie das Netzteil mit:

- dem Stromanschluss an der Rückseite des Dockinglautsprechers.
- einer Steckdose.

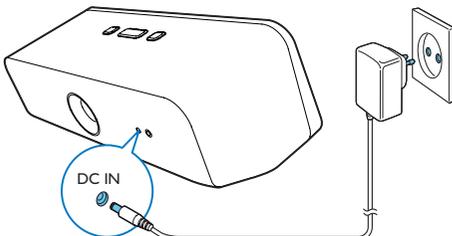

Einschalten

Drücken Sie ϕ , um den Dockinglautsprecher einzuschalten.

- ↳ Die LED-Anzeigen leuchten auf.

Wechseln in den Standby-Modus

Der Dockinglautsprecher wechselt in der folgenden Situation in den Standby-Modus:

- Drücken Sie erneut ϕ .
 - Der Lautsprecher ist 15 Minuten im Ruhemodus, wenn er über Netzspannung betrieben wird.
- ↳ Die LED-Anzeige erlischt.

4 Wiedergabe

Wiedergabe von iPod/iPhone

Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie Audioinhalte von Ihrem iPod oder iPhone genießen.

Kompatible iPod/iPhone-Modelle


Der Dockinglautsprecher unterstützt folgende iPod-/iPhone-Modelle.

Hergestellt für

- iPod touch (5. Generation)
- iPod nano (7. Generation)
- iPhone 5

Wiedergabe vom iPod/iPhone

- 1 Drücken Sie ϕ , um den Dockinglautsprecher einzuschalten.
↳ Die LED-Anzeigen leuchten auf.
- 2 Setzen Sie den iPod oder das iPhone in das Dock ein.

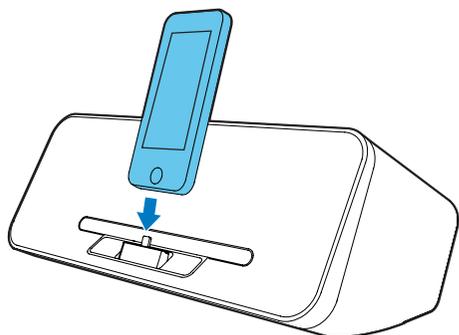

- 3 Geben Sie Audiodateien auf Ihrem iPod/iPhone wieder.
↳ Dieser Dockinglautsprecher gibt Audioinhalte wieder.

Aufladen des iPods/iPhones

Hinweis

- Wenn der Dockinglautsprecher mit Batterien betrieben wird, können Sie den iPod/das iPhone nicht aufladen.

Wenn der Dockinglautsprecher mit dem Netzteil verbunden ist, lädt sich der angeschlossene iPod bzw. das angeschlossene iPhone auf.

Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät

Hinweis

- Die Reichweite zwischen dem Docking-System und dem gekoppelten Gerät beträgt etwa 10 Meter;
- Halten Sie den Dockinglautsprecher von anderen elektronischen Geräten fern, um Störsignale zu vermeiden.

- 1 Drücken Sie die Taste \mathbb{B} , um Bluetooth als Quelle auszuwählen.
↳ Die Bluetooth-Anzeige blinkt.
- 2 Aktivieren Sie bei Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion (siehe Benutzerhandbuch).
- 3 Wählen Sie zum Koppeln "PHILIPS AD385" auf Ihrem Gerät aus.
↳ Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, gibt der Dockinglautsprecher zwei Signaltöne aus, und die Bluetooth-Anzeige hört auf zu blinken.
 - Bei einigen Geräten müssen Sie "0000" als Passwort für die Kopplung eingeben.
- 4 Beginnen Sie mit der Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät.

Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Dockinglautsprecher können Sie auch Audioinhalte von einem externen Gerät, wie zum Beispiel einen MP3-Player, genießen.

Hinweis


- Vergewissern Sie sich, dass kein Audiosignal vom Basisstation-Anschluss im Lautsprecher erkannt wird.

- 1 Drücken Sie ϕ , um den Dockinglautsprecher einzuschalten.
- 2 Schließen Sie das MP3-Link-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) wie folgt an:
 - den **AUDIO-IN**-Anschluss an der Rückseite des Dockinglautspeakers.
 - die Kopfhörerbuchse am externen Gerät.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe vom externen Gerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

Einstellen der Lautstärke

So stellen Sie die Lautstärke ein:

- Drücken Sie $+/-$ auf Ihrem Dockinglautsprecher; oder
- Passen Sie die Lautstärkeregelung Ihres iPods/iPhones oder externen Geräts an.

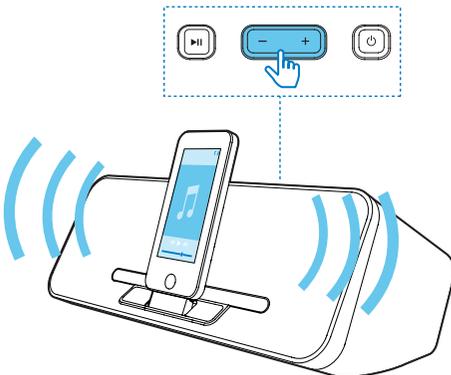

5 Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	2 x 4 W RMS
------------------	-------------

Bluetooth

Standard	Bluetooth-Version: 2.1+EDR
Ausgangsleistung	0 dBm (Klasse 2)
Frequenzband	2,402 ~ 2,480 GHz ISM-Band
Reichweite	10 m (freier Raum)

Allgemeine Informationen

Stromversorgung	Modell:
- Netzspannung	KSASB0241200150HE ;
- Batterie	Eingangsleistung: 100 bis 240 V ~ 50/60 Hz, 0,6 A;
	Ausgangsleistung: 12 V \approx 1,5 A
	Lithium-Ionen-Polymer-Akku (integriert)
	7,4V/10WH
Betriebs-Stromverbrauch	< 10,5 W
Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
Max. Belastung für iPod/iPhone	5 V \approx 1 A
Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	300 x 119 x 164 mm
Gewicht	
- Hauptgerät	1,45 kg
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit	0°C bis 45°C, 5 % bis 90 % Feuchtigkeit für alle Klimazonen.
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit	-40°C bis 70°C, 5 % bis 95 %

6 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/welcome. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Achten Sie darauf, dass der Dockinglautsprecher vollständig aufgeladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Informationen zu Bluetooth-Geräten

Selbst nach erfolgreicher Herstellung einer Verbindung ist die Musikwiedergabe über das Gerät nicht möglich.

- Das Gerät kann nicht mit diesem System für die Musikwiedergabe verwendet werden.

Nach Herstellung einer Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät ist die Audioqualität schlecht.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Verringern Sie den Abstand zwischen Gerät und System, oder entfernen Sie

etwaige Hindernisse zwischen Gerät und System.

Eine Verbindung mit dem System ist nicht möglich.

- Das Gerät unterstützt nicht die für das System erforderlichen Profile.
- Die Bluetooth-Funktion des Geräts ist nicht aktiviert. Anweisungen zum Aktivieren dieser Funktion finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- Das System befindet sich nicht im Kopplungsmodus.
- Das System ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie die Verbindung mit diesem und allen anderen Geräten, und versuchen Sie es erneut.

Das gekoppelte Gerät unterbricht immer wieder die Verbindung und stellt sie anschließend wieder her.

- Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Verringern Sie den Abstand zwischen Gerät und System, oder entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen Gerät und System.
- Bei einigen Geräten wird die Bluetooth-Funktion möglicherweise im Rahmen einer Energiesparfunktion automatisch deaktiviert. Dies ist kein Zeichen für eine Fehlfunktion des Systems.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend den Dockinglautsprecher erneut ein.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

