

Register your product and get support at
Registre su producto y obtenga asistencia en
Registre seu produto e obtenha assistência em

CEM1000

www.philips.com/welcome




ES


Guía de configuración rápida

PHILIPS


1

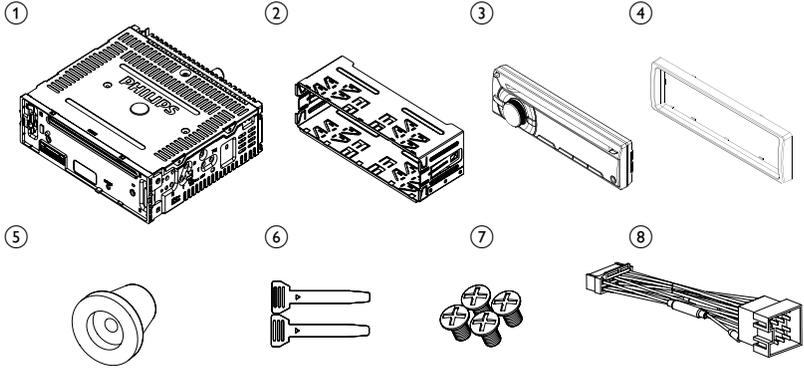


2

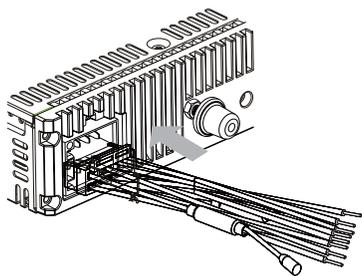


3

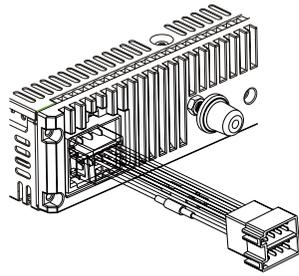


4

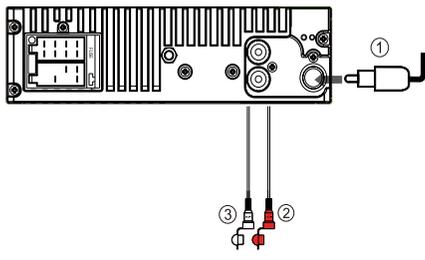

5

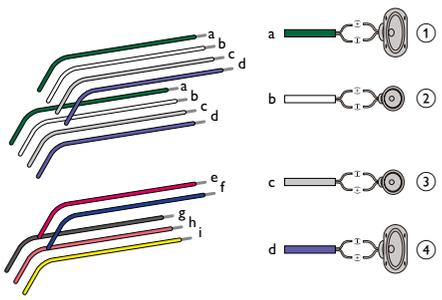

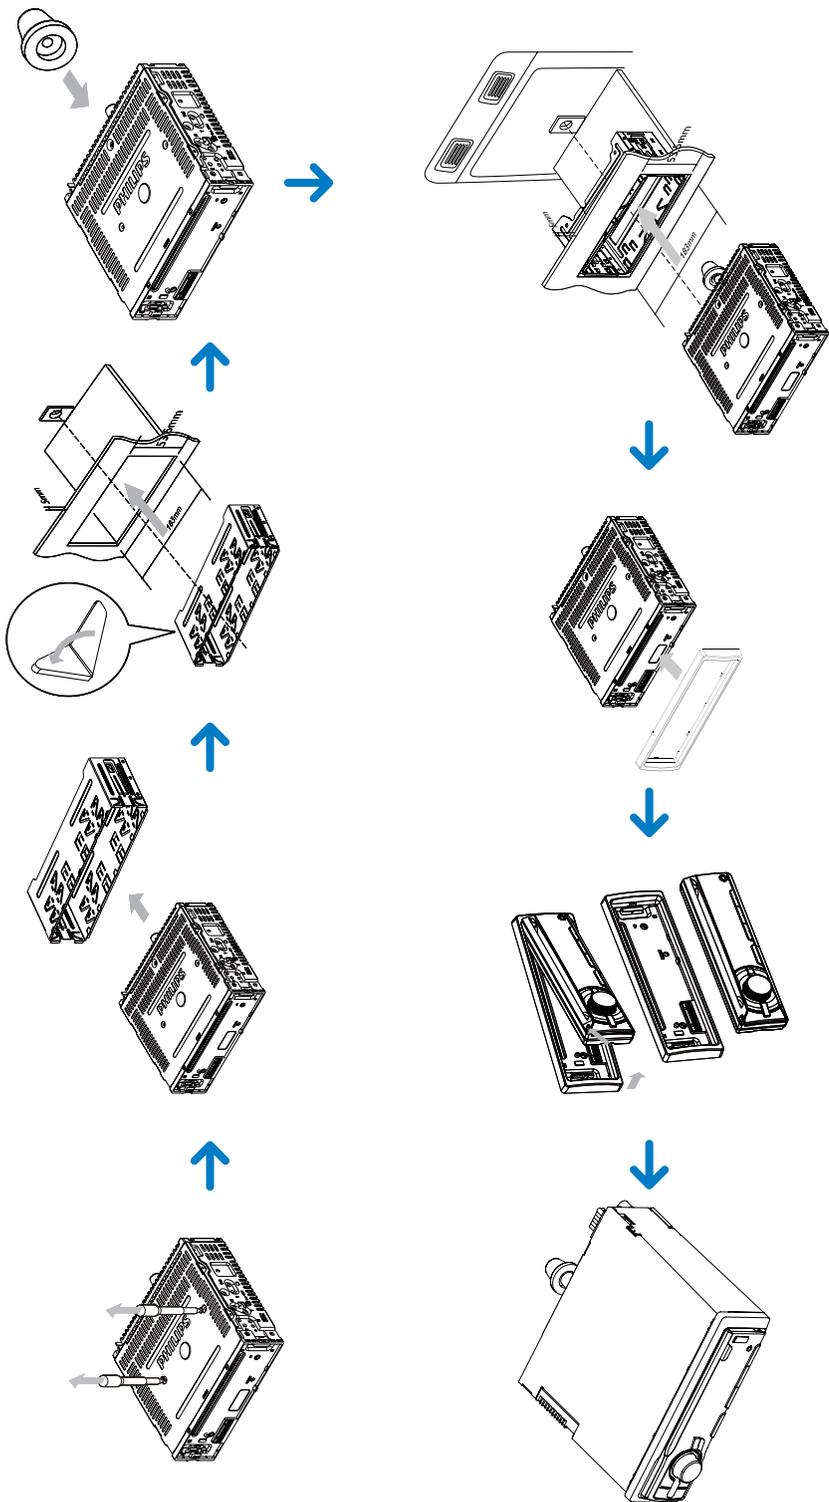

Descripción general de las piezas 1

A continuación se enumeran las piezas suministradas para conectar e instalar la unidad.

- ① Sistema de audio para el auto
- ② Manga
- ③ Panel frontal
- ④ Marco del tablero
- ⑤ Almohadilla de goma
- ⑥ Herramientas de desmontaje
- ⑦ Tornillos (4 piezas)
- ⑧ Conector ISO estándar

Selecciona el país o región

- 1 Pulse **Ⓞ** para encender la unidad.
- 2 Pulse **Ⓞ** para seleccionar una opción:
 - [USA] (Estados Unidos)
 - [Latin] (América Latina)
 - [Europe] (Europa occidental)
 - [ASIA] (Pacífico Asiático)
 - [Mid-East] (Medio Oriente)
 - [Russia] (Rusia)
- 3 Pulse **Ⓞ** para confirmar.

Conexión

Para automóviles con conectores ISO 2 3 4

- 1 Extraiga los conectores ISO del panel del auto y conéctelos en el extremo más grande del conector estándar incluido.
- 2 Conecte el otro extremo del conector estándar incluido en la unidad.

- 3 Conecte la antena y el amplificador tal como se muestra en la imagen, si corresponde. Puede conectar el sistema de audio del auto al amplificador mediante los cables RCA-TO-RCA (no incluidos).

Conector	Conectar a
1 ANTENA	Antena
2 SALIDA DE LÍNEA POSTERIOR DERECHA	Parlante posterior derecho
3 SALIDA DE LÍNEA POSTERIOR IZQUIERDA	Parlante posterior izquierdo

Para automóviles sin conectores ISO 4 5

- 1 Conecte la antena y el amplificador tal como se muestra en la imagen, si corresponde.
- 2 Corte el extremo más grande del conector estándar incluido.
- 3 Controle cuidadosamente el cableado del vehículo y conecte los cables en el conector estándar suministrado.

1	Banda verde/negra	Parlante izquierdo (posterior)
2	Terminal blanco/negro	Parlante izquierdo (frontal)
3	Terminal gris/negro	Parlante derecho (frontal)
4	Terminal violeta/negro	Parlante derecho (posterior)
e	ROJO	Llave de encendido+12V de CC en ON/ACC
f	AZUL	Cable de control del relé de la antena eléctrica / del motor / Cable de control del relé del amplificador
g	NEGRO	Tierra

h	AMARILLO	A la batería del auto de +12 V que recibe alimentación constante
---	----------	--

- 4 Conecte el conector estándar incluido a la unidad.

Montaje en el tablero del auto 6

- 1 Si el auto no dispone de una unidad de a bordo o de un equipo de navegación, desconecte el terminal negativo de la batería del auto.
- 2 Extraiga los dos tornillos de la parte superior de la unidad.
- 3 Extraiga la manga de montaje con las herramientas de desmontaje suministradas.
- 4 Instale la manga en el tablero y doble las pestañas hacia fuera para fijarla.
- 5 Coloque la protección de goma suministrada sobre el extremo del perno de montaje.
- 6 Deslice la unidad en el tablero hasta que oiga un clic.
- 7 Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería del auto.

Coloque el panel frontal 6

- 1 Coloque el marco del tablero.
- 2 Coloque el lado derecho del panel en la carcasa hasta que encaje correctamente.
- 3 Presione la parte izquierda del panel hasta que el mecanismo quede fijado correctamente en su lugar.

Encendido

- 1 Pulse \odot para encender la unidad.
 - Para apagar la unidad, mantenga pulsado el botón \odot durante 3 segundos.

Ajuste del reloj

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Pulse \blacktriangle o \blacktriangledown varias veces hasta que la hora actual aparezca en la pantalla.
- 3 Gire \odot en el sentido de las agujas del reloj para configurar la hora.
- 4 Pulse \odot para confirmar.
- 5 Gire \odot en el sentido contrario a las agujas del reloj para configurar los minutos.
- 6 Pulse \odot para confirmar.

Visualización del reloj

- 1 Mantenga pulsado **OPTIONS** hasta que aparezca el reloj.

Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar el sintonizador.
- 2 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la banda: **[FM1]**, **[FM2]**, **[FM3]**, **[AM1]**, o **[AM2]**.
- 3 Presione ◀◀ o ▶▶ para sintonizar una radio manualmente.
 - Se emitirá la estación de radio.
 - Para buscar emisoras de radio automáticamente, mantenga presionado ◀◀ o ▶▶ durante 3 segundos.

