


PHILIPS

UpBeat

SHB2515

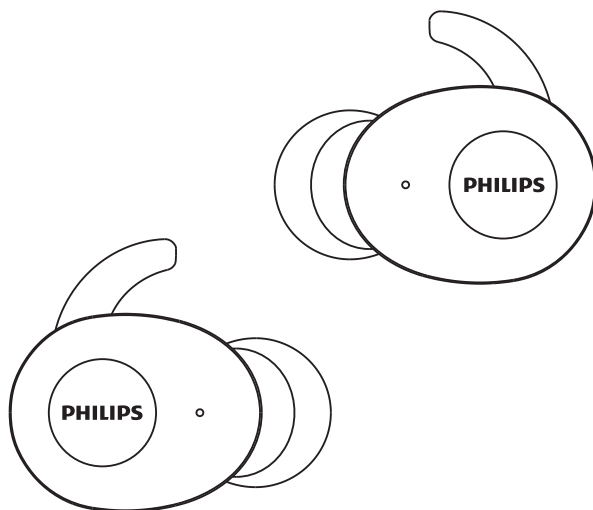

Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna sigurnosna pravila	2
	Sigurnost u pogledu sluha	2
	Opće informacije	2
2	Vaše Bluetooth bežične slušalice	3
	Što se nalazi u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Počnite s radom	5
	Punjenje baterije	5
	Najprije uparite slušalice s Bluetooth uređajem	5
	Uparivanje jednostruke slušalice (mono način rada)	6
	Uparivanje slušalica s drugim Bluetooth uređajem	6
4	Korištenje slušalica	7
	Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem	7
	Napajanje uključeno/isključeno	7
	Upravljanje pozivima i glazbom	7
	Status LED indikatora	8
	LED indikator baterije na statusu slušalica	8
	LED indikator baterije na kućištu za punjenje	8
	LED indikator baterije na kućištu za punjenje s USB kabelom	9
	Rad punjača	9
	Način nošenja	9
5	Vraćanje tvorničkih postavki slušalica	10
6	Tehnički podaci	10
7	Napomena	11
	Izjava o sukladnosti	11
	Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije	11
	Usklađenost s EMF-om	11
	Informacije o okolišu	12
	Obavijest o usklađenosti	12
8	Česta pitanja	13

1 Važna sigurnosna pravila

Sigurnost u pogledu sluha



Opasnost

- Kako biste izbjegli oštećivanje sluha, ograničite vrijeme tijekom kojeg koristite slušalice i podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je razina glasnoće veća, to bi trajanje slušanja trebalo biti kraće.

Prilikom uporabe slušalica se obavezno pridržavajte sljedećih smjernica.

- Slušajte na razumnoj razini glasnoće tijekom razumnog vremenskog razdoblja.
- Pazite kako ne biste neprekidno povećavali razinu glasnoće kako vam se sluh prilagođava.
- Ne povećavajte razinu glasnoće toliko visoko da ne čujete što se zbiva oko vas.
- U potencijalno opasnim situacijama trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu.
- Pretjerano snažan zvučni tlak iz slušalica i naglavnih slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Ne preporučuje se korištenje naglavnih slušalica koja prekrivaju oba uha tijekom vožnji, što u nekim zemljama može biti i protuzakonito.
- Radi vlastite sigurnosti izbjegavajte ometanje od strane glazbe ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar:



Oprez

- Slušalice ne izlažite pretjeranoj toplini.
- Pazite da vam slušalice ne padnu.
- Slušalice ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Nemojte dopustiti da se slušalice urone u vodu.
- Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako ih je potrebno očistiti, upotrijebite mekanu krpu, prema potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili razrijeđenom blagom sapunicom.
- Ugrađena baterija se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčevo zračenje, vatra ili sl.
- Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.

O temperaturama rada i pohrane te vlažnosti


- Radite s njima ili ih čuvajte u okruženju gdje se temperature kreću između -15°C (5°F) i 55°C (131°F) (do 90% relativne vlage).
- U uvjetima visoke ili niske temperature trajanje baterije može biti kraće.

2 Vaše Bluetooth bežične slušalice

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi www.philips.com/welcome.

Pomoću ovih bežičnih slušalica u uhu tvrtke Philips možete:

- uživati u praktičnim bežičnim handsfree pozivima;
- uživati u glazbi i bežično njome upravljati;
- prebacivati između poziva i glazbe.

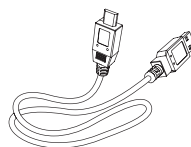

USB kabl za punjenje (samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Sigurnosni letak



Jamstvo


Što se nalazi u kutiji



Bežični komplet slušalica Philips True Philips SHB2515



Zamjenjive gumene kapice za uši x 2 para

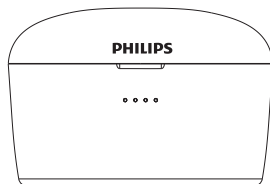


Kućište za punjenje

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, PDA, Bluetooth prilagodnici, MP3 reproduktori itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

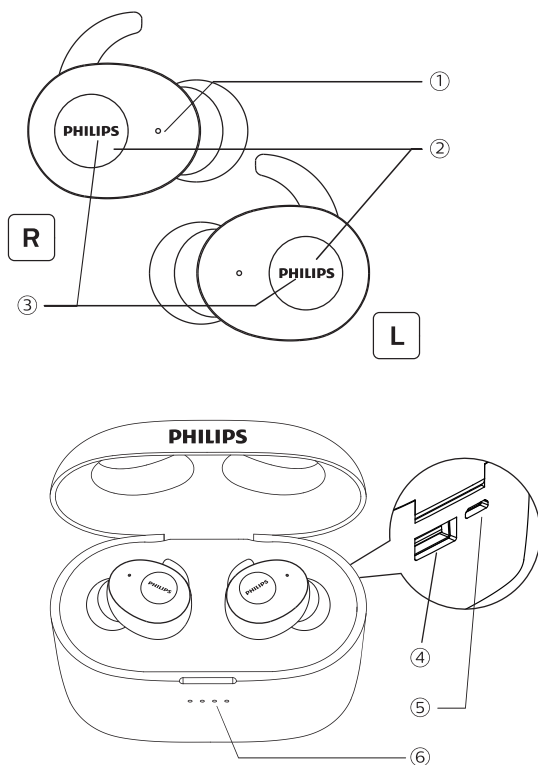

- ① Mikrofon
- ② Višefunkcijski gumbi
- ③ LED indikator (slušalice)
- ④ USB priključak tipa „A“
- ⑤ Mikro USB utor za punjenje
- ⑥ LED indikator (kućište za punjenje)

3 Počnite s radom

Punjenje baterije


Napomena

- Prije prvog korištenja slušalice stavite slušalice u futrolu i punite ih 8 sata kako biste postigli optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Kako biste izbjegli oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite poziv prije punjenja slušalice, jer će spajanje slušalice na punjenje isključiti slušalice.

Kučiče za punjenje

Jedan kraj USB kabela spojite na kućište za punjenje, a drugi kraj na napajanje.

- ↳ Kućište za punjenje počinje se puniti.
- Postupak punjenja je potvrđen plavim LED svjetlom na prednjoj ploči.
- Kada se kućište za punjenje potpuno napuni, svijetli plavo svjetlo.

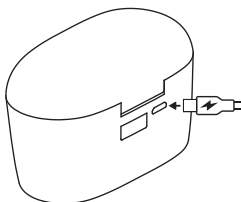

Savjet


- Kućište za punjenje služi kao prijenosna rezervna baterija za punjenje slušalice. Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, podržava 25 puna ciklusa punjenja slušalice.

Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje. Zatim zatvorite kućište za punjenje.

- ↳ Slušalice se počinju puniti.

- Kada se kućište za punjenje potpuno napuni, plavo svjetlo se isključuje.

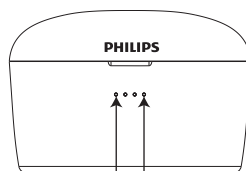

Kada se desna slušalice potpuno napunjen, isključuje se četvrta plava lampica.


Kada je lijeva slušalice potpuno napunjen, isključuje se prva plava lampica.

Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 3 sata (za kućište za punjenje).

Najprije uparite slušalice s Bluetooth uređajem

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene.
- 2 Otvorite kućište za punjenje, nakon što se desna i lijeva slušalice povežu, slušalice će se automatski uključiti i prebaciti se u način uparivanja.

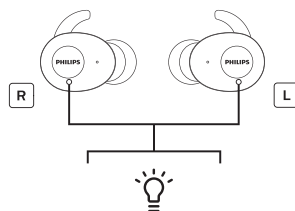

- ↳ Oglasit će se glas „Power on“ (Uključeno) i glas „Pairing“ (Uparivanje).

- ➔ Jedna od LED lampica treperi bijelo i plavo.
- ➔ Slušalice su sada u načinu uparivanja i spremne su za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).

- 3 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.
 - ➔ Sa slušalica se začuje glas „Connected“ (Spojeno) i LED lampice se isključe.

Napomena

- Ako slušalice, nakon što ih uključite, ne mogu pronaći nijedan prethodno spojeni Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u način uparivanja.

Sljedeći primjer navodi kako upariti slušalice s Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju, odaberite **Philips SHB2515**.
- 2 Ukoliko se to od vas zatraži, unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule). Za one mobilne telefone koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nema potrebe za unosom lozinke.



Philips SHB2515

Uparivanje jednostruke slušalice (mono način rada)

- 1 Uzmite jednu od slušalica („glavnu slušalicu“) iz kućišta za punjenje, slušalica će se automatski uključiti. Začut će se glas „Power on“ (Uključeno) sa slušalice.



- 2 Uključite Bluetooth funkciju na svom uređaju i potražite uređaj „Philips SHB2515“ kako biste ga povezali. (Pogledajte poglavlje 6)



Philips SHB2515

- 3 Nakon što uparivanje uspije, čut ćete glas „Connected“ (Spojeno) a lampica indikatora će se isključiti.

Uparivanje slušalica s drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite upariti sa slušalicama se uvjerite da je funkcija Bluetooth na bilo kojem drugom prethodno uparenom ili spojenom uređaju isključena. Zatim slijedite korake „Prvo uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem“.

Napomena

- Slušalice pohranjuju posljednji 1 uređaj u memoriju. Ako pokušate upariti više od 2 uređaja, najranije upareni uređaj se zamjenjuje novim.

4 Korištenje slušalica

Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- 2 Otvorite kućište za punjenje, slušalica će se automatski ponovno spojiti.
 - ↳ Ako se ne poveže nijedan uređaj, slušalice se automatski isključe nakon 3 minute.
 - ↳ Obje slušalice su sada uključene i automatski se međusobno uparuju.
 - ↳ Slušalice će pretraživati posljednje spojeni Bluetooth uređaj i automatski se ponovno povezati s njim. Ako posljednji uređaj nije dostupan, slušalice će se pokušati ponovno povezati s drugim posljednje povezanim uređajem.



Savjet

- Slušalice se ne mogu istovremeno povezati s više od jednog uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite Bluetooth funkciju samo na uređaju koji želite povezati.
- Ako nakon uključivanja slušalice uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, morate prijeći na Bluetooth izbornik uređaja i ručno povezati slušalice s uređajem.



Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s bilo kojim Bluetooth uređajem u dometu tijekom 3 minuta, one će se automatski isključiti kako bi se produljio vijek trajanja baterije.
- Na nekim Bluetooth uređajima veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate otvoriti Bluetooth izbornik svog uređaja i ručno povezati slušalice s Bluetooth uređajem.

Napajanje uključeno/isključeno

Zadatak	Višefunkcijski gumb	Rad
Uključivanje slušalica.	Slušalice	Otvorite kućište za punjenje.
Isključite slušalice.		Obje slušalice stavite u kućište za punjenje, a zatim zatvorite kućište za punjenje.
	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite gumb 5 sekunde. ↳ Bijela LED lampica treperi 3 puta.

Upravljanje pozivima i glazbom

Upravljanje glazbom

Zadatak	Višefunkcijski gumb	Rad
Reproducirajte ili pauzirajte glazbu	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite jednom
Preskoči unaprijed	Desna slušalica	Pritisnite i zadržite gumb 2 sekunde
Preskoči unazad	Lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite gumb 2 sekunde
Povećanje razine glasnoće	Desna slušalica	Pritisnite dvaput

Smanjenje Lijeva Pritisnite
razine glasnoće slušalica dvaput

Upravljanje razgovorom

Zadatak	Višefunkcijski gumb	Rad
Uspostavite/ prekinite poziv	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite jednom
Odbijanje dolaznog poziva	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite dvaput
Promijenite pozivatelja tijekom poziva	Desna/lijeva slušalica	Pritisnite i zadržite gumb 2 sekunde

Glasovno upravljanje

Zadatak	Višefunkcijski gumb	Rad
Siri/Google	Desna/lijeva slušalica	Triput pritisnite

Status LED indikatora


Status slušalica	Indikator
Slušalica je uključena.	Plava LED lampica treperi 3 puta.
Slušalica je u načinu uparivanja.	Naizmjenično plava i bijela.
Slušalica je uključena, ali nije povezana s Bluetooth uređajem.	Plava i bijela LED lampica trepere. Ako se ne može uspostaviti veza slušalica će se isključiti unutar 3 minute.
Niska razina baterije (slušalica).	Na slušalici ćete čuti 'battery low' (slaba baterija).

Bijela LED lampica treperi dvaput svake 3 minute.

Baterija napunjena. LED lampica je isključena.

LED indikator baterije na statusu slušalica


Prikazivat će indikator baterije na Bluetooth uređaju nakon povezivanja sa slušalicama.

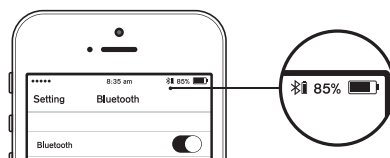

LED indikator baterije na kućištu za punjenje

Dok se slušalice pune, uključit će se svjetlo na prvoj i četvrtoj plavoj LED lampici.


- 4 plave LED lampice ostaju svijetliti sa 100% snage
- 3 plave LED lampice ostaju svijetliti sa 75 - 99% snage
- 3 plave LED lampice ostaju svijetliti s 50 - 75% snage
- 2 plave LED lampice ostaju svijetliti s 25 - 50% snage
- 1 plava LED lampica ostaje svijetliti s 0 - 25% snage

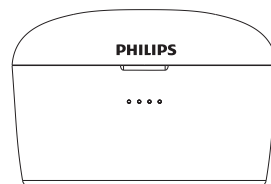

LED indikator baterije na kućištu za punjenje s USB kablom

Dok se slušalice pune, svijetlit će plave LED lampice statusa na slijedeći način:

- 4 plave LED lampice ostaju svijetliti sa 100% snage
- 3 plave LED lampice ostaje svijetliti sa 75 - 99% snage
- 2 plave LED lampice ostaju svijetliti s 50 - 75% snage
- 1 plava LED lampica ostaje svijetliti s 25 - 50% snage
- 1 plava LED lampica treperi svake sekunde s 0 - 25% snage

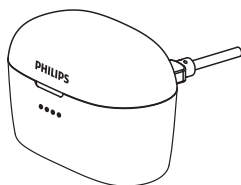


Punjenje punjača za napajanje

- Spojite mikro USB isporučenog kabela u mikro USB priključak (ulaz 5 V) na punjaču
- Priključite USB stranu isporučenog kabela u USB priključak ili USB prilagodnik na računalu (na primjer: USB prilagodnik isporučen s vašim pametnim telefonom)
- LED lampice prikazuju razinu napunjenosti baterije. Kada se potpuno napuni, uključit će se sve četiri LED lampice. Kad se kabel za punjenje odspoji, LED lampice se automatski isključe


Rad punjača

Ugrađeni punjač za napajanje od 3350 mAH s USB kablom za punjenje bilo kakvih prijenosnih uređaja.

- Spojite utikač USB tipa A na USB izlazni priključak izvora napajanja za punjenje bilo kakvog uređaja s mikro USB priključkom.
- Kad se kabel za punjenje odspoji, LED lampice se automatski isključe.

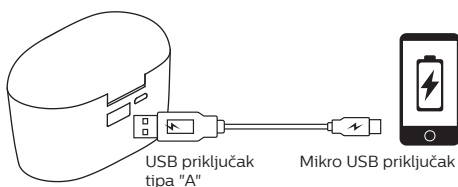

Način nošenja

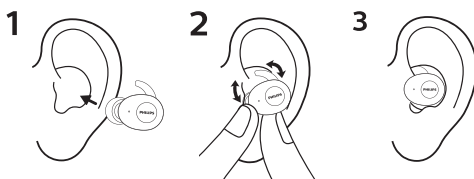

5 Vraćanje tvorničkih postavki slušalica

Ako nađete na bilo kakve probleme s uparivanjem ili povezivanjem, slijedite sljedeći postupak da biste slušalice vratili na tvorničke postavke.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite na Bluetooth izbornik i uklonite **Philips SHB2515** s popisa uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- 3 Vratite obje slušalice u kućište za punjenje. Pritisnite i držite lijevi i desni funkcijski gumb na slušalicama 5 sekundi.
 - ↳ Otvorite kućište za punjenje, slušalica će se automatski uključiti. Oglasit će se glas „Power on“ (Uključeno) i glas „Pairing“ (Uparivanje).
 - ↳ Zatim, jedna LED lampica treperi bijelo i plavo tijekom 3 minute; druga LED lampica slušalica se isključuje.
- 4 Za spajanje slušalica s Bluetooth uređajem, uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju i odaberite **Philips SHB2515**.

6 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme slušanja glazbe: 5 sati (dodatnih 125 sati s kućištem za punjenje)
- Vrijeme razgovora: 4,5 sati (dodatnih 113 sati s kućištem za punjenje)
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litij-ionska baterija: 50 mAh na svakoj slušalici
- Inačica Bluetootha: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HSP (Profil bez ruku-HFP)
 - A2DP (Napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvučnim i videozapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Frekvencijski raspon: 2,4 GHz
- Snaga odašiljača: < 4 dBm
- Raspon rada: Do 10 metara (33 stopa)

Kućište za punjenje

- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Izlazna snaga: DC 5,0 V/2,1 A
- Ulazna snaga: DC 5,0 V/1,5 A
- Zapremina: 3350 mAh
- Vrijeme punjenja: 3 sata



Napomena

- Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

7 Napomena

Izjava o sukladnosti

Ovime, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Preporučujemo da svoj proizvod odnesete na službeno mjesto za prikupljanje ili servisni centar tvrtke Philips kako bi stručnjaci izvadili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i punjive baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.


Izvadite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav prikupljanja/recikliranja elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš vađenjem i odnošenjem baterije na recikliranje prije nego slušalice odložite na zbrinjavanje.

- Prije vađenja baterije provjerite jesu li slušalice odspojene od kabela za punjenje.

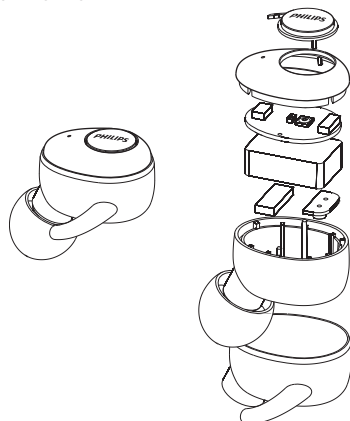

- Prije vađenja baterije se uvjerite da su slušalice odspojene od USB kabela za punjenje.

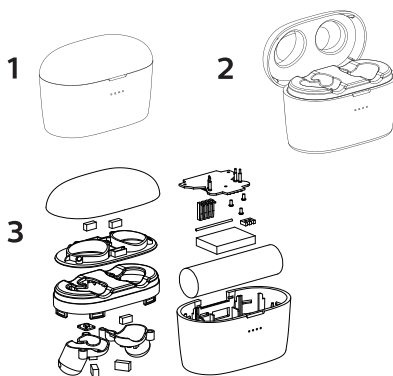

Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), papirna kaša (kutija) i polietilenska pjena (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s pravilima FCC-a, 15. dio. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

1. **Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravila

Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s 15. dijelom FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenom okruženju. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama za uporabu, može prouzročiti štetne smetnje radijskim komunikacijama.

Međutim, ne postoji jamstvo da se u određenoj instalaciji smetnje neće pojaviti. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Okrenite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu strujnog kruga na kojem nije priključen i prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču iliiskusnom radio / TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s FCC ograničenjima izloženosti zračenju određenima za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Kanada: Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

Kanada: Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike koji su izuzeti od dozvole za usklađenost s inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem u Kanadi. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

1. Ovaj uređaj ne mora uzrokovati smetnje.
2. Ovaj uređaj mora moći prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje bi mogle nepoželjno utjecati na njegov rad.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s Kanadskim ograničenjima izloženosti zračenju određenima za nekontrolirana okruženja.

Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

8 Česta pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina napunjenosti baterije je niska.
Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice s Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na Bluetooth uređaju i nakon što uključite slušalicu uključite Bluetooth uređaj.

Uparivanje ne radi.

- Obje slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite jeste li onemogućili Bluetooth funkciju svih prethodno spojenih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips SHB2515“ s Bluetooth popisa.
- Uparite slušalice (pogledajte „Prvo uparivanje slušalice s Bluetooth uređajem“ na stranici 5).

Kako poništiti uparivanje.

Uzmite obje slušalice iz kućišta za punjenje. Dvaput pritisnite oba multifunkcijske gumba na slušalicama dok LED indikator ne počne svijetliti bijelo, pričekajte oko 10 sekundi. Čut ćete „Connected“ (Povezano).

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice se mogu povezati s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite izvan dometa.
- Uparivanje se možda poništilo ili su slušalice prethodno bile uparene s drugim uređajem. Ponovno uparite slušalice s Bluetooth uređajem kao što je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Prvo uparivanje slušalice s Bluetooth uređajem“ na stranici 5).

Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite za slušanje glazbe putem slušalica.

Kvaliteta zvuka je loša i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.

Kvaliteta zvuka je loša kada je streaming s mobilnog telefona vrlo spor ili audio streaming uopće ne radi.

Pobrinete se da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HSP / HFP, već da podržava i A2DP i BT4.0x (ili noviji), (pogledajte „Tehnički podaci“ na 10. stranici).

Čujem, ali ne mogu upravljati glazbom na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauziranje/preskakanje unaprijed/unazad).

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na 10. stranici).

Razina glasnoće slušalica je preniska.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati razinu glasnoće sa slušalicama putem sinkronizacije glasnoće. U tom slučaju morate prilagoditi glasnoću Bluetooth uređaja kako biste podesili odgovarajuću glasnoću.

Ne mogu povezati slušalice s drugim uređajem, što da radim?

- Provjerite je li funkcija Bluetooth prethodno uparenog uređaja isključena.
- Ponovnite postupak uparivanja slušalica (pogledajte „Prvo uparivanje slušalice s Bluetooth uređajem“ na stranici 5).

Čujem zvuk samo iz jedne slušalice.

- Ako razgovarate, normalno je da zvuk dolazi iz desne i lijeve slušalice.
- Ako slušate glazbu, ali zvuk dolazi samo iz jedne slušalice:
 - Druga slušalica možda ima praznu bateriju. Za optimalne performanse, punite obje slušalice do kraja.

- Desna i lijeva slušalica nisu međusobno povezane. Najprije isključite obje slušalice. Zatim vratite obje slušalice u kućište neka se pune 5 sekundi a zatim ih izvadite. Time ćete uključiti slušalice i međusobno povezati slušalice. Ponovno spojite slušalice s Bluetooth uređajem.
- Slušalice su povezane s više Bluetooth uređaja. Isključite Bluetooth funkciju na svim Bluetooth uređajima. Isključite obje slušalice. Zatim vratite obje slušalice u kućište neka se pune 5 sekundi a zatim ih izvadite. Ponovno spojite slušalice s Bluetooth uređajem. Slušalice su predviđene za povezivanje sa samo jednim Bluetooth uređajem istovremeno. Kada ponovno spojite slušalice s Bluetooth uređajem se uvjerite da je Bluetooth funkcija bilo kojeg drugog prethodno uparenog/ povezanog uređaja isključena.
- Ako gore navedena rješenja ne pomognu, vratite slušalice na tvorničke postavke (pogledajte „Vraćanje slušalica na tvorničke postavke“ na stranici 10).

Za daljnju podršku posjetite www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

