

PHILIPS

Kuulokkeet

1000-sarja

TAT1108



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa
www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2
	Kuulon turvaaminen	2
	Yleiset tiedot	2
<hr/>		
2	Langattomat True wireless-kuulokkeesi	3
	Mitä pakkaus sisältää	3
	Muut laitteet	3
	Yleiskatsaus langattomiin True wireless -kuulokkeisiisi	4
<hr/>		
3	Aloitus	5
	Lataa akku	5
	Kuinka käyttää	6
	Pariliitä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen ensimmäistä kertaa	6
	Pair the earpieces with another	
	Pariliitä kuulokkeet toisen Bluetooth-laitteen kanssa	7
<hr/>		
4	Käytä kuulokkeita	8
	Liitä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen	8
	Virta päälle/pois päältä	8
	Hallitse puheluita ja musiikkia	8
	Ääniavustaja	9
	Kuulokkeet/latauskotelo	
	LED-merkkivalon tila	9
<hr/>		
5	Kuulokkeiden nollaaminen	10
<hr/>		
6	Tekniset tiedot	11
<hr/>		
7	Huomautus	12
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	12
	Vanhan tuotteen ja pariston hävitys	12
	Irrota integroitu akku	12
	EMF:n noudattaminen	13
	Ympäristötiedot	13
	Ilmoitus vaatimustenmukaisuudesta	13
<hr/>		
8	Tavaramerkit	15
<hr/>		
9	Usein kysytyt kysymykset	16

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon turvaaminen



Vaara

- Välttääksesi kuulovaurioita, rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa suurella äänenvoimakkuudella ja aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä kovempi äänenvoimakkuus, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu aika.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja kerrallaan.
- Varo säätämästä äänenvoimakkuutta jatkuvasti ylöspäin, kun kuulosi mukautuu.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden liiallinen äänenpaine voi aiheuttaa kuulon heikkenemistä.
- Kuulokkeiden käyttäminen siten, että molemmat korvat on peitetty ajon aikana, ei ole suositeltavaa, ja se voi olla laitonta joillakin alueilla.
- Turvallisuutesi vuoksi vältä musiikin tai puheluiden aiheuttamia häiriötekijöitä liikenteessä tai muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleiset tiedot

Vahinkojen tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:

Varoitus

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeet eivät saa altistua tippumiselle tai roiskeille. (Katso tuotteen IP-luokitus)
- Älä anna kuulokkeita upottaa veteen.
- Älä lataa kuulokkeita, kun liitin tai pistorasia on märkä.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita.
- Jos tuote on puhdistettava, käytä pehmeää liinaa, joka on tarvittaessa kostutettu pienellä määrällä vettä tai laimennetulla miedolla saippualla.
- Sisäänrakennettua akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tullelle tai vastaavalle.
- Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain saman tyyppisiin tai vastaaviin.
- Erityisen IP-luokituksen saavuttamiseksi latauspaikan kansi on suljettava.
- Pariston heittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai pariston mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Akun jättäminen erittäin korkeassa lämpötilassa olevaan ympäristöön voi johtaa räjähdyksen tai syttyvän nesteeseen tai kaasun vuotamiseen.
- Erittäin alhaisen ilmanpaineen alainen akku voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteeseen tai kaasun vuotamisen.
- Tulipalon vaaran välttämiseksi laite saa virtansa ainoastaan ulkoisesta virtalähteestä, jonka tehon on oltava PS1:n mukainen (teho alle 15W)

Käyttö- ja varastointilämpötilat ja kosteus

- Säilytä paikassa, jonka lämpötila on -20 °C (-4 °F) ja 50 °C (122 °F) välillä ja jossa suhteellinen kosteus on enintään 90 %.
- Käytä laitetta paikassa, jonka lämpötila on 0 °C :n (32 °F) ja 45 °C :n (113 °F) välillä ja jonka suhteellinen kosteus on enintään 90 %.
- Akun käyttöikä voi olla lyhyempi korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Väärin tyyppisen pariston vaihtaminen saattaa vahingoittaa kuulokkeita ja paristoa vakavasti (esimerkiksi joidenkin litiumparistotyyppien tapauksessa).

2 Sinun langattomat True-kuulokkeesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Jos haluat hyötyä Philipsin tarjoamasta tuesta täysimääräisesti, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support. Näillä langattomilla Philips True -kuulokkeilla voit:

- Nauttia kätevistä langattomista handsfree-puheluista
- Nauttia musiikista ja hallita sitä langattomasti
- aiantaa puheluiden ja musiikin välillä



Pikaopas aloitukseen




Takuu



Turvallisuustiedote

Mitä pakkaus sisältää

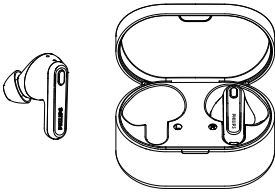

Philipsin langattomat True wireless-kuulokkeet Philips TAT1108



Vaihdettavat kumiset korvatulpat
x 3 paria






USB-C-latauskaapeli (vain lataamiseen)

Muut laitteet

Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava tietokone, taulutietokone, Bluetooth-sovittimet, MP3-soittimet jne.), joka tukee Bluetooth-yhteyttä ja on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa.

Yleiskatsaus langattomiin True wireless -kuulokkeisiin

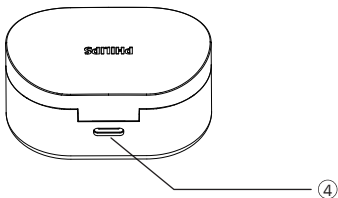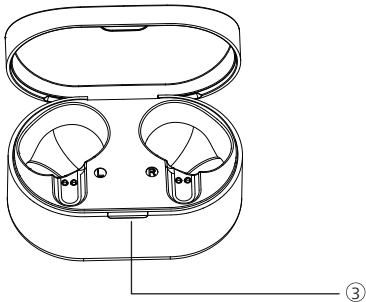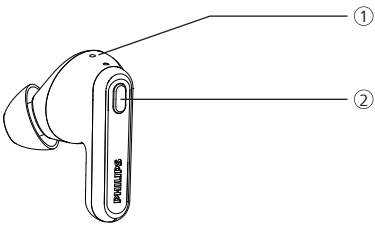

- ① LED-merkkivalo (kuulokkeet)
- ② Monitoimipainike
- ③ LED-merkkivalo (latauslaatikko)
- ④ USB-C-latauspaikka

3 Aloita


Lataa akku

Huomautus

- Ennen kuin käytät kuulokkeita, aseta ne latauslaatikkoon ja lataa akkua 2 tuntia, jotta akun kapasiteetti ja käyttöikä olisivat optimaaliset.
- Käytä vain alkuperäistä USB-C-latauskaapelia vahinkojen välttämiseksi.
- Lopeta puhelu ennen lataamista. Kuulokkeiden kytkeminen lataukseen kytkee ne pois päältä.
- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, ladattava akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.

Kuuloke

Ota kuulokkeet pois ja poista eristystarrat. Aseta kuulokkeet takaisin latauskoteloon ja sulje kansi, jolloin kuulokkeet alkavat latautua.

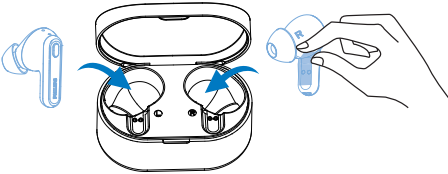


Vihje

- Normaalisti täysi lataus kestää 2 tuntia (kuulokkeet tai latauskotelo) USB-kaapelilla.

Latauskotelo

Kytke USB-C-kaapelin toinen pää latauskoteloon ja toinen pää virtalähteeseen.

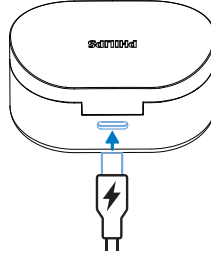

Vihje


- Latauskotelo toimii kannettavana vara-akkuna kuulokkeiden lataamista varten. Kun latauskotelo on ladattu täyteen, se lataa kuulokkeet täyteen 3 kertaa.

Kuinka käyttää

Valitse sopivat kuulokkeet optimaalista istuvuutta varten


Tiivis ja varma istuvuus takaa parhaan äänenlaadun ja äänieristyksen.

- 1 Testaa, mikä kuuloke tarjoaa sinulle parhaan äänen ja käyttömukavuuden.
- 2 mukana on 3 kokoa silikonikorvasovitinta: suuri, keskikokoinen ja pieni.

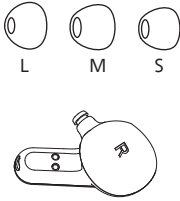


Aseta kuulokkeet paikalleen

- 1 Tarkista kuulokkeiden vasen tai oikea suuntaus.
- 2 Aseta kuulokkeet korviin ja kierrä niitä hieman, kunnes ne istuvat hyvin.

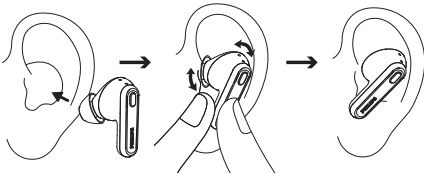

Pariliitä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen ensimmäistä kertaa

- 1 Varmista, että kuulokkeet on ladattu täyteen ja sammutettu.
- 2 Avaa latauskotelon kansi. Ota kuulokkeet pois.

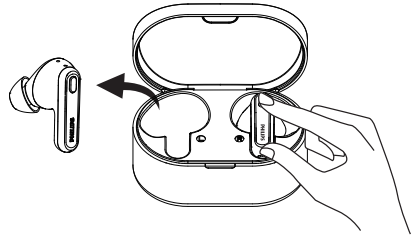

↳ Molempien kuulokkeiden LEDit vilkkuvat vuorotellen valkoista ja sinistä



Kuulokkeet ovat nyt pariliitostilassa ja valmiina muodostamaan pariliitoksen Bluetooth-laitteen kanssa (esim. matkapuhelimen)

- 3 Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.
- 4 Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen. Ks. Bluetooth-laitteen käyttöoppaasta.

Huomautus

- Jos kuulokkeet eivät löydä mitään aiemmin liitettyä Bluetooth-laitetta, ne siirtyvät automaattisesti pariliitostilaan, kun ne on kytketty päälle.

Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten kuulokkeet yhdistetään Bluetooth-laitteeseen.

- 1 Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-toiminto käyttöön ja valitse **Philips TAT1108**.
- 2 Syötä kuulokkeiden salasana "0000" (4 nollaa), jos sitä pyydetään. Laitteissa, joissa on Bluetooth 3.0 tai uudempi, ei tarvitse syöttää salasanaa.



Yksittäinen kuuloke (Mono-tila)


Ota joko oikea tai vasen kuuloke ulos latauskotelosta monokäyttöä varten. Kuuloke kytkeytyy päälle automaattisesti.

Huomautus

- Ääniavustaja on pois käytöstä Mono-tilassa.
- Ota toinen kuuloke latauskotelosta, ja ne pariliittävät toisiinsa automaattisesti.

Pariliitä kuulokkeet toisen Bluetooth-laitteen kanssa

Jos haluat muodostaa pariliitoksen toisen Bluetooth-laitteen kanssa, paina ja pidä MFB painettuna molemmissa kuulokkeissa 5 sekuntia pariliitostilaan ja aseta takaisin latauskoteloon, ota sitten uudelleen ulos latauskotelosta ja löydä toinen laite normaalin pariliitoksen mukaisesti.

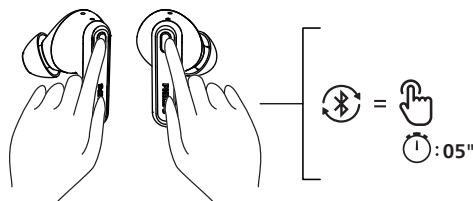

Huomautus

- Kuulokkeet tallentavat muistiin 4 laitetta. Jos yrität muodostaa pariliitoksen useamman kuin 4 laitteen kanssa, aikaisempi pariliitetty laite korvataan uudella.

4 Käytä kuulokkeita

Liitä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen

- 1 Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön.
- 2 Ota kuulokkeet pois latausrasian kannesta.
 - ↳ Sininen LED vilkkuu
 - ↳ Kuulokkeet etsivät viimeksi yhdistetyn Bluetooth-laitteen ja yhdistyvät siihen automaattisesti uudelleen. Jos viimeksi yhdistetty laite ei ole käytettävissä, kuulokkeet siirtyvät pariliitostilaan



Vihje

- Kuulokkeet eivät voi muodostaa yhteyttä useampaan kuin yhteen laitteeseen samanaikaisesti. Jos sinulla on kaksi pariliitettyä Bluetooth-laitetta, kytke vain sen laitteen Bluetooth-toiminto päälle, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Jos kytket Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminnon päälle sen jälkeen, kun olet kytkenyt kuulokkeet päälle, sinun on siirryttävä laitteen Bluetooth-valikkoon ja kytkettävä kuulokkeet laitteeseen manuaalisesti.



Huomautus

- Jos kuulokkeet eivät saa yhteyttä mihinkään Bluetooth-laitteeseen 3 minuutin kuluessa, ne kytkeytyvät automaattisesti pois päältä akun säästämiseksi.
- Joissakin Bluetooth-laitteissa yhteys ei välttämättä muodostu automaattisesti. Tässä tapauksessa sinun tulee siirtyä laitteesi Bluetooth-valikkoon ja yhdistettävä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen manuaalisesti.

Virta päälle/pois päältä

Tehtävä	MFB	Käyttö
Kytke nappikuulokkeisiin virta		Ota kuulokkeet pois latauslaatikosta kytkeäksesi ne päälle
Sammuta nappikuulokkeet		Aseta kuulokkeet takaisin latauslaatikkoon virran katkaisemiseksi

Hallitse puheluita ja musiikkia

Musiikin ohjaus

Tehtävä	MFB	Käyttö
Toista tai keskeytä musiikki	O / V-kuuloke	Paina kerran.
Seuraava kappale	Oikea kuuloke	Tuplapainallus
Edellinen kappale	Vasen kuuloke	Tuplapainallus
Säädä äänenvoimakkuutta +/-		Matkapuhelimen kautta

Puhelun ohjaus

Tehtävä	MFB	Käyttö
Nouto	O / V-kuuloke	Paina kerran.
Lopeta puhelu/ Hylkää puhelu	O / V-kuuloke	Tuplapainallus

Ääniavustaja

Tehtävä	Painike	Käyttö
Laukaise Voice (Siri/Google) Assistant -avustaja	O / V-kuuloke	Paina 2 sekuntia.
Lopeta puheavustaja	O / V-kuuloke	Paina kerran.

Latauslaatikon LED-merkkivalon tila

Ladattaessa	Ilmainen
Kotelon lataus	Valkoinen LED vilkkuu 1x 1 sekunnin välein
Täysin ladattu	Valkoinen LED-valo palaa

Kuulokkeiden LED-merkkivalon tila

Kuulokkeiden tila	Ilmainen
Nappikuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen LED palaa 2 sekunnin ajan
Kuulokkeet ovat valmiina pariliitosta varten	LED vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena
Kuulokkeet ovat päällä, mutta niitä ei ole yhdistetty Bluetooth-laitteeseen	Valkoinen LED vilkkuu joka sekunti (automaattinen sammutus 15 minuutin kuluttua)
Akun varaustaso on alhainen (kuulokkeet)	Valkoinen LED vilkkuu 2x 5 sekunnin välein
Akku on ladattu täyteen (latauslaatikko)	Katso kotelon LED

5 Kuulokkeiden nollaaminen

Jos pariliitos- tai yhteysongelmia ilmenee, voit palauttaa kuulokkeet tehdasasetuksiin noudattamalla seuraavaa menettelyä.

- 1 Siirry Bluetooth-laitteessa Bluetooth-valikkoon ja poista **Philips TAT1108** laiteluettelosta.
- 2 Sammuta Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto.
- 3 Ota kuulokkeet pois latauskotelosta ja paina painiketta kerran ja pidä sitten painettuna 5 sekuntia.
- 4 Palauta kuulokkeet latauskoteloon.
- 5 Noudata kohdan "Kuulokkeiden käyttö - kytke kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen" vaiheita
- 6 Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen, valitse **Philips TAT1108**.

6 Tekniset tiedot

- Musiikin toistoaika: 5+10 h
- Latausaika: 2 h
- Litium-ioniakku 35 mAh kummassakin kuulokkeessa, litium-ioniakku 250 mAh latauslaatikossa
- Bluetooth versio: 5.3
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (hands-free-profiili)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Tuetut äänikoodekit: SBC
- Taajuusalue: 2,402 - 2,480GHz
- Välisteho: < 10 dBm
- Käyttöalue: Jopa 10 metriin (33 jalkaa)
- USB-C-portti latausta varten
- Varoitus akun alhaisesta varauksesta: käytettävissä



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

7 Huomautus

Vaatumustenmukaisuusvakuutus

MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa täten, että tuote on RED Directive 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen.

Löydät

vaatumustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu European Directive 2012/19/EU soveltamisalaan.




Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää sisäänrakennetun ladattavan akun, joka kuuluu European Directive 2013/56/EU soveltamisalaan ja jota ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme lämpimästi, että viet tuotteesi viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jotta ammattilainen voi poistaa ladattavan akun. Tutustu paikallisiin sähkö- ja elektroniikkatuotteiden sekä ladattavien paristojen erilliskeräysjärjestelmiin. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja ladattavia paristoja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja ladattavien paristojen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään kielteisiä vaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.


Irrota integroitu akku

Jos maassasi ei ole elektroniikkatuotteiden keräys-/kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä pariston ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että kuulokkeet on irrotettu latauslaatikosta ennen akun irrottamista.

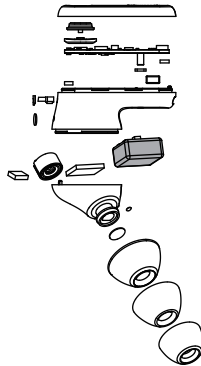

- Varmista, että latausrasia on irrotettu USB-latauskaapelista ennen akun irrottamista.

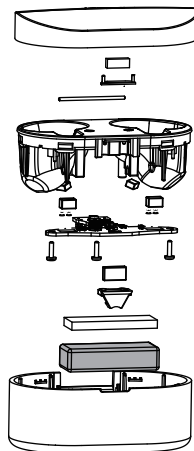

EMF:n noudattaminen

Tämä tuote täyttää kaikki sovellettavat standardit ja määräykset, jotka koskevat altistumista sähkömagneettisille kentille.

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Olemme pyrkinet tekemään paketoinnista helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaahdo (pehmuste) ja polyetyeeni (pussit, suojaava vaahtolevy.) Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

Ilmoitus

vaatimustenmukaisuudesta

Laitte on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- 1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.**
- 2. Laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa ei-toivottua toimivuutta.**

FCC:n säännöt

Laitte on testattu ja sen on todettu olevan luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukainen FCC-sääntöjen osan 15 mukaan. Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille. Nämä laitteet tuottavat, käyttävät ja voivat säteillä radiotaajuusenergiaa ja,

jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeen mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Laitteen ja vastaanottimen välisen etäisyyden lisääminen
- Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikolta.

FCC Säteilyaltistuslausunto:

Tämä laite noudattaa

FCC-säteilyaltistuksen rajoitusta joka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle. Tätä laitetta ei saa sijoittaa muiden antennien tai lähettimien viereen tai käyttää niiden läheisyydessä.

Varoitus: Käyttäjää varoitetaan, että muutokset tai muunnokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähetin(e)/vastaanotin(e)ä, jotka ovat Kanadan innovaatio-, tiede- ja talouskehityskanavan lisenssivapaan RSS:n mukaisia. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä. (2) Laitteen tulee hyväksyä kaikki häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimivuutta.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)

L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC Säteilyaltistuslausunto

Tämä laite täyttää Kanadassa valvomattomille ympäristöille asetetut säteilyaltistuksen raja-arvot.

Tätä laitetta ei saa sijoittaa muiden antennien tai lähettimien viereen tai käyttää niiden läheisyydessä.

8 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä tavaramerkkejä lisenssillä. Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.

Siri

Siri on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

9 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeeni eivät kytkeydy päälle.

Akun varaustaso on alhainen. Lataa kuulokkeet.

En voi yhdistää Bluetooth-kuulokkeitani Bluetooth-laitteeseeni.

Bluetooth on poistettu käytöstä. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön Bluetooth-laitteessa ja kytke Bluetooth-laite päälle ennen kuin kytket kuulokkeet päälle.

Pariliitos ei toimi.

- Aseta molemmat kuulokkeet latauslaatikkoon.
- Varmista, että olet poistanut Bluetooth-toiminnon käytöstä kaikista aiemmin liitetyistä Bluetooth-laitteista.
- Poista Bluetooth-laitteesi Bluetooth-luettelosta "Philips TAT1108".
- Pariliitä kuulokkeet (katso "Pariliitä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen ensimmäistä kertaa" sivulla 6).

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voidaan liittää aiemmin pariliitettyyn laitteeseen. Sammuta liitetty laite tai siirrä se kantaman ulkopuolelle.
- Pariliitos on ehkä nollattu tai kuulokkeet on aiemmin pariliitetty toisen laitteen kanssa. Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen uudelleen käyttöoppaassa kuvatulla tavalla. (katso "Pariliitä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseen ensimmäistä kertaa" sivulla 6).

Bluetooth-kuulokkeeni on liitetty Bluetooth-stereojärjestelmällä varustettuun matkapuhelimeen, mutta musiikki toistuu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso matkapuhelimesi käyttöopasta. Valitse kuuntelemaan musiikkia kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on huono ja kuuluu säröääntä.

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Vähennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden väliset esteet.
- Lataa kuulokkeet.

Äänenlaatu on huono, kun suoratoisto tapahtuu matkapuhelimesta, se on hyvin hidas tai suoratoisto ei toimi lainkaan.

Varmista, että matkapuhelimesi ei ainoastaan tue (mono) HFP:tä vaan myös A2DP:tä ja että se on BT4.0x (tai uudempi) -yhteensopiva (katso "Tekniset tiedot" sivulla 11).

Oikea ja vasen kuuloke on irrotettu toisistaan.

- Aseta molemmat kuulokkeet latauslaatikkoon, pidä kansi auki.
- Paina lyhyesti 3 kertaa kotelopainiketta.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet voivat olla niiden yritysten tavaramerkkejä, joihin ne liittyvät.

