

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



SHB7150



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	2
	Ασφάλεια ακοής	2
	Γενικές πληροφορίες	2
	Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF	2
2	Στερεοφωνικά ακουστικά με Bluetooth	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Άλλες συσκευές	3
	Επισκόπηση των στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth	4
3	Ξεκινήστε	5
	Φόρτιση των ακουστικών	5
	Σύζευξη ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο	5
4	Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας	7
	Σύνδεση των ακουστικών σε συσκευή Bluetooth	7
	Διαχείριση κλήσεων και μουσικής	7
	Εφαρμογή των ακουστικών	8
	Χρήση με καλώδιο ήχου	8
5	Τεχνικά στοιχεία	10
6	Σημείωση	11
	Δήλωση συμμόρφωσης	11
	Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών	11
	Σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση	12
	Εμπορικά σήματα	12
7	Συχνές ερωτήσεις	13

1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

βρίσκεστε σε δρόμο με κίνηση ή σε άλλα ενδεχομένως επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Γενικές πληροφορίες

Για να αποφύγετε βλάβη ή δυσλειτουργία:



Προσοχή

- Μην εκθέτετε το ακουστικό σε υπερβολική θερμότητα.
- Μην ρίχνετε το ακουστικό κάτω.
- Τα ακουστικά δεν πρέπει να εκτίθενται σε υγρά.
- Μην βυθίζετε το ακουστικό σε νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν αλκοόλ, αμμωνία, βενζίνη ή λειαντικά μέσα.
- Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε ένα πανί, και εάν είναι απαραίτητο, βρέξτε το ελαφρά με ελάχιστη ποσότητα νερού ή ήπιου διαλυμένου απορρυπαντικού για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Η ενσωματωμένη μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.

Ασφάλεια ακοής



Κίνδυνος

- Για να αποφύγετε βλάβες στην ακοή σας, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε υψηλή ένταση και ρυθμίστε την ένταση σε ασφαλές επίπεδο. Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο μειώνεται ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.

Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες.

- Να ακούτε σε λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση συνεχώς προς τα πάνω όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις, να λαμβάνετε μέτρα προφύλαξης ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση.
- Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Όταν οδηγείτε, δεν συνιστάται να καλύπτετε και τα δύο σας αυτιά με τα ακουστικά. Σε ορισμένες περιοχές αυτό ενδέχεται να είναι και παράνομο.
- Για δική σας ασφάλεια, αποφύγετε την απόσπαση της προσοχής σας από μουσική ή τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ

Πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία και την υγρασία λειτουργίας και φύλαξης

- Να χρησιμοποιείτε και να φυλάσσετε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ -15°C (5°F) και 55°C (131°F) (σχετική υγρασία έως και 90%).
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρότερη σε συνθήκες υψηλής ή χαμηλής θερμοκρασίας.

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

2 Στερεοφωνικά ακουστικά με Bluetooth

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση **www.philips.com/welcome**.

Με αυτά τα ασύρματα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής της Philips, μπορείτε:

- Να απολαμβάνετε άνετες, ασύρματες τηλεφωνικές κλήσεις μέσω handsfree.
- Να ακούτε και να ελέγχετε τη μουσική με ασύρματο τρόπο.
- Να εναλλάσσετε μεταξύ τηλεφωνικών κλήσεων και μουσικής.
- Να ακούτε μουσική σε συσκευές που δεν διαθέτουν τη λειτουργία Bluetooth, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ήχου.



Καλώδιο ήχου



Οδηγός γρήγορης έναρξης


Άλλες συσκευές

Κινητό τηλέφωνο ή συσκευή (π.χ. φορητός υπολογιστής, PDA, προσαρμογείς Bluetooth, συσκευές αναπαραγωγής MP3 κ.λπ.) που υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth και είναι συμβατή με τα ακουστικά.

Περιεχόμενα συσκευασίας




Στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth Philips SHB7150

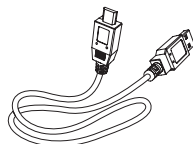

Καλώδιο φόρτισης USB

Επισκόπηση των στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth

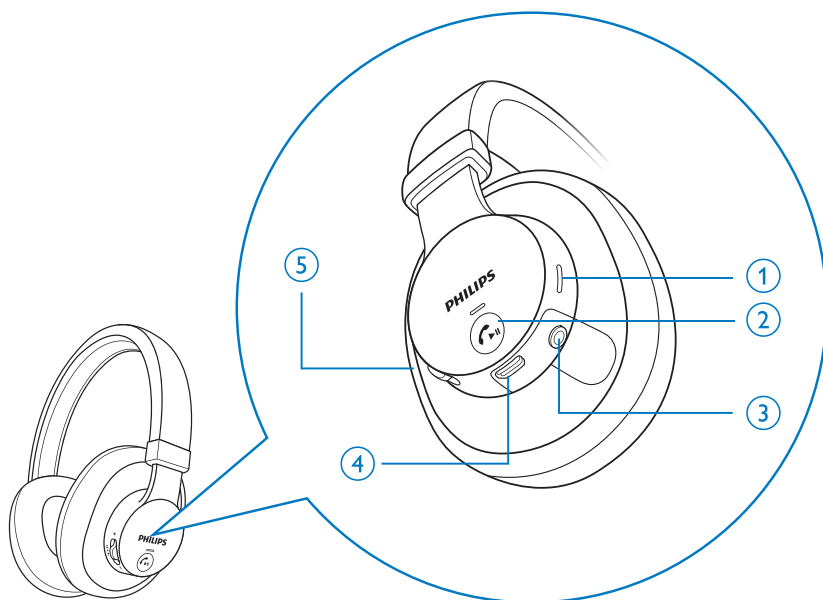

- ① Μικρόφωνο
- ②  Κουμπί κλήσεων/μουσικής
- ③ Υποδοχή εισόδου ήχου
- ④ Έλεγχος κομματιών/έντασης ήχου
- ⑤ Υποδοχή φόρτισης

3 Ξεκινήστε

Φόρτιση των ακουστικών



Σημείωση

- Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σας για πρώτη φορά, φορτίστε την μπαταρία για 4 ώρες, ώστε να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη χωρητικότητα και διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο καλώδιο φόρτισης USB για να αποφύγετε τυχόν βλάβες.
- Ολοκληρώστε την κλήση σας πριν τοποθετήσετε τα ακουστικά για φόρτιση, καθώς η σύνδεση των ακουστικών για φόρτιση θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίησή τους.

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης USB:

- στην υποδοχή USB των ακουστικών και
 - στην πηγή τροφοδοσίας USB.
- ➔ Η λυχνία LED ανάβει με λευκό χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει όταν τα ακουστικά έχουν φορτιστεί πλήρως.



Συμβουλή

- Συνήθως, ένας πλήρης κύκλος φόρτισης διαρκεί 3 ώρες.
- Όταν η μπαταρία είναι άδεια, μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε μουσική μέσω ενός καλωδίου ήχου. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα (και όχι στη λειτουργία αναμονής) για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το καλώδιο ήχου.

Σύζευξη ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο

Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με το κινητό σας τηλέφωνο για πρώτη φορά, πραγματοποιήστε σύζευξη με

το κινητό τηλέφωνο. Η πετυχημένη σύζευξη εξασφαλίζει μια ξεχωριστή κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του κινητού τηλεφώνου. Τα ακουστικά αποθηκεύουν τις τελευταίες 8 συσκευές στη μνήμη. Αν δοκιμάσετε να συζεύξετε περισσότερες από 8 συσκευές, η παλαιότερη συζευγμένη συσκευή αντικαθίσταται από τη νέα.

Υπάρχουν δύο τρόποι να συζεύξετε τα ακουστικά με το κινητό σας τηλέφωνο:

- Μη αυτόματη σύζευξη
- Σύζευξη NFC

Μη αυτόματη σύζευξη

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και ότι η λειτουργία Bluetooth που διαθέτει είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα και απενεργοποιημένα.
- 3 Πατήστε το  μέχρι να αναβοσβήσουν εναλλάξ η μπλε και η λευκή λυχνία LED.
➔ Τα ακουστικά παραμένουν σε λειτουργία σύζευξης για 2 λεπτά.
- 4 Πραγματοποιήστε σύζευξη του ακουστικού με το κινητό τηλέφωνο. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου.

Σύζευξη NFC

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι πλήρως φορτισμένα και απενεργοποιημένα.
- 3 Πατήστε το  μέχρι να αναβοσβήσουν εναλλάξ η μπλε και η λευκή λυχνία LED.
- 4 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία NFC στο τηλέφωνό σας

και ότι η οθόνη του τηλεφώνου σας παραμένει ενεργή.


- 5 Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας στο ακουστικά, έτσι ώστε οι περιοχές ανίχνευσης NFC των συσκευών να έρθουν σε επαφή.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι διαθέσιμη και ενεργοποιημένη στο κινητό τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο δεν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
- Η σύζευξη με NFC είναι κατάλληλη μόνο για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android 4.2 ή μεταγενέστερη έκδοση.
- Για να προσδιορίσετε την περιοχή ανίχνευσης NFC του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του.

Το παράδειγμα που ακολουθεί δείχνει τον τρόπο σύζευξης των ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου και επιλέξτε Philips SHB7150.
- 2 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης των ακουστικών "0000" (4 μηδενικά), αν σας ζητηθεί. Για τα κινητά τηλέφωνα με τη λειτουργία Bluetooth 3.0 ή μεταγενέστερη, δεν χρειάζεται να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης.

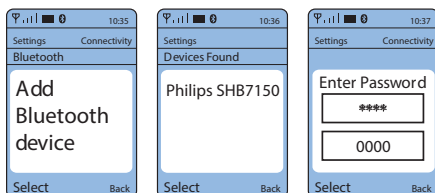

4 Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας

Σύνδεση των ακουστικών σε συσκευή Bluetooth

- 1 Ενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνο/τη συσκευή Bluetooth.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα το  για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.
 - ↳ Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει.
 - ↳ Τα ακουστικά επανασυνδέονται αυτόματα με το κινητό τηλέφωνο/τη συσκευή Bluetooth με τα οποία είχαν συνδεθεί την τελευταία φορά. Αν δεν είναι διαθέσιμη η τελευταία συσκευή, τα ακουστικά προσπαθούν να επανασυνδεθούν με την προτελευταία συνδεδεμένη συσκευή.



Συμβουλή

- Αν ενεργοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο/τη συσκευή Bluetooth ή ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth αφού ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, θα πρέπει να επανασυνδέσετε τα ακουστικά και το κινητό τηλέφωνο/τη συσκευή Bluetooth με μη αυτόματο τρόπο.



Σημείωση

- Αν τα ακουστικά δεν καταφέρουν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας μέσα σε 5 λεπτά, θα σβήσουν αυτόματα για να εξοικονομήσουν μπαταρία.

Διαχείριση κλήσεων και μουσικής

Κουμπί κλήσεων/μουσικής

Εργασία	Λειτουργία	Ένδειξη ήχου ή λυχνίας LED
Ενεργοποίηση ακουστικών.	Πατήστε για 1 δευτερόλεπτο.	4 ηχητικά σήματα • Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει.
Απενεργοποίηση ακουστικού.	Πατήστε για 4 δευτερόλεπτα.	4 ηχητικά σήματα • Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει.
Αναπαραγωγή ή παύση μουσικής.	Πατήστε μία Δ/Ι φορά.	
Λήψη/τερματισμός κλήσης.	Πατήστε μία 1 ηχητικό σήμα φορά.	
Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.	Πατήστε για 1 δευτερόλεπτο.	1 παρατεταμένος ήχος "μπιπ"
Επανάκληση τελευταίου αριθμού.	Πατήστε δύο φορές.	2 ηχητικά σήματα
Μετάβαση σε άλλον καλούντα στη διάρκεια μιας κλήσης.	Πατήστε μία φορά	1 ηχητικό σήμα

Κουμπί ελέγχου έντασης ήχου/κομματιών

Προσαρμογή έντασης.	Μετακίνηση προς τα πάνω/κάτω	Δ/Ι
Μετακίνηση προς τα εμπρός.	Πατήστε μία φορά	Δ/Ι
Μετακίνηση προς τα πίσω.	Πατήστε δύο φορές	Δ/Ι

Σίγαση/κατάργηση σί-
γασης του μικροφώνου
κατά τη διάρκεια μιας
κλήσης.

Πατήστε μία
φορά


1 ηχητι-
κό σήμα

Άλλες καταστάσεις ενδείξεων των
ακουστικών

Κατάσταση ακουστικών	Ένδειξη
Τα ακουστικά συνδέονται σε μια συσκευή Bluetooth, ενώ βρίσκονται σε λειτουργία αναμονής ή ενώ ακούτε μουσική.	Η λυχνία LED μπλε χρώματος αναβοσβήνει κάθε 8 δευτερόλεπτα.
Τα ακουστικά είναι έτοιμα για σύζευξη.	Η λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε και λευκό χρώμα εναλλάξ.
Τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα αλλά δεν είναι συνδεδεμένα σε συσκευή Bluetooth.	Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα.
Υπάρχει εισερχόμενη κλήση.	Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο.
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας.	Η λευκή λυχνία LED αναβοσβήνει.
Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.	Η λευκή λυχνία LED είναι απενεργοποιημένη.

Εφαρμογή των ακουστικών

Προσαρμόστε το στήριγμα κεφαλής ώστε να εφαρμόζει τέλεια στο κεφάλι σας.

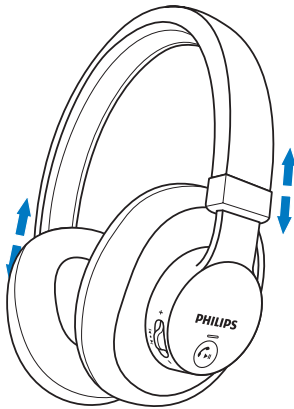


Χρήση με καλώδιο ήχου

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τα ακουστικά Bluetooth προτού συνδέσετε το καλώδιο ήχου.

Με το παρεχόμενο καλώδιο ήχου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με συσκευές που δεν διαθέτουν τη λειτουργία Bluetooth, καθώς και κατά τη διάρκεια των πτήσεων. Δεν απαιτείται μπαταρία για τα ακουστικά όταν τα χρησιμοποιείτε με το καλώδιο ήχου. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ήχου:

- στα ακουστικά και
- σε μια εξωτερική συσκευή ήχου.

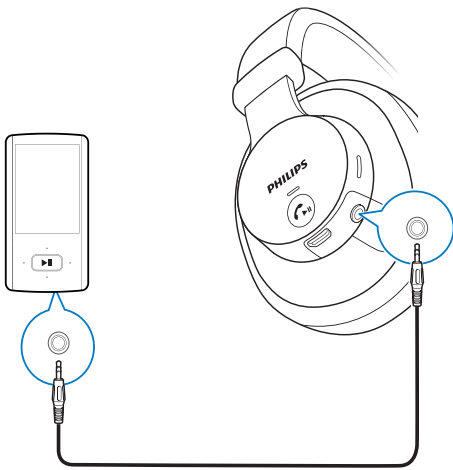

5 Τεχνικά στοιχεία

- Ελάχιστος χρόνος αναπαραγωγής μουσικής/χρόνος ομιλίας: 9 ώρες
- Ελάχιστος χρόνος αναμονής: 200 ώρες
- Συνήθης χρόνος πλήρους φόρτισης: 3 ώρες
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου (200 mAh)
- Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ. για λειτουργία με καλώδιο
- Bluetooth 3.0, υποστήριξη μονοφωνικής λειτουργίας Bluetooth (Προφίλ Headset - HSP, Προφίλ Hands-Free - HFP), υποστήριξη στερεοφωνικής λειτουργίας Bluetooth (Προφίλ Advanced Audio Distribution - A2DP, Προφίλ Audio Video Remote Control - AVRCP)
- Εύρος λειτουργίας: έως και 15 μέτρα (50 πόδια)
- Μείωση ψηφιακής ηχούς και θορύβου
- Αυτόματη απενεργοποίηση



Σημείωση

- Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

6 Σημείωση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς

και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.


Αφαιρέστε την ενσωματωμένη μπαταρία



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τα ακουστικά από το καλώδιο φόρτισης USB πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Εάν δεν υπάρχει σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα σας, μπορείτε να προστατέψετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία προτού απορρίψετε τα ακουστικά.

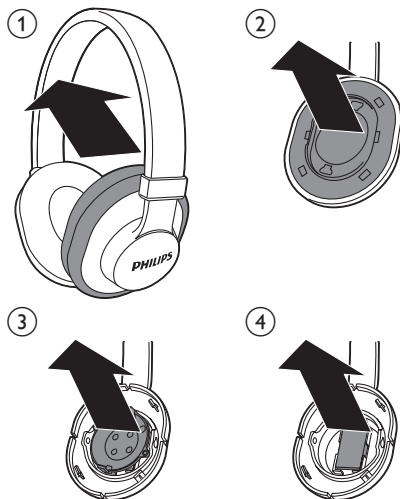

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες

πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Σημείωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

CE 0168

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Εμπορικά σήματα

2016 © Gibson Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Gibson Innovations Ltd. και η Gibson Innovations Ltd. είναι η εγγυήτρια για αυτό το προϊόν. Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Koninklijke Philips N.V..

Bluetooth

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Gibson Innovations γίνεται κατόπιν αδείας.

7 Συχνές ερωτήσεις

Τα ακουστικά Bluetooth δεν ενεργοποιούνται.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Φορτίστε το ακουστικό.

Δεν είναι δυνατή η σύζευξη των ακουστικών Bluetooth με κινητό τηλέφωνο.

Η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και ενεργοποιήστε το κινητό τηλέφωνο προτού ενεργοποιήσετε τα ακουστικά.

Η σύζευξη δεν λειτουργεί.

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης.

- Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης (δείτε 'Σύζευξη ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο' στη σελίδα 5).
- Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε και λευκό χρώμα προτού αφήσετε το κουμπί κλήσης/μουσικής. Μην αφήσετε το κουμπί αν βλέπετε μόνο την μπλε λυχνία LED.

Το κινητό τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπίσει το ακουστικό.

- Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν σε μια προηγούμενως συζευγμένη συσκευή. Απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ή μετακινήστε την εκτός εμβέλειας.
- Ενδέχεται να έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά της σύζευξης ή προηγούμενη σύζευξη των ακουστικών με άλλη συσκευή. Πραγματοποιήστε εκ νέου σύζευξη των ακουστικών με το κινητό τηλέφωνο, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης (δείτε 'Σύζευξη

ακουστικών με το κινητό σας τηλέφωνο' στη σελίδα 5).

Η φωνητική κλήση ή η επανάκληση δεν λειτουργεί στο κινητό μου τηλέφωνο.

Το κινητό σας τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Ο συνομιλητής μου δεν μπορεί να με ακούσει στο κινητό τηλέφωνο.

Είναι ενεργοποιημένη η σίγαση μικροφώνου. Πατήστε το κουμπί ελέγχου έντασης ήχου/κομματιών μία φορά για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.

Τα ακουστικά Bluetooth είναι συνδεδεμένα με ένα κινητό τηλέφωνο με στερεοφωνική λειτουργία Bluetooth, αλλά η μουσική αναπαράγεται μόνο από το ηχείο του κινητού τηλεφώνου.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κινητού σας τηλεφώνου. Επιλέξτε την ακρόαση μουσικής μέσω των ακουστικών.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή και ακούγονται παράσιτα.

Η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Μειώστε την απόσταση μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth ή αφαιρέστε τα εμπόδια μεταξύ τους.

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή όταν η μετάδοση ήχου από το κινητό τηλέφωνο είναι πολύ αργή ή όταν δεν λειτουργεί καθόλου.

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο δεν υποστηρίζει μόνο (μονοφωνικό) HSP/HFP, αλλά και τη λειτουργία A2DP (δείτε 'Τεχνικά στοιχεία' στη σελίδα 10).

Ακούω αλλά δεν μπορώ να ελέγξω τη μουσική στη συσκευή Bluetooth (π.χ. αναπαραγωγή/παύση/μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω).

Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ήχου Bluetooth υποστηρίζει AVRCP (δείτε 'Τεχνικά στοιχεία' στη σελίδα 10).

Τα ακουστικά δεν λειτουργούν όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ήχου.

Η λειτουργία του μικροφώνου θα απενεργοποιηθεί εάν το καλώδιο ήχου 3,5 χιλ. συνδεθεί στα ακουστικά. Στην περίπτωση αυτή, τα ακουστικά προορίζονται μόνο για μουσική ψυχαγωγία.

Πώς μπορώ να επαναφέρω όλες τις αρχικές ρυθμίσεις στα ακουστικά;

Με τα ακουστικά απενεργοποιημένα, πατήστε το κουμπί κλήσης/μουσικής για 10 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά ενεργοποιούνται, εισέρχονται σε λειτουργία σύζευξης και στη συνέχεια απενεργοποιούνται. Έχουν επανέλθει οι αρχικές ρυθμίσεις.

Για περαιτέρω υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Gibson Innovations Ltd. και η Gibson Innovations Ltd. είναι η εγγυήτρια για αυτό το προϊόν.

Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας από την Koninklijke Philips N.V.

SHB7150_UM_EL_V2.0
wk1607

