

PHILIPS

Портативная АС

BT7700

Инструкция по эксплуатации



Зарегистрируйте продукт и получите поддержку на сайте
www.philips.com/support

Содержание

1	Важная информация	1
	Безопасность	1
	Предупреждение	1
2	Акустическая система Bluetooth	3
	Введение	3
	Комплектация	3
	Описание АС	4
3	С чего начать	4
	Зарядка встроенного аккумулятора	4
	Включение/выключение	5
4	Использование устройств Bluetooth	6
	Подключение Bluetooth-устройства	6
	Одновременное подключение двух Bluetooth-устройств	6
	Воспроизведение с устройства Bluetooth	7
	Отключение устройства	7
	Повторное подключение устройства	7
	Удаление информации о выполненных соединениях	7
	Управление телефонными вызовами	7
5	Другие функции	8
	Воспроизведение с внешнего устройства	8
	Зарядка устройства	8
	Регулировка громкости	9
6	Характеристики	9
7	Устранение неисправностей	10
	Основные параметры	10
	Устройства Bluetooth	11

1 Важная информация

Безопасность



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус АС.
- Запрещается устанавливать эту АС на другие электрические устройства.
- Не допускайте воздействия на АС прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.

- Убедитесь, что вокруг АС достаточно пространства для вентиляции.
- После использования в условиях высокой влажности немедленно протрите устройство мягкой сухой тканью.
- Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т.п.).
- Не помещайте на АС потенциально опасные предметы (например, зажженные свечи).



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на левой панели АС.

Предупреждение

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно Gibson Innovations, может привести к утрате пользователем права на использование устройства.

Соответствие нормативам

CE 0890

Компания Gibson Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 1999/5/ЕС. Текст Декларации о соответствии см. на веб-сайте www.philips.com/support.

Забота об окружающей среде

Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС.



Этот символ означает, что в изделии содержится встроенный аккумулятор, который подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2013/56/ЕС, согласно которой аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для извлечения аккумулятора настоятельно рекомендуем вам обращаться в специализированный пункт или сервисный центр Philips за помощью специалистов.

Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий и аккумуляторов. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия и аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и аккумуляторов поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье.



Внимание!

- Извлечение встроенной батареи приводит к потере гарантии и может стать причиной повреждения изделия.

Для извлечения аккумулятора обязательно обратитесь к специалисту.

Информация о безопасной утилизации

Изделие не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс элементов питания и старого оборудования.

Сведения о товарных знаках



Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; компания Gibson Innovations Limited использует их по лицензии. Все прочие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

2 Акустическая система Bluetooth

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение


АС успешно прошла тестирование на устойчивость к брызгам (IPX4) и может использоваться вблизи воды.

Эта АС позволяет:

- воспроизводить аудиозаписи с Bluetooth-устройств и других внешних устройств;
- заряжать внешние устройства.


Комплектация

Проверьте комплектацию устройства:

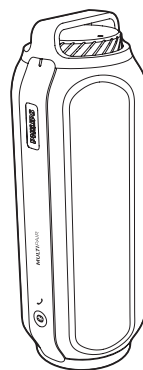

- Динамик
- USB-кабель для зарядки
- Печатная документация

Описание AC

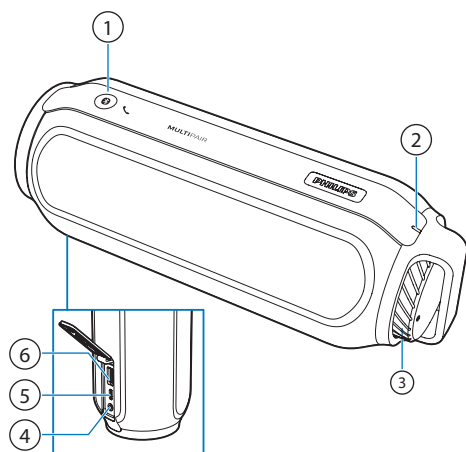

- ①
 - Включение режима сопряжения Bluetooth.
 - После подключения по Bluetooth — ответ на входящий вызов.
 - Удаление информации о подключениях Bluetooth.
- ② **LED-индикатор**
 - Индикация состояния батареи или Bluetooth-подключения.
- ③ **Регулятор громкости (ϕ)**
 - Включение/выключение AC.
 - Регулировка громкости.
- ④ **AUDIO IN**
 - Подключение внешнего аудиоустройства.
- ⑤ **DC IN**
 - Зарядите встроенный аккумулятор.
- ⑥ **CHARGING (5 В = 2,1 А)**
 - Зарядка внешнего устройства.

3 С чего начать

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Зарядка встроенного аккумулятора


Питание AC осуществляется от встроенного перезаряжаемого аккумулятора.

Примечание

- Для полной зарядки аккумулятора требуется около четырех часов (используйте рекомендуемый адаптер 5 В, 2,1 А). Если сила тока при зарядке меньше 2 А, процесс может занять больше времени.
- Число зарядных циклов аккумулятора ограничено. Срок службы аккумулятора и число циклов зарядки зависит от частоты использования и выбранных настроек.
- При низком заряде аккумулятора светодиодный индикатор мигает красным светом.

Зарядка встроенного аккумулятора

- Подключите AC к сети питания переменного тока с помощью адаптера (не входит в комплект).

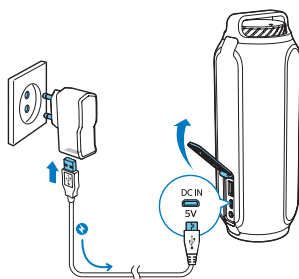

Состояние системы	Статус заряда	Состояние светодиодного индикатора
Включено	Низкий уровень заряда	Мигает красным светом в течение 10 минут, затем загорается синим светом.
Включено	Заряжается	Горит ровным красным светом в течение 5 секунд, затем загорается синим светом
Выключено	Заряжается	Горит красным
Выключено	Полный заряд	Выключение

Переход в режим ожидания


АС автоматически переходит в режим ожидания, если в течение 15 минут не выполнялось никаких действий.



Примечание

- Для вывода АС из режима ожидания нажмите  на верхней части АС.

Включение/выключение

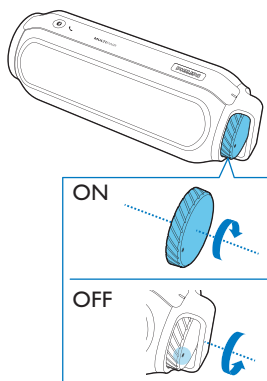

Чтобы включить или выключить АС, поверните регулятор по или против часовой стрелки до щелчка.

- ➞ Когда АС включена, светодиодный индикатор мигает синим цветом.
- ➞ Если АС выключена, синий светодиодный индикатор гаснет.

4 Использование устройств Bluetooth

Эта АС позволяет прослушивать аудиофайлы с Bluetooth-устройств и управлять входящими вызовами через Bluetooth.

Подключение Bluetooth-устройства

Примечание

- Убедитесь, что функция Bluetooth на устройстве включена и устройство доступно для обнаружения другими устройствами Bluetooth.
- При наличии препятствий между АС и устройством Bluetooth рабочий диапазон может быть меньше.
- Прибор следует располагать на достаточном расстоянии от любых других электронных устройств, которые могут являться источниками помех.
- Рабочий диапазон между АС и устройством Bluetooth составляет около 10 метров.

- 1 Включите АС.
↳ Светодиодный индикатор начнет мигать синим светом.
- 2 Включите Bluetooth на устройстве с поддержкой Bluetooth и выполните поиск устройств Bluetooth, которые можно подключить к системе (см. инструкцию по эксплуатации устройства).
- 3 Для выполнения сопряжения выберите индикацию [Philips BT7700] на устройстве. При необходимости введите пароль сопряжения "0000".
↳ После успешного подключения АС издаст два звуковых сигнала, а светодиодный индикатор начнет гореть ровным синим светом.

Одновременное подключение двух Bluetooth-устройств

К АС можно одновременно подключать до двух Bluetooth-устройств.

- Если к АС уже подключено одно устройство, нажмите и удерживайте  в течение двух секунд для перехода в режим сопряжения.
↳ Индикатор Bluetooth быстро мигает синим светом.
↳ АС будет готова к сопряжению с еще одним устройством Bluetooth.
↳ Ранее подключенное устройство не будет отключено.
- Если к АС подключено два устройства и только на одном выполняется воспроизведение, нажмите и удерживайте  в течение двух секунд для перехода в режим сопряжения.
↳ Неиспользуемое устройство будет отключено.
↳ АС будет готова к сопряжению с еще одним устройством Bluetooth.
- Если к АС подключено два устройства и воспроизведение не выполняется ни на одном из них, нажмите и удерживайте  в течение двух секунд для перехода в режим сопряжения.
↳ Первое подключенное устройство будет отключено.
↳ АС будет готова к сопряжению с еще одним устройством Bluetooth.

LED-индикатор	Описание
Быстро мигает синим светом	Готовность к сопряжению
Медленно мигает синим светом	Подключение ранее подключенного устройства
Ровный синий свет	Подключено

Воспроизведение с устройства Bluetooth

Примечание

- При входящем вызове воспроизведение приостанавливается, а по завершении разговора возобновляется.

После успешного соединения по Bluetooth включите воспроизведение музыки на любом подключенном устройстве.

➔ Начнется передача аудиопотока на АС с подключенного Bluetooth-устройства.

Отключение устройства

- Выключите АС.
- Отключите функцию Bluetooth на устройстве или
- переместите устройство за пределы диапазона соединения.

Повторное подключение устройства

- При включении АС автоматически произведет попытку подключения к последнему подключенному устройству.
- Если этого не произошло, выберите [Philips BT7700] в меню Bluetooth для повторного подключения.

Удаление информации о выполненных соединениях

Нажмите и удерживайте  в течение 10 секунд.

Управление телефонными вызовами

После выполнения подключения по Bluetooth вы можете управлять входящими вызовами на этой АС.

Кнопка	Функциональные возможности
	Нажмите, чтобы ответить на входящий вызов.
	Нажмите и удерживайте в течение двух секунд, чтобы отклонить входящий вызов.
	Во время вызова: нажмите для завершения текущего вызова.
	Во время вызова: нажмите и удерживайте в течение двух секунд, чтобы перевести вызов на мобильное устройство.


5 Другие функции

Воспроизведение с внешнего устройства

С помощью этой АС можно прослушивать музыку с внешнего аудиоустройства, например MP3-плеера.

Примечание

- Убедитесь, что воспроизведение музыки через Bluetooth остановлено.

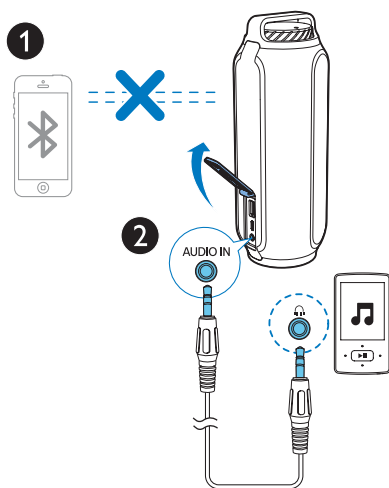

- 1 Откройте защитную крышку снизу на АС.
- 2 Подключите аудиокабель со штекерами 3,5 мм на обоих концах (приобретается отдельно) к:
 - разъему **AUDIO IN** на АС и
 - разъему для наушников на внешнем устройстве.

- 3 Включите воспроизведение аудио на внешнем устройстве (см. инструкцию по эксплуатации внешнего устройства).


Совет

- После того как начнется потоковая передача музыки с подключенного устройства Bluetooth, АС автоматически выберет Bluetooth в качестве источника.

Зарядка устройства

С помощью этой АС можно заряжать внешние устройства, например мобильный телефон, MP3-плеер и другие мобильные устройства.

- 1 Подключите АС к устройству с помощью кабеля USB.

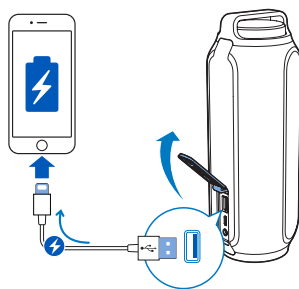

- 2 Включите АС.
 - ↳ Зарядка начинается сразу после распознавания устройства.

Примечание

- Если уровень заряда аккумулятора низкий или АС подключена к сети переменного тока, зарядка прекращается.

Регулировка громкости

Для увеличения или уменьшения громкости во время воспроизведения музыки поворачивайте регулятор.

6 Характеристики



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Номинальная выходная мощность (усилитель)	2 x 7,5 Вт (среднеквадр.) КНИ ≤ 1 %
Частотный отклик	63–20 000 Гц, +/- 3 дБ
Драйвер динамиков	2 x 1,75", широкополосный, 4 Ом
Усиление басов	2 пассивных излучателя
Версия Bluetooth	V4.1
Поддерживаемые профили Bluetooth	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Диапазон частот Bluetooth / выходная мощность	2,402–2,480 ГГц (диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры) / ≤ 4 дБм (класс 2)
Уровень входного сигнала AUX	650 мВ (среднеквадр.)
Водостойкость	IPX4
Встроенный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор (3,7 В, 6000 мА*ч)
Время воспроизведения в режиме питания от аккумулятора	Ок. 12 часов
Продолжительность зарядки	4 часа (с источником питания 2,1 А)
Зарядка через USB-разъем	через разъем DC IN

Выходная мощность зарядного устройства	5 В/макс. 2,1 А
Размеры	
- Основное устройство (Ш x В x Г)	81 x 214 x 76 мм
Вес	
- Основное устройство	0,7 кг

7 Устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Основные параметры

Отсутствует питание

- Зарядите АС.

Нет звука

- Настройте уровень громкости на устройстве.
- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- В режиме AUDIO IN: убедитесь, что воспроизведение музыки через Bluetooth остановлено.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Не удается зарядить внешнее устройство.

- Убедитесь, что устройство подключено к АС должным образом.
- Если уровень заряда аккумулятора низкий, зарядка прекращается.
- Если АС подключена к сети переменного тока, устройство зарядить невозможно.

Светодиодный индикатор мигает красным светом 5 раз, а затем начинает гореть ровным красным светом, и АС не реагирует на нажатие кнопок.

- АС находится в деморежиме.
Для выхода из режима нажмите и удерживайте  в течение 20 секунд.

Устройства Bluetooth

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Не удается найти [Philips BT7700] в списке устройств для сопряжения.

- Нажмите и удерживайте  в течение 2 секунд для перехода в режим сопряжения и повторите попытку.

Не удается подключиться к устройству.

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Рекомендации по активации функции см. в инструкции по эксплуатации.
- К системе уже подключено два Bluetooth-устройства. Нажмите и удерживайте  в течение двух секунд и повторите попытку.

Устройство непрерывно подключается и отключается.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.
- На некоторых устройствах Bluetooth-соединение отключается автоматически в целях экономии энергии. Это не свидетельствует о неисправности системы.



© Gibson Innovations Limited, 2016 г. Все права сохранены.

Ответственность за изготовление и реализацию данного изделия несет компания Gibson Innovations Ltd.

Компания Gibson Innovations Ltd. также предоставляет гарантию на данное изделие.

Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии.

BT7700_00_UM_V1.0

