

Зарегистрируйте продукт и получите поддержку на веб-сайте

www.philips.com/welcome

CD690

CD695



Краткое руководство

1

Подключение

2

Выполнить подготовку

3

Наслаждайтесь!

PHILIPS

Что входит в комплект поставки



Базовая станция
(CD695)



Базовая станция
(CD690)



Зарядное устройство*



Трубка*



Адаптер питания*



Телефонный провод**



Руководство пользователя, краткое руководство, гарантия

Примечание.

* В упаковки с несколькими трубками включены дополнительные трубки, зарядные устройства и адаптеры питания.

**В некоторых странах может потребоваться подключение телефонного адаптера к телефонному проводу и к розетке телефонной линии.




Внимание!


- Используйте только аккумуляторы и адаптер, входящие в комплект.

1 Подключение

Подключение базовой станции

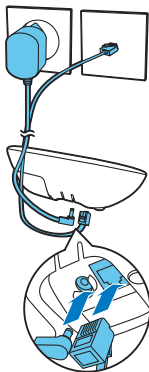

- 1** Подключите адаптер питания к:
 - входу DC в нижней части базовой станции;
 - розетке электропитания.
- 2** Подключите телефонный кабель к:
 - телефонному разъему в нижней части базовой станции;
 - к сетевой телефонной розетке.

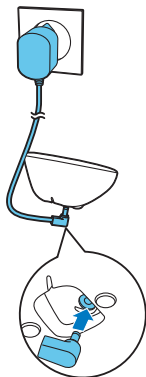



Только для наборов с несколькими трубками.

- 3** Подключите адаптер питания к:
 - входу DC в нижней части дополнительного зарядного устройства;
 - розетке электропитания.


2 Выполнить подготовку

Настройка телефона

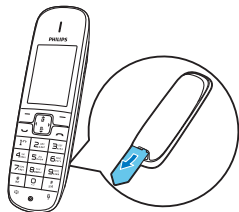

- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 При первом использовании телефона на дисплее отобразится приветствие (зависит от страны).
- 3 При появлении запроса выберите страну и язык.
- 4 Установка даты и времени.
 - Если время указывается в 12-часовом формате, нажмите кнопку , выберите параметр **[AM]** или **[PM]**.

Зарядка телефонной трубки

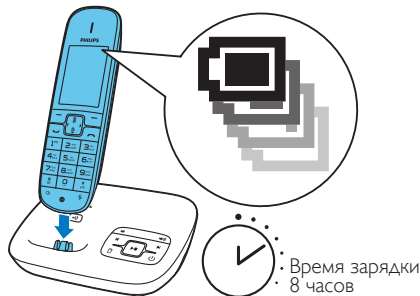

Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу. Если трубка правильно установлена на базовую станцию, прозвучит краткий сигнал установки.

↳ Трубка заряжается.

Примечание.

- Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 8 часов.

Проверка уровня заряда аккумуляторов

Значок Состояние






Если трубка находится не в базовой станции/зарядном устройстве, полоски на экране обозначают уровень заряда аккумулятора (полный, средний или низкий). Когда трубка находится на базе или подключена к зарядному устройству, полоски мигают до завершения зарядки.





При низком заряде значок аккумулятора мигает, и раздается звуковой сигнал. Аккумулятор разряжается, требуется перезарядка.

3 Наслаждайтесь!


Вызов

- Чтобы позвонить, нажмите  и наберите номер телефона.
- Чтобы принять вызов, когда звонит телефон нажмите .
- Чтобы завершить вызов, нажмите .


Регулировка звука наушников

Нажмите  или  чтобы настроить громкость во время вызова.


Добавление контакта в телефонную книгу








- 1 Нажмите .
- 2 Выберите **[Парам.]** > **[Доб. новый]**, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Введите имя, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 4 Введите номер, затем нажмите **[Сохран.]** для подтверждения.

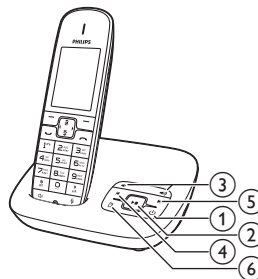Запись приветствия (только для CD695)

- 1 Выберите **[Меню]** >  > **[Приветствие]**, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 2 Выберите **[Отв. и зап.]** или **[Без записи]** и нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Выберите **[Нов. запись]**, а затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 4 Запись начинается после сигнала.
- 5 Нажмите **[ОК]**, чтобы остановить запись, или запись автоматически прекратится через 3 минуты.
↳ Теперь вы можете прослушать записанное приветствие на телефонной трубке.

Прослушивание сообщений автоответчика (только для CD695)



- 1 Чтобы включить или выключить автоответчик в режиме ожидания нажмите .
- 2 Чтобы запустить/остановить воспроизведение, нажмите .
- 3 Для регулировки громкости нажмите  / .
- 4 Для воспроизведения предыдущего сообщения или повторного воспроизведения текущего сообщения нажмите .
- 5 Для воспроизведения следующего сообщения нажмите .
- 6 Чтобы удалить текущее сообщение, нажмите .

Примечание.

- Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе руководства пользователя.

Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте продукт на веб-сайте
www.philips.com/welcome

Нужна помощь?

Руководство пользователя

Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего нового телефона.

Интерактивная справка на

www.philips.com/support

CE 0168



Воспроизведение данного документа и его частей без письменного разрешения правообладателя запрещено. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев. Все права сохранены.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD690-695
51_RU_V1.0
WK12134