

PHILIPS

Fejhallgató

8000-es sorozat

TAH8506



Felhasználói kézikönyv

Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:

www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos biztonsági előírások	2
	Biztonságos használat	2
	Általános információk	2
2	Az Ön Bluetooth-os „Over Ear” fejhallgatója	3
	A doboz tartalma	3
	Egyéb készülékek	3
	A vezeték nélküli Bluetooth-fejhallgató áttekintése	4
3	Első lépések	5
	Az akkumulátor töltése	5
	A fejhallgató mobiltelefonnal történő párosítása	5
4	A fejhallgató használata	6
	A fejhallgató Bluetooth-készülékhez történő csatlakoztatása	6
	Híváskezelés és zenevezérlés	7
5	Műszaki adatok	8
6	Megjegyzés	9
	Megfelelőségi nyilatkozat	9
	A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	9
	Beépített akkumulátor eltávolítása	9
	EMF-szabványoknak való megfelelés	9
	Környezetvédelmi információk	10
	Megfelelőségi nyilatkozat	10
7	Védjegyek	11
8	Gyakori kérdések	12

1 Fontos biztonsági utasítások

Hallásvédelem



Veszély!

- A halláskárosodás elkerülése érdekében korlátozza a fejhallgató nagy hangerőn történő használatával töltött időt, és állítsa a hangerőt biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a biztonságos használat időtartama.

A fejhallgató használatakor mindig tartsa be az alábbi útmutatásokat.

- Megfelelő hangerőn és indokolt ideig használja a fejhallgatót.
- Ügyeljen arra, hogy ahogy a hallása alkalmazkodik, ne állítsa folyamatosan magasabbra a hangerőt.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környezetében lévő hangokat.
- Legyen elővigyázatos, és potenciálisan veszélyes helyzetekben átmenetileg szüneteltesse a fejhallgató használatát.
- A fejhallgatóból származó túl nagy hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- A fejhallgató vezetés közben, mindkét fülén történő használata nem javasolt, és egyes helyeken illegális lehet.
- Biztonsága érdekében közlekedés közben vagy potenciálisan veszélyes környezetben ne hagyja, hogy a zenehallgatás vagy telefonhívás elvonja a figyelmét.

Általános tudnivalók

A termék sérülésének vagy meghibásodásának elkerülése érdekében:



Vigyázat!

- Ne tegye ki a fejhallgatót túl nagy hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fejhallgatót.
- A fejhallgatót nem érheti csöpögő vagy fröccsenő folyadék. (Lásd az adott termék IP-védeltségi besorolását)
- Ne hagyja, hogy a fejhallgató víz alá merüljön.
- Ne töltsse a fejhallgatót, ha a csatlakozó vagy aljzat nedves.
- Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzolt vagy súroló hatású tisztítószeret.
- Ha tisztításra van szükség, akkor puha, szükség esetén vízzel vagy híg szappannal minimálisan megnedvesített ruhát használjon a termék tisztításához.
- Ne tegye ki a beépített akkumulátort túl nagy hőhatásnak, például napsugárzás, tűz stb. hatásának.
- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyhez vezethet. Csak az eredeteivel megegyező vagy azzal ekvivalens típust használjon.
- A megadott IP-védeltségi fokozat eléréséhez a töltőnyílás fedelét le kell zárni.
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe helyezése, mechanikai összezúzása vagy felvágása robbanást okozhat.
- Az akkumulátor rendkívül magas környezeti hőmérsékletnek való kitétele robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását idézheti elő.
- Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak kitéve robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Egy akkumulátor nem megfelelő típusnál történő helyettesítése a fejhallgató és az akkumulátor súlyos károsodásához vezethet (például bizonyos típusú lítium-ion akkumulátorok esetében).

Működési és tárolási hőmérséklet, illetve páratartalom

- A terméket $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú helyen szabad tárolni.
- A terméket $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékletű, legfeljebb 90% relatív páratartalmú környezetben szabad működtetni.
- Magas vagy alacsony hőmérsékletű környezetben előfordulhat, hogy az akkumulátor élettartama lerövidül.

2 Az Ön Bluetooth-os „Over Ear” fejhallgatója


Gratulálunk a választásához, és üdvözljük a Philips vásárlói között! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybe vételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/support oldalon. A Philips „Over Ear” fejhallgató használatával:

- Vezeték nélkül folytathat kihangosított hívásokat
- Vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a lejátszást
- Átválthat a hívások és a zene között
- Élvezheti a zajszűrés előnyeit

A doboz tartalma



Philips Bluetooth-fejhallgató
Philips TAH8506



USB-töltőkábel (csak töltésre)



Audiókábel



Repülőgépes adapter



Hordótok



Üzembe helyezési útmutató



Globális jótállási jegy




Biztonsági útmutató

Egyéb eszközök

Olyan mobiltelefon vagy mobileszköz (pl. notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.), amely támogatja a Bluetooth szabványt, és kompatibilis a fejhallgatóval (lásd: „Műszaki adatok”, 8. oldal).

A vezeték nélküli Bluetooth-fejhallgató áttekintése

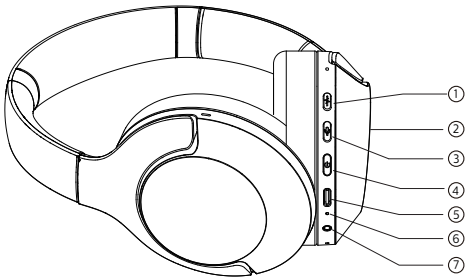

- ① Aktív zajszűrés (ANC) üzemmód gomb
- ② Érintőpárna
- ③ Hangasszisztens gomb
- ④ Főkapcsoló
- ⑤ USB-C
- ⑥ LED jelzőfény
- ⑦ 2,5 mm-es audiocsatlakozó

3 Első lépések

Az akkumulátor töltése



Megjegyzés

- Mielőtt először használná a fejhallgatót, töltsd az akkumulátort 2 órán keresztül az optimális teljesítmény és élettartam elérése érdekében.
- Az esetleges károk elkerülése érdekében a töltéshez kizárólag az eredeti USB-töltőkábelt használja.
- Fejezze be a folyamatban lévő telefonhívást a fejhallgató töltése előtt, mert a fejhallgató kikapcsol, amikor tölteni kezdi.

Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábelt:

- a fejhallgatón található C típusú USB-töltőnyílás és;
 - a töltőhöz vagy a számítógép USB-portjához.
- ↳ A LED töltés közben fehérre vált, majd a fejhallgató feltöltését követően kikapcsol.



Tanács

- A teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe.

A fejhallgató mobiltelefonnal történő párosítása

Mielőtt először használná a fejhallgatót mobiltelefonjával, párosítsa mobiltelefonnal a készüléket. A sikeres összepárosítással egyedi, titkosított kapcsolat alakul ki a fejhallgató és a mobiltelefon között. A fejhallgató az utolsó 4 csatlakoztatott készüléket tárolja el a memóriában. Ha 4-nél több készüléket próbál párosítani, a legkorábban csatlakoztatott készülék csatlakozását fogja felülírni az új.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató teljesen fel van töltve, és kikapcsolt állapotban van.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a  gombot addig, amíg a LED váltakozó, kék és fehér fénnel villogni nem kezd.
↳ A fejhallgató 5 percen keresztül marad párosítási üzemmódban.
- 3 Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon, valamint annak Bluetooth-funkciója bekapcsolt állapotban van.
- 4 Párosítsa össze a fejhallgatót mobiltelefonjával. Részletes információkért, tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját.

A következő példa megmutatja, hogyan párosíthatja össze fejhallgatóját mobiltelefonjával.

- ↳ Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth funkcióját, majd válassza ki a **Philips TAH8506** lehetőséget.



Philips TAH8506

4 A fejhallgató használata

A fejhallgató Bluetooth-készülékhez történő csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja be mobiltelefonját/Bluetooth-készülékét.
- 2 A fejhallgató bekapcsolásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
 - ↳ A fehér LED 2 másodpercen belül bekapcsol.
 - ↳ A fejhallgató automatikusan újrapcsolódik ahhoz a mobiltelefonhoz/Bluetooth-készülékhez, amelyhez legutoljára kapcsolódott.



Tanács

- Ha mobiltelefonját/Bluetooth-készülékét vagy annak Bluetooth-funkcióját a fejhallgató bekapcsolása után kapcsolja be, manuálisan újra kell csatlakoztatnia a fejhallgatót a mobiltelefonhoz/Bluetooth-készülékhez.



Megjegyzés

- Amennyiben a fejhallgató 5 percen belül sem tud csatlakozni az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-os eszközhöz, először csatlakozási módba kapcsol, majd ha további 5 percen keresztül sem sikerül csatlakoznia egy Bluetooth-készülékhez sem, automatikusan kikapcsol.

Vezetékes kapcsolat

A fejhallgatót a rendelkezésére álló audiokábelrel is használhatja. Csatlakoztassa a mellékelt audiokábelt a fejhallgatóhoz és a külső audiokészülékhez.

Többpontos csatlakoztatás

Párosítás

- Párosítsa a fejhallgatót két készülékhez, pl. mobiltelefonjához és laptopjához.

Készülékváltás

- Zenét egyszerre csak egy eszközről játszhat le. A másik készülék fogja fogadni a telefonhívásokat.
- Állítsa le a hanglejátszást az egyik eszközön, majd játsszon le hangot a másik eszközről.



Megjegyzés

- A második eszközön fogadott hívás szünetelteti az első eszközön történő hanglejátszást. A hívás automatikusan átirányul a fejhallgatóra.
- A hívás befejezése után automatikusan folytatódik az hanglejátszás az első eszközről.

Híváskezelés és zenevezérlés

Be-/kikapcsolás

Feladat	Gomb	Művelet
A fejhallgató bekapcsolása.	Főkapcsoló	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig
A fejhallgató kikapcsolása.	Főkapcsoló	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig ↳ A fehér LED felvillan, majd elhalványul

Zenevezérlés

Feladat	Gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése	Érintőpárna	Érintse meg 2 alkalommal.
Hangerő beállítása.	Érintőpárna	Simitson fel/simitson le.
Következő szám.	Érintőpárna	Simitson előre.
Előző szám.	Érintőpárna	Simitson hátra.

Híváskezelés

Feladat	Gomb	Művelet
Hívás fogadása	Érintőpárna	Érintse meg 2 alkalommal.
Hívás fogadása/befejezése	Érintőpárna	Érintse meg 1 másodpercig.
Új bejövő hívás fogadása meglévő hívás közben	Érintőpárna	Érintse meg 2 alkalommal.
Új bejövő hívás elutasítása meglévő hívás közben	Érintőpárna	Érintse meg 1 másodpercig.
Hívásváltás két fogadott hívás esetén	Érintőpárna	Érintse meg 2 alkalommal.

Aktív zajszűrés (ANC) vezérlés

Feladat	Gomb	Művelet
ANC BE/Tudatos üzemmód/ANC KI	Aktív zajszűrés (ANC) üzemmód gomb	Nyomja meg egyszer.

Tudatos üzemmód

Feladat	Gomb	Művelet
Tudatos üzemmód	Aktív zajszűrés (ANC) üzemmód gomb	Nyomja meg, amíg az „Awareness” kifejezést nem hallja
Gyorsbeszélgetés	Érintőpárna	Fedje le a fejhallgató jobb oldalát.

Okostelefonos hangasszisztensi funkció
(pl. Google-alkalmazás, Siri)

Feladat	Gomb	Művelet
Okostelefonos hangasszisztens funkció ébresztése.	Hangasszisztens gomb	Nyomja meg egyszer.



Megjegyzés

- Kérjük, hivatkozzon az okostelefon használati utasításaira.

A fejhallgató további jelzőfény-állapotai

A fejhallgató állapota	Jelzőfény
A fejhallgató csatlakoztatva van egy Bluetooth-készülékhez, miközben készenléti üzemmódban van, vagy Ön zenét hallgat rajta.	A kék LED lassan villog
A fejhallgató készen áll a párosításra	A LED felváltva kéken és fehéren villog.
A fejhallgató be van kapcsolva, de egy Bluetooth-készülékhez sincs csatlakoztatva	A kék LED 2 másodpercenként villogni fog. Sikertelen csatlakozás esetén a fejhallgató 5 percen belül magától kikapcsol
Alacsony töltöttségi szint	A fehér LED addig fog lassan villogni, amíg le nem merül
Az akkumulátor teljesen fel van töltve	A fehér LED nem világít

Olvassa be a QR-kódot, és nyomja meg a „Letöltés” gombot, vagy keressen rá a „Philips Headphones-ra” az Apple App Store-ban vagy a Google Play Áruházban az alkalmazás letöltéséhez.



5 Műszaki adatok

Fejhallgató

- Zenehallgatási idő (ANC kikapcsolva): legfeljebb 60 óra
- Zenehallgatási idő (ANC bekapcsolva): legfeljebb 45 óra
- Töltési idő: 2 óra
- Újratölthető lítium-ion akkumulátor (800 mAh)
- Bluetooth-verzió: 5.0
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Frekvenciatartomány: 2,402-2,480 GHz
- Adóteljesítmény: <10 dBm
- Üzemi tartomány: legfeljebb 10 méter (33 láb)
- Digitális visszhang- és zajcsökkentés
- Automatikus kikapcsolás
- C típusú USB-port a töltéshez
- Támogatja az AAC-t és az SBC-t



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- Az akkumulátor élettartama lejátszás közben megközelítőleges érték, és az alkalmazás állapotától függően eltérő lehet.

6 Megjegyzés

Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rendelet követelményeinek és előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.p4c.philips.com oldalán találhatja meg.

A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Készüléke olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy az megfelel a 2012/19/EU rendeletnek.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan beépített, a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye a készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips egyik szervízközpontjába, hogy szakértő távolíthassa el az akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Beépített akkumulátor eltávolítása

Ha az Ön országában nincs gyűjtő-/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, úgy is megvédheti a környezetet, ha a fejhallgató kidobását megelőzően gondoskodik az akkumulátor eltávolításáról és újrahasznosításáról.

- Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató le lett választva a töltőtokról az akkumulátor eltávolítása előtt.

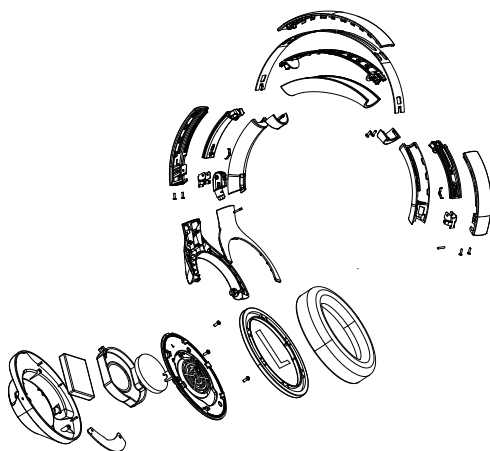

EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolóanyag mellőzésre került. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (táska, habos védőréteg). Az Ön által használt termék újrahasznosítható és ismét felhasználható, amennyiben annak szétbontását egy arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrement akkumulátorok és a régi készülékek szelektálásának helyi feltételeiről.

Megfelelőségi nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC Szabványok 15. szekciójának. A használat a következő két feltételhez kötött:

1. **A készülék semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint**
2. **a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.**

FCC Szabványok

A készülék tesztelésre került, valamint megfelel az FCC Szabványok 15. szekciója szerinti B osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek a lakótelepeken belüli káros interferenciával szembeni védelem biztosítására lettek kifejlesztve. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, valamint amennyiben nem a használati utasítások szerint kerül telepítésre és használatra, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs készülékek között. Azonban nem garantálható, hogy bizonyos telepítési formák alatt ne lépjen fel interferencia. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós adás vételében – ezt a készülék ki- és bekapcsolásával tudja meghatározni –, a felhasználó a következő intézkedésekkel kísérrelheti meg korrigálni a fellépő interferenciát:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Vigye a készüléket messzebb a vevőkészüléktől
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatott áramkörétől eltérő áramkörhöz.
- Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladóval vagy egy rádiókhoz/TV-khez értő szakemberrel.

FCC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz az FCC sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátainak.

Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

Figyelem: A felhasználó tudatában van annak, hogy a felelős fél által nem jóváhagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználó készülékhasználati jogát.

Kanada:

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t/vevő(ke)t tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS-szabványának. A használat a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint; (2) a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz a kanadai sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátoknak.

Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

7 Védjegyek

Bluetooth

A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek használata a Top Victory Investment Limited engedélyével történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.

Siri

A Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban.

Google

A Google a Google LLC védjegye.
A Google Asszisztens bizonyos nyelveken és országokban nem elérhető.

8 Gyakori kérdések

A Bluetooth-fejhallgatóm nem kapcsol be.

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel a fejhallgatót.

Nem tudom párosítani a Bluetooth-fejhallgatóm a Bluetooth-készülékemmel.

A Bluetooth ki van kapcsolva.

Engedélyezze a Bluetooth-funkciót Bluetooth-készülékén, majd a fejhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be azt.

Hogyan állítható vissza a párosítás?

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló + az ANC gombot 3 másodpercig. A LED lámpa kéken világít, majd felváltva kéken és fehéren villog.

Hallom, de nem tudom irányítani a zenét a Bluetooth-készülékemen (pl. lejátszás/szüneteltetés/előreugrás/hátraugrás).

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth-hangforrás támogatja az AVRCP-profilt (lásd: „Műszaki adatok”, 8. oldal).

A fejhallgató hangereje túl alacsony.

Bizonyos Bluetooth-készülékek nem tudják összekapcsolni a hangerő szintjét a fejhallgatóéval a hangerő szinkronizálásán keresztül. Ebben az esetben külön, a Bluetooth-készüléken keresztül kell beállítani a hangerőt a kívánt hangerő elérése érdekében.

A Bluetooth-készülék nem találja a fejhallgatót.

- Előfordulhat, hogy a fejhallgató egy másik, korábban már párosított készülékhez csatlakozik. Kapcsolja ki, vagy vigye hatótávolságon kívülre a csatlakoztatott készüléket.
- Előfordulhat, hogy a párosítást törölték, vagy a fejhallgatót korábban másik készülékkel párosították. Párosítsa össze a fejhallgatót Bluetooth-készülékével a használati útmutatóban leírtak alapján (lásd: „A fejhallgató Bluetooth-készülékhez történő első csatlakoztatása”, 6. oldal).

A Bluetooth-fejhallgatóm olyan mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, amely támogatja a sztereó Bluetooth-átvitelt, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából hallható.

Tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját. Válassza ki a fejhallgatón keresztüli zenehallgatási módot.

Gyenge az audiomínőség, és kattogó zajt lehet hallani.

- A Bluetooth-eszköz hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fejhallgató és a Bluetooth-készülék közötti távolságot, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.
- Töltse fel fejhallgatóját.

További segítségért, látogasson el a www.philips.com/support oldalra.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Minden jog fenntartva. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A Philips és a Philips-pajzsemléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel. A további cég- és terméknevek a vonatkozó vállalatok védjegyeit képezik.

