

**PHILIPS**

**Kufje**

**Seritë 6000**

TAH6206



# Manuali i Përdoruesit

Regjistroni produktin tuaj dhe përfitoni mbështetje në  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Përmbajtja

|    |                                                            |    |
|----|------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Udhëzime të rëndësishme<br>sigurie                         | 2  |
|    | Siguria e dëgjimit                                         | 2  |
|    | Informacion i përgjithshëm                                 | 2  |
| 2  | Kufjet tuaja me valë                                       | 3  |
|    | Çfarë ka në kuti                                           | 3  |
|    | Veshtrim i përgjithshëm e kufjeve<br>tuaja me valë         | 4  |
| 3  | Fillo                                                      | 5  |
|    | Karikonii kufjet                                           | 5  |
|    | Përdorini në TV                                            | 5  |
|    | Rregulloni volumin e kufjeve                               | 6  |
|    | Shkëputni kufjet nga TV                                    | 6  |
| 4  | Çiftoni kufjet me telefonin<br>tuaj celular                | 7  |
|    | Menaxhoni telefonatat dhe<br>muzikën tuaj                  | 7  |
|    | Manovroni mes TV (pajisja dongle)<br>dhe telefonit celular | 8  |
| 5  | Përdoreni me PC                                            | 9  |
| 6  | Zëvendësoni këllëfët e<br>kufjeve të veshit                | 9  |
| 7  | Të dhënat teknike                                          | 10 |
| 8  | Njoftim                                                    | 11 |
|    | Deklarata e konformitetit                                  | 11 |
|    | Asgjësimi i produktit dhe<br>baterisë tuaj të vjetër       | 11 |
|    | Hiqni baterinë e integruar                                 | 11 |
|    | Pajtueshmëria me EMF                                       | 11 |
|    | Informacion mjedisor                                       | 12 |
|    | Njoftimi i pajtueshmërisë                                  | 12 |
| 9  | Markat tregtare                                            | 13 |
| 10 | Pyetjet e bëra shpesh                                      | 14 |

# 1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

## Siguria e dëgjimit



### Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin e dëgjimit, kufizon kohën e përdorimit të kufjeve me volum të lartë dhe vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Sa më i lartë të jetë volumi, aq më e shkurtër duhet të jetë koha e sigurt e dëgjimit.

Sigurohuni që të respektoni udhëzimet e mëposhtme gjatë kohës që përdorni kufjet tuaja.

- Dëgjoni me volum të pranueshëm për periudha të arsyeshme kohore.
- Kini kujdes që të mos e ngrini vazhdimisht volumin gjatë kohës që dëgjimi juaj është duke u përshtatur.
- Mos e ngrini shumë volumin sa të mos dëgjoni as se çfarë bëhet rreth jush.
- Duhet të keni kujdes ose të ndërpritni përkohësisht përdorimin në situata potencialisht të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i zërit nga kufjet aurikolare dhe kufjet që mbahen në kokë mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.
- Nuk rekomandohet përdorimi i kufjeve me të dy veshët e zënë gjatë ngarjes së makinës dhe mund të jetë i paligjshëm në disa zona.
- Për sigurinë tuaj, shmangni shpërqendrimet nga muzika ose telefonatat kur jeni në trafik ose mjedise të tjera potencialisht të rrezikshme.

## Informacion i pergjithshem

Për të shmangur dëmtimin ose mosfunksionimin:



### Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet ndaj nxehtësisë së tepërt.
- Mos i hidhni kufjet në tokë.
- Kufjet nuk duhet të ekspozohen ndaj pikimit ose spërkatjes. (Referojuni vlerësimit IP të produktit specifik)
- Mos lejoni që kufjet tuaja të zhyten në ujë.
- Mos i karikoni kufjet kur lidhësi (konektori) ose priza janë të lagura.
- Mos përdorni asnjë agjent pastrimi që përmban alkool, amoniak, benzen ose lëndë gërryese.
- Nëse lind nevoja për pastrim, përdorni një leckë të butë, nëse është e nevojshme të lagur me një sasi minimale uji ose sapun të butë të holluar, për të pastruar produktin.
- Bateria e integruar nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt si ndaj rrezeve të diellit, zjarrit ose të ngjashme me to.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria është zëvendësuar gabimisht. Zëvendësoni vetëm me të njëjtin lloj ose ekuivalent me të.
- Për të arritur vlerësimin specifik IP, kapaku i folesë së karikimit duhet të mbyllet.
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një furrë të nxehtë, ose shtypja ose prerja mekanike e një baterie, mund të rezultojë në një shpërthim.
- Lënia e një baterie në një mjedis rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut apo gazit të ndezshëm.
- Një bateri që i nënshtrohet presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

Lagështia dhe temperaturat e funksionimit dhe ruajtjes


- Ruajtja në një vend ku temperatura është midis -20°C dhe 50°C me lagështi relative deri në 90%.
- Vëreni në funksionim në një vend ku temperatura është ndërmjet 0°C dhe 45°C me lagështi relative deri në 90%.
- Jetëgjatësia e baterisë mund të jetë më e shkurtër në kushte të temperaturës së lartë ose të ulët.
- Zëvendësimi i një baterie me një lloj të gabuar rrezikon të dëmtojë rëndë kufjet dhe baterinë (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive litium).

## 2 Kufjet tuaja me valë

Urime për blerjen tuaj dhe mirë se vini në Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistrojeni produktin tuaj në [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Me këto kufje me valë Philips ju mund të:

- Argëtoheni me zërin e përshtatshëm të televizorit me valë
- Shijoni dhe kontrolloni muzikën me valë


### Çfarë ka në kuti

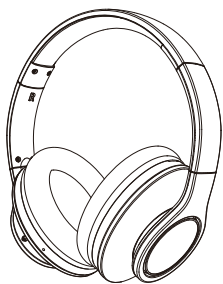

Kufje




Pajisja dongle USB



Kablli i audios 3,5 mm



Kablli i karikimit USB-C

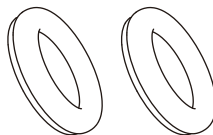

Këllëfë kufjesh për veshët prej pëlhere (një palë)



Udhëzues për Fillimin e Shpejtë




Garancia Globale



Fletëpalosje sigurie


# Veshtrim i përgjithshëm e kufjeve tuaja me valë

## Kufje

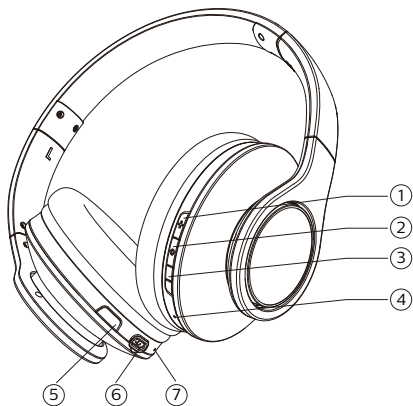

- ① Volumi +
- ② Butoni shumë funksional (MFB)
- ③ Volumi -
- ④ LED (Treguesi i sinjalit, Blu/i Bardhë)
- ⑤ Butoni i përzgjedhjes së pajisjes dongle/celularit (butoni D/M)
- ⑥ Prizë USB-C (për karikim)
- ⑦ LED (Treguesi i karikimit, qelibar/i bardhë)

## Pajisja dongle USB

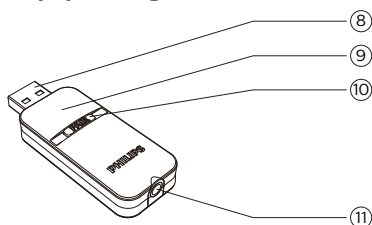

- ⑧ Priza USB
- ⑨ LED (treguesi i statusit)
- ⑩ Butoni ÇIFT (PAIR)
- ⑪ Jack (foleja) Aux

## 3 Fillo

### Karikonii kufjet

#### Shënim

- Karikoni kufjet me kabllin e furnizuar USB-C për dy orë për të ruajtur kapacitetin dhe jetëgjatësinë optimale të baterisë.
- Përdorni vetëm kabllon origjinale të karikimit USB-C për të shmangur çdo dëmtim.
- Rekomandohet shumë që të fikni kufjet përpara se të karikoni baterinë.


Lidheni njërën anë të kabllit USB-C me kufjen dhe anën tjetër me një portë USB që furnizon me korrent. LED merr ngjyrë të qelibartë gjatë karikimit dhe bëhet i bardhë kur kufjet janë plotësisht të ngarkuara.

#### Këshillë

- Normalisht, një karikim i plotë kërkon 2 orë.

## Përdorini në TV


- 1 Lidheni pajisjen dongle me TV si më poshtë:

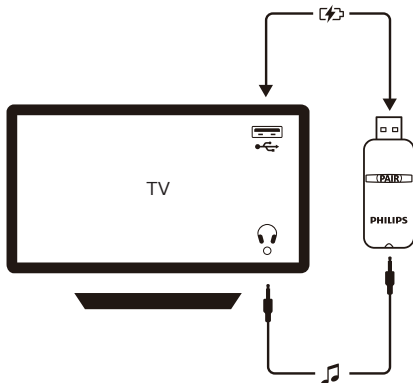

- 2 Ndizni kufjet.


#### Shënim

- Nëse TV juaj nuk ka një prizë USB, futeni pajisjen dongle në një karikues USB dhe lidheni me folenë (jack) e kufjeve të TV duke përdorur kabllin audio të mundësuar.

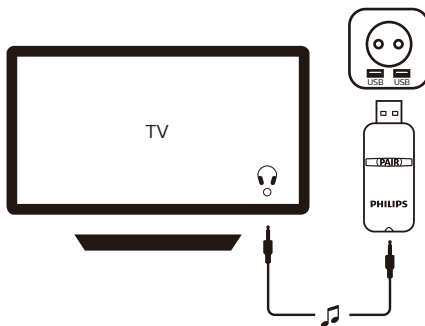


## Shënim

- Nëse TV juaj nuk ka një prizë USB ose një fole (jack) kufjesh, lidhni pajisjen dongle me një përshtatës USB (i cili nuk përfshihet) dhe lidhjeni me daljen RCA në TV tuaj.

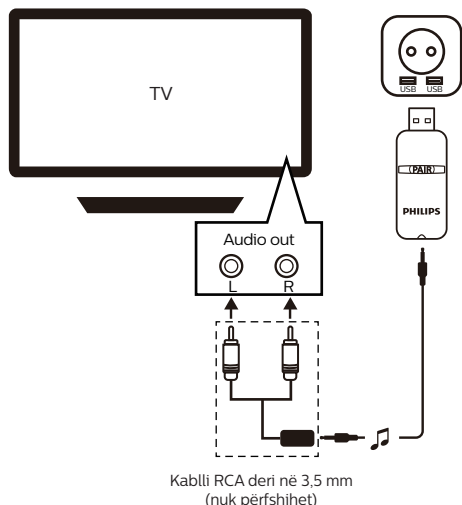

## Shkëputni kufjet nga TV

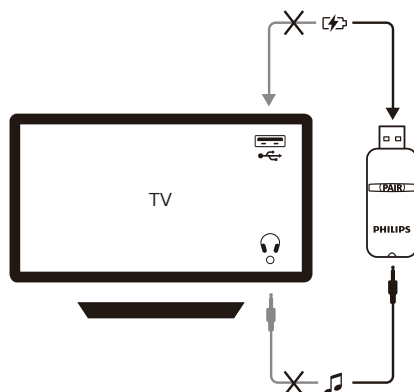

- Shkëputni pajisjen dongle dhe kabllin aux nga TV juaj.
- Hapni kufjet dhe i karikoni duke përdorur kabllin USB.

## Rregulloni volumin e kufjeve

- Në kufje:
  - Përdorni butonat e volumit + / -
- Në TV
  - Disa TV do të eliminojnë automatikisht altoparantin e TV dhe do ta nxjerrin tingullin përmes kufjeve. Në këtë rast, mund të përdorni telekomandën e TV për të kontrolluar volumin e kufjeve tuaja.
  - Disa TV e kanë të ndarë kontrollin e volumit të altoparantit të Tv dhe kufjeve. Në këtë rast, çaktivizoni altoparantin e TV gjatë përdorimit të kufjeve. Përdorni butonat e volumit të kufjeve për të rregulluar volumin.

## 4 Çiftoni kufjet me telefonin tuaj celular

Përpara se të përdorni kufjet me telefonin tuaj celular, duhet t'i çiftoni ato. Një çiftim i suksesshëm krijon një lidhje unike të koduar midis kufjeve dhe telefonit celular.

- 1 Sigurohuni që telefoni celular të jetë i ndezur dhe funksioni i tij Bluetooth të jetë i aktivizuar.
- 2 Sigurohuni që kufjet të jenë të karikuara dhe të fikura.
- 3 Shtypni dhe mbani butonin "MFB" për 4 sekonda derisa LED të fillojë të pulsojë në ngjyrë të bardhë dhe blu në mënyrë alternative. Kufjet janë në modalitetin e çiftimit. Kjo do të zgjasë për pesë minuta.
- 4 Lista Bluetooth në celular do të shfaqë "TAH6206". Thjesht zgjidhni "TAH6206" për të çiftuar kufjet.



TAH6206

## Menaxhoni telefonatat dhe muzikën tuaj

Ndez/fik

| Detyrë               | Buton | Veprim                                                                               |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ndizni kufjet        | MFB   | Shtypni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda                                            |
| Fikni kufjet         | MFB   | Shtypni dhe mbajeni shtypur për 4 sekonda<br>↳ LED blu ndizet dhe zbehet gradualisht |
| Mënyra e çiftimit BT | MFB   | Ndizeni dhe mbajeni të shtypur për 4 sekonda                                         |

Kontrolli i muzikës

| Detyrë                 | Buton | Veprim                                    |
|------------------------|-------|-------------------------------------------|
| Luaj ose ndalo muzikën | MFB   | Shtypni një herë                          |
| Volum i rritur         | +     | Shtypni një herë                          |
| Volum i ulur           | -     | Shtypni një herë                          |
| Kënga tjetër           | +     | Shtypni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda |
| Kënga e mëparshme      | -     | Shtypni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda |



### Kontrolli i thirrjeve

| Detyrë                      | Buton | Veprim                                    |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------------|
| Merr / mbyll një telefonatë | MFB   | Shtypni një herë                          |
| Refuzo thirrjen telefonike  | MFB   | Shtypni dhe mbajeni shtypur për 2 sekonda |
| Merr përsëri në telefon     | MFB   | Shtypni dy herë                           |

### Asistenti zanor i telefonit inteligjent (p.sh. Google App, Siri)

| Detyrë                                         | Buton | Veprim                                       |
|------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|
| Zgjohu asistenti zanor i telefonit inteligjent | MFB   | Shtypni dhe mbajeni të shtypur për 1 sekondë |

### Shënim

- Ju lutem referojuni udhëzimeve të përdorimit të telefonit inteligjent.


## Manovroni mes TV (pajisja dongle) dhe telefonit celular

- Sigurohuni që kufjet tuaja të jenë çiftuar me telefonin tuaj celular dhe lidhni pajisjen dongle.
- Shtypni butonin "D/M" në kufje për të zgjedhur midis lidhjes me pajisjen dongle ose me telefonin tuaj celular.




## 5 Përdoreni me PC

Lidheni pajisjen dongle në një portë USB në kompjuterin tuaj dhe përdorni kufjet tuaja si zakonisht.

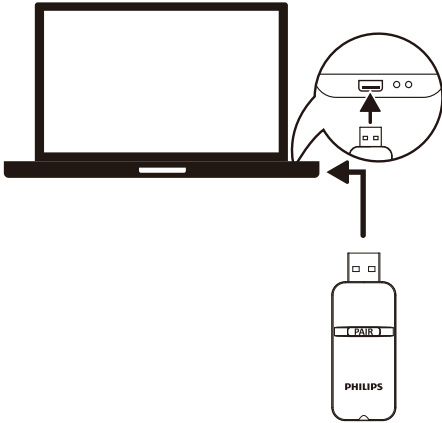

## 6 Zëvendësoni këllëfët e kufjeve të veshit

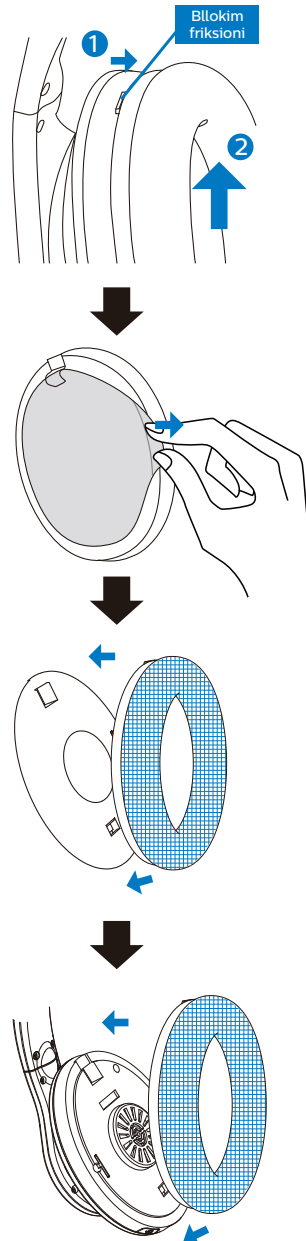

## 7 Të dhënat teknike

### Pajisja dongle USB

- Rrezja e frekuencës: 2,402–2,480 GHz
- Fuqia e transmetuesit: < 10 dBm
- Rrezja e funksionimit (çiftuar me kufjet TAH6206):  
Deri në 20 metra

### Kufje

- Koha e funksionimit: 18 orë
- Koha e bisedës: 20 orë
- Koha e periudhës në pritje: 150 orë
- Koha e karikimit të shpejtë: 15 minuta jep 1 orë kohë funksionimi
- Koha e karikimit: 2 orë
- Bateri litium polimer e rikarikueshme (750 mAh)
- Versioni i Bluetooth: 5.1
- Profilet e përputhshme Bluetooth:
  - HFP (Profil pa përdorimin e duarve)
  - A2DP (Profil i përparuar i shpërndarjes së audios)
  - AVRCP (Profili i telekomandës audio video)
- Kodeksi audio i mbështetur: SBC
- Rrezja e frekuencës: 2,402–2,480 GHz
- Fuqia e transmetuesit: < 10 dBm
- Rrezja e funksionimit (e çiftuar me celularin): Deri në 10 metra
- Fikje automatike
- Portë USB-C për karikim
- Mbështet SBC



### Këshillë

Për mbështetje të mëtejshme të produktit,  
vizitoni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 8 Njoftim

### Deklarata e konformitetit

Me anë të këtij dokumenti, MMD Hong Kong Holding Limited deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat bazë dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Mund ta gjeni Deklaratën e Konformitetit në [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

### Asgjësimi i produktit dhe baterisë tuaj të vjetër



Produkti juaj është konceptuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol në një produkt do të thotë që produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/EU.



Ky simbol nënkupton që produkti përmban një bateri të integruar të rikarikueshme të mbuluar nga Direktiva Evropiane 2013/56/EU, e cila nuk mund të hidhet me mbeturinat e zakonshme shtëpiake. Ne ju këshillojmë fuqimisht ta çoni produktin tuaj në një pikë zyrtare grumbullimi ose në një qendër shërbimi Philips për të hequr në mënyrë profesionalei baterinë e rikarikueshme. Informohuni për sistemin lokal të grumbullimit të veçantë për produktet elektrike dhe elektronike dhe bateritë e rikarikueshme. Ndiqni rregullat lokale dhe mos e hidhni kurrë produktin dhe


bateritë e rikarikueshme me mbeturinat e zakonshme shtëpiake.

Asgjësimi i duhur e produkteve të vjetra dhe baterive të rikarikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

### Hiqni baterinë e integruar

Nëse nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produktet elektronike në vendin tuaj, mund ta mbron mjedisin duke hequr dhe ricikluar baterinë përpara se të asgjësoni kufjet.

- Sigurohuni që kufjet të mos karikohen përpara se të hiqni baterinë.

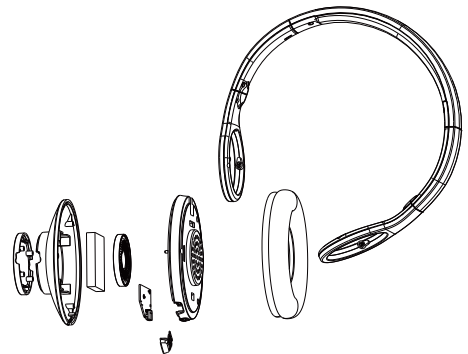

### Pajtueshmëria me EMF

Ky produkt përputhet me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi në lidhje me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

---

## Informacion mjedisor

Janë hequr të gjitha paketimet e panevojshme. Jemi munduar që paketi të ndahet lehtësisht në tre materiale: karton (kuti), shkumë polistireni (amortizator) dhe polietilen (qese, fletë shkumë mbrojtëse).

Sistemi juaj përbëhet nga materiale të cilat mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Ju lutemi respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të shtruara dhe pajisjeve të vjetra.

---

## Njoftimi i pajtueshmërisë

Pajisja përputhet me rregullat e FCC, Pjesa 15. Funkzionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar.

### Rregullat e FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se përputhet me kufizimet për një pajisje dixhitale të Klasit B, në përputhje me pjesën 15 të Rregullave FCC. Këto kufizime janë krijuar për të siguruar mbrojtje të arsyeshme kundër ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim banese. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë energji radiofrekuece dhe, nëse nuk instalohet dhe përdoret në përputhje me manualin e udhëzimeve, mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimet radio. Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci që nuk do të ketë ndërhyrje në një instalim të caktuar. Nëse kjo pajisje shkakton ndërhyrje të dëmshme në marrjen e radios ose televizionit, e cila mund të përcaktohet duke fikur dhe ndezur pajisjen, përdoruesi inkurajohet të

përpiqet për korrigjimin e ndërhyrjes duke përdorur një ose më shumë nga masat e mëposhtme:

- Riorientoni ose zhvendosni antenën marrëse.
- Rritni nivelin e ndarjes ndërmjet pajisjes dhe marrësit.
- Futni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi.
- Konsultohuni me tregtarin ose një teknik me përvojë radio/TV për ndihmë.

### Deklarata e FCC për ekspozimin ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje përputhet me limitet e ekspozimit ndaj rrezatimit FCC të përcaktuara për një mjedis të pakontrolluar.

Ky transmetues nuk duhet të bashkëvendoset ose të përdoret në lidhje me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

**Kujdes:** Përdoruesi paralajmërohet se ndryshimet ose modifikimet që nuk miratohen shprehimisht nga pala përgjegjëse për pajtueshmërinë mund të anulojnë autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjen.

### Kanada:

Kjo pajisje përmban transmetues/marrës të përjashtuar nga licenca që përputhen me përjashtimin nga licenca për Inovacionin, Shkencën dhe Zhvillimin Ekonomik të Kanadasë. Funkzionimi i nënshtrohet dy kushteve të mëposhtme: (1) kjo pajisje nuk mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe (2) kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar të pajisjes.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### Deklarata IC e ekspozimit ndaj rrezatimit:

Kjo pajisje përputhet me limitet kanadeze të ekspozimit ndaj rrezatimit të përcaktuara për mjedise të pakontrolluara. Ky transmetues nuk duhet të bashkëvendoset ose të përdoret në lidhje me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

## 9 Markat tregtare

---

### Bluetooth

Marka e fjalës dhe logot Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga Top Victory Investment Limited bëhet me licencë. Markat dhe emrat e tjerë tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.

---

### Siri

Siri është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe vende të tjera.

---

### Google

Google dhe Google Play janë marka tregtare të Google LLC.

# 10 Pyetjet e bëra shpesh

## Kufjet e mia Bluetooth nuk ndizen.

Niveli i baterisë është i ulët. Ngarkoni kufjet.

## Nuk mund t'i çiftoj kufjet e mia Bluetooth me pajisjen time Bluetooth.

Bluetooth-i është i çaktivizuar. Ndizni pajisjen tuaj dhe aktivizoni funksionin Bluetooth përpara se të ndizni kufjet.

## Si të rivendosni funksionimin e kufjeve.

Nëse kufjet nuk ndizen ose nuk përgjigjen gjatë përdorimit, shtypni butonat "MFB" dhe "Volum +" njëkohësisht për 1 sekondë.

## Mund të dëgjoj, por nuk mund ta kontrolloj muzikën në pajisjen time Bluetooth (p.sh. luaj/pauzë/kalim përpara/prapa).

Sigurohuni që burimi audio Bluetooth të mbështesë AVRCP (shih 'Të dhënat teknike' në faqen 10.)

## Niveli i volumnit të kufjeve është shumë i ulët.

Disa pajisje Bluetooth nuk mund të sinkronizojnë automatikisht nivelin e volumnit me kufjet tuaja. Në këtë rast, rregulloni volumnin në pajisjen tuaj Bluetooth veçmas për të arritur një nivel të duhur të volumnit.

## Pajisja Bluetooth nuk mund t'i gjejë kufjet.

- Kufjet mund të lidhen me një pajisje të çiftuar më parë. Fikni pajisjen e lidhur ose zhvendoseni atë jashtë rrezes.
- Funksioni i çiftimit mund të jetë rivendosur ose kufjet janë çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Çiftoni sërish kufjet me pajisjen Bluetooth siç përshkruhet në manualin e përdorimit. (Shihni 'Çiftoni kufjet me telefonin tuaj celular' në faqen 7.)

## Kufjet e mia Bluetooth janë të lidhura me një telefon celular me stereo Bluetooth, por muzika luhet vetëm në altoparlantin e telefonit celular.

Referojuni manualit të përdorimit të telefonit tuaj celular. Zgjidhni për të dëgjuar muzikë përmes kufjeve.

## Cilësia e audios është e dobët dhe mund të dëgjohet një zhurmë kërcitjeje.

- Pajisja Bluetooth është jashtë rrezes. Zvogëloni distancën ndërmjet kufjeve dhe pajisjes Bluetooth ose hiqni pengesat midis tyre.
- Karikoni kufjet tuaja.

## Cilësia e audios është e dobët kur transmetohet nga një telefon celular, është shumë e ngadaltë ose transmetimi nuk funksionon fare.

Sigurohuni që telefoni juaj celular jo vetëm që mbështet HFP (mono) por gjithashtu mbështet A2DP dhe është i pajtueshëm me BT4.0x (ose më i përparuar) (shih 'Të dhënat teknike' në faqen 10).

## Pajisj dogle nuk lidhet me kufjet.

Lidhja me valë mes pajisjes dogle dhe kufjeve mund të humbasë. Për ta riparuar këtë, ndiqni hapat e mëposhtëm:

1. Lidhni pajisjen dogle në një karikues USB për ta ndezur.
2. Shtypni butonin PAIR për dy sekonda dhe do të shihni LED-in e pajisjes dogle të pulsojë.
3. Fikni kufjet dhe më pas shtypni butonin MFB për katër sekonda. Do të shihni LED të kufjeve duke pulsuar në ngjyrë blu dhe të bardhë.
4. Shtypni butonin PAIR në pajisjen dogle një herë. Kur çiftimi kryhet me sukses, LED i kufjeve do të pulsojë ngadalë në blu.

Për mbështetje të mëtejshme, vizitoni [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Të gjitha të drejtat e rezervuara.  
Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim. Philips dhe stema Philips Shield janë marka tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet nën përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt. Të gjithë emrat e tjerë të kompanive dhe produkteve mund të jenë marka tregtare të kompanive të saj përkatëse me të cilat janë të lidhura.

